

# 防犯ブザー ライト付

取扱説明書

品番：08-4106 型番：OSE-MSA812W

使用電池	ボタン型アルカリ電池 LR44 (1.5V) × 3個 (New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd.)
音量	85dB *1
連続吹鳴時間	30分 (新品電池使用の場合)
光源	赤色系 LED
外形寸法	(約)幅 32×高さ 60×奥行 27 mm (フック付チェーン含まず)
本体質量	約 30 g (電池含む)
本体材質	ABS樹脂

\*1. 測定時：距離 1m, 環境温湿度：25°C / 65%RH

- 本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、弊社は責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。
- \*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 警告

●お様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。●本品を分解したり改造したりしない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本製品は大音量ブザー音ですので、決して耳に近づけて聞かないでください。鼓膜をいためる可能性があります。●万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。●お様がお使用になれる場合には、お様がいたずらをしたり他人に危害を及ぼさないよう十分に指導してください。●幼児の手の届かないところに保管してください。●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。●使用上の注意は、必ずお読み頂き保管してください。

## 使用上のご注意

●セットされている電池は動作確認用ですので早めに交換してください。●電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。●極端な低温・高温・湿気の多いところ、水に濡れるようなところでの使用はさけてください。●本体を曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。●電池を直接はんだ付け、改造、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>


製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番：OSE-MSA812W  
品番：08-4106



MADE IN CHINA

## 防犯ブザーのご使用方法

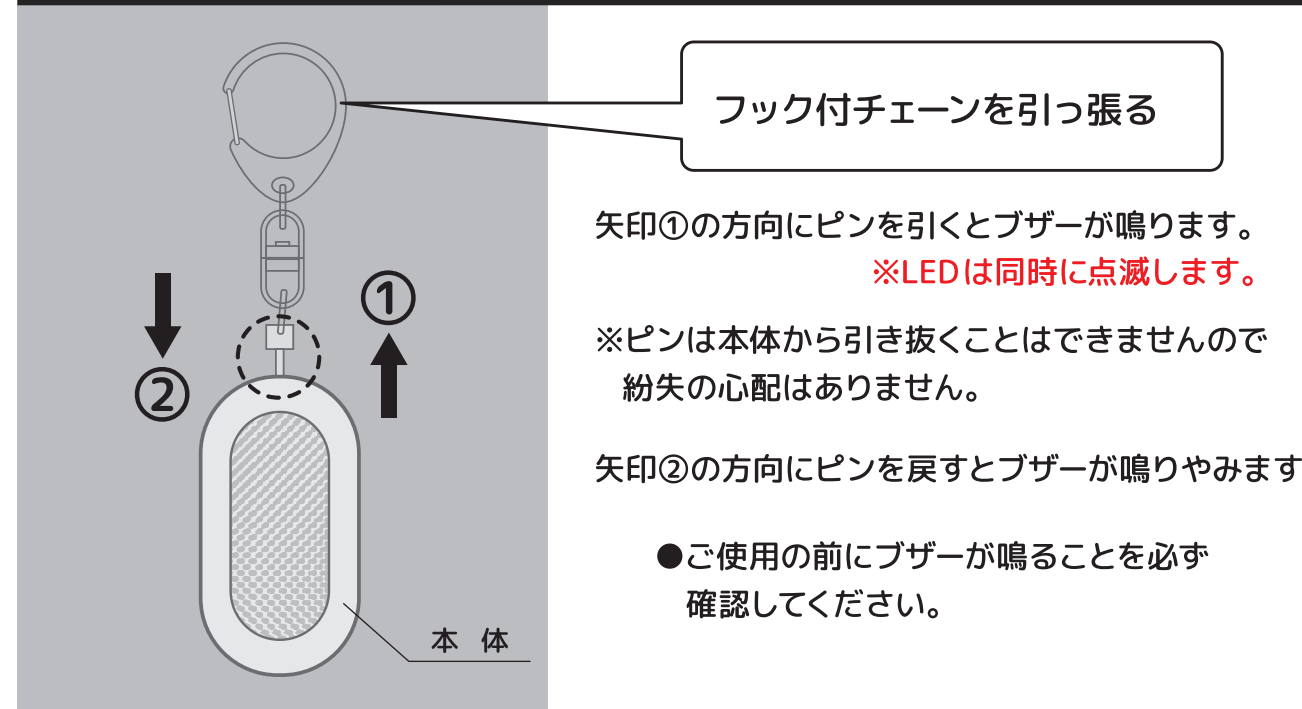

フック付チェーンを引っ張る

矢印①の方向にピンを引くとブザーが鳴ります。  
※LEDは同時に点滅します。


※ピンは本体から引き抜くことはできませんので  
紛失の心配はありません。

矢印②の方向にピンを戻すとブザーが鳴りやみます。

●ご使用前にブザーが鳴ることを必ず  
確認してください。

LED ライトスイッチを押す  
(点灯・点滅・OFF)

側面のボタンを押すと、LED が点灯します。  
ボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。  
ライトだけの用途としても活用できます。

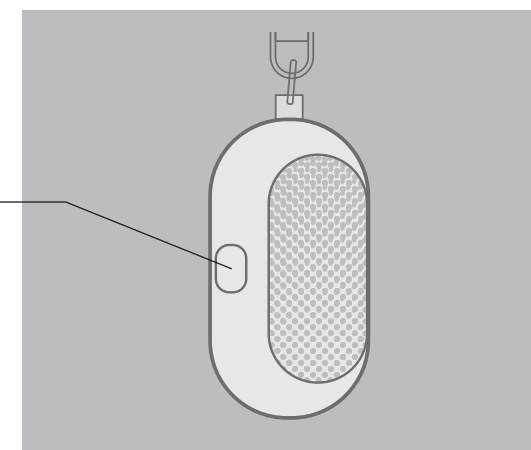

## 電池の交換

電池が消耗するとブザー音が小さくなります。  
このときは直ちに電池交換をしてください。  
プラスドライバーで真ん中のネジを外して、  
本体を開けてください。

古い電池を細い棒（楊枝等）などで押して  
取り出してください。

新しい電池を、⊕ ⊖ を間違えないよう  
注意して入れてください。

本体を閉じて、ネジをしっかりと締めてください。

●電池交換のあと、ブザーが鳴ることを必ず確認してください。  
最低1か月に1回程度は、ブザー音が鳴るかどうかも確かめ、  
ブザー音が小さくなった時は新しい電池に交換してください。

