

AudioComm®



AudioComm

手もとランタンラジオを

正しく安全にご使用いただくため、
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保管してください。

(キリトリ線)-

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

主な仕様

電 源	DC6V 単4形乾電池×4本(別売) 外部電源: DC6V 500mA  (専用ACアダプター付属)
受信周波数	AM 522—1620 kHz
	FM 76—108 MHz
乾電池での 連続使用時間 の目安	ラ ジ オ: 約30時間・音量中程度にて ランタン: 約59時間・中照度にて (アルカリ乾電池使用、それぞれ単機能使用時)
入 力 端 子	φ3.5mm 外部音声入力ジャック
出 力 端 子	φ3.5mm イヤホンジャック
外 形 寸 法	幅157×高さ182×奥行90mm (キャリアハンドル含む、突起物含まず)
質 量	約230g(乾電池含まず)
付 属 品	TV音声入力5mコード 1本

※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

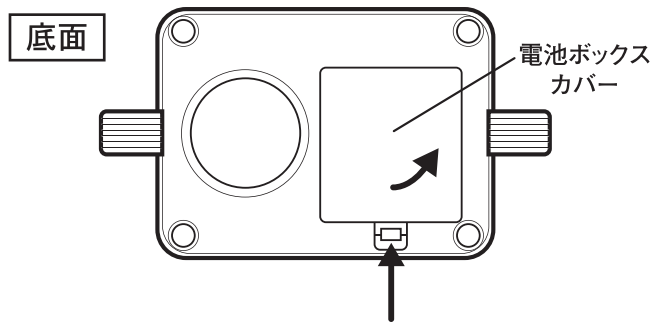

 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話から
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

09-0321A

電源について (AC/DC2電源)

1.乾電池での使用方法



- ① 本体底面の電池ボックスカバーの爪を矢印方向に押しながら、上にはね上げて開きます(上図参照)。
- ② 電池ボックスに、単4形乾電池4本(別売)を入れます。
電池ボックス内に表示されているプラス(+)、マイナス(-)の極性通りに正しく入れてください。
- ③ 電池ボックスカバーを①と逆の手順で閉めると、装着完了です。

- ※ご使用時に音が小さくなったり歪む場合は、電池が消耗していますので新しい電池に交換してください。
- ※本機にはアルカリ乾電池のご使用をお薦めします。
マンガン乾電池、充電式乾電池では使用可能時間が短くなります。
- ※本機を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。
- ※電池交換などの際、電池を外すと本機に設定してあるデータ(時刻、メモリー)はすべて消えてしまいます。
その場合は再度設定し直してください。

安全にお使いいただくために

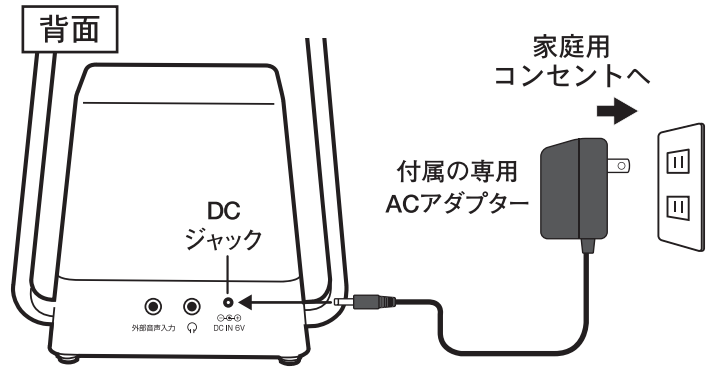
電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながることがあります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

 警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- | |
|---|
| <p>●乾電池は、充電しない。
電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。</p> |
| <p>●家庭用コンセントで使用の際は、本機に付属している専用ACアダプター以外のACアダプターを使用しない。
発火・火災・発熱・感電などの原因となります。</p> |
| <p>●付属のACアダプターで使用中に雷が鳴り出したら、ACアダプターのプラグに触れない。
落雷による感電などの原因となります。</p> |
| <p>●屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止する。
落雷の原因となります。</p> |
| <p>●付属のACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない。
感電、ショート、火災の原因となります。</p> |
| <p>●本機を分解、改造しない。
感電、ショート、火災、けがの原因となります。</p> |

2.家庭用コンセントでの使用方法



- ① 本機に付属している専用ACアダプターのプラグ側を、本体背面のDCジャックにしっかり差し込みます。
- ② 専用ACアダプター本体を家庭用コンセントへ根元まで確実に差し込みます(上図参照)。
- ③ 自動的に電源が乾電池からAC電源に切り換わります。

※家庭用コンセントで使用の際は、本機に付属している専用ACアダプター以外のACアダプターを使用しないでください。
発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

※ACアダプター本体や、プラグを抜く際は、それぞれの本体を持って行ってください。コードを持って抜きますと断線する場合があります。

注意

「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- | |
|--|
| <p>●湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のあたる所には置かない。故障の原因となります。</p> |
| <p>●窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かない。故障及び火災の原因となります。</p> |
| <p>●電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通りに入れる。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。</p> |
| <p>●指定以外の電池は使用しない。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。種類の異なる電池(例:アルカリとマンガン)を一緒に使用しない。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。</p> |
| <p>●長期間ご使用にならないときは、電池を取り出す。電池の液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。</p> |
| <p>●音量を上げすぎない。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。</p> |

ラジオ本体のお手入れの仕方

柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少し含ませてお拭きください。
シンナー・ベンジン・アルコールは、本体をいためる可能性がありますので使用しないでください。

故障かな?と思ったら

下表を参考に点検してください。

現象	点検方法
音が出ない	- 音量が最小になっていないか確認。 - 乾電池の残量を確認(残量がない場合は電池を交換)。
雑音が入る	携帯電話、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認。

Memo

[illegible]

09-0321A