

# 取扱説明書

## お知らせ チャイム

型番：OSE-C85  
商品番号：09-2195



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

### 仕様

検知方式	マグネット式
使用電源	LR44ボタン電池3個(テスト用電池付属)
音圧	85dB(1m正面からの計測値)
本体寸法	幅31×高さ60×奥行21mm(本体のみ)
質量	約26g(電池含む)
動作温度	0℃~40℃
電池寿命	1日1回動作で約6か月

### 警告


- 耳元で鳴らさないでください。耳に障害を与える危険があります。
- 小さなお子様の手の届かないところに設置してください。電池を誤って飲み込む危険があります。万一飲み込んだ場合には至急専門医による治療を行ってください。
- 本品は事故や犯罪の防止器ではありません。万一犯罪などにより生命や財産に被害が発生しても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。

### 注意

- 本品は防水ではありません。水がかかる場所や浴室などの、湿気の多い場所での使用はできません。
- 本品を改造したり本来の目的以外の使用はおやめください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 以下の事を守らないと電池の液漏れの原因となります。
  - 電池の仕様表示に従って正しく使用し乾電池の⊕⊖を本品に正しくセットしてください。
  - 長時間使用しない場合は電池を本品から取り出してください。
  - 定期的に作動及び、液もれ等の点検をしてください。
  - 乾電池は液漏れする事があります。電池の液が皮膚や衣服についたら、水で洗い流してください。
  - 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせ使用しないでください。
  - 使い切った電池はすぐに本品から取り出してください。

★本品は強盗や盗難、空き巣などの犯罪防止を保証するものではありません。

### 各部の名称

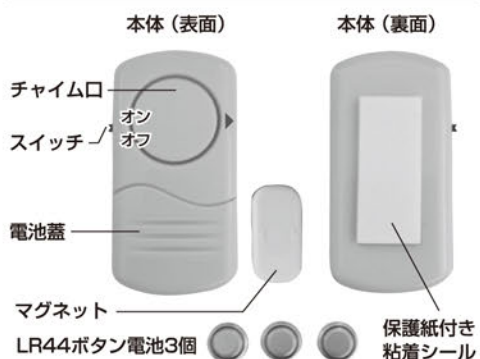

### 使用前に

本品は出荷時に電池と端子の間に絶縁シートを挟んでありますので、必ず取りはずしてからご使用ください。

### 電池の交換方法

カバーを下方にスライドさせてはずし、LR44ボタン電池3個を正しい向きにセットしてください。チャイムの音が小さくなったり、動作が不安定になったら交換時期です。

LR44ボタン電池3個

(注) 付属の電池はテスト用のサービス電池につき、寿命が短い場合もありますのでご了承ください。

### 設置方法とご使用方法

取り付け前に接着面の油分、ゴミ、ホコリ、汚れをきれいに拭き取ってください。必ず本体とマグネットが水平になる位置に、取り付けてください。本体とマグネットの周りに段差が生じる場合には高さを調整して取り付けてください。引き戸の開閉時には設置位置により、本体がぶつかることがあります。

1

スイッチをOFFにし、付属の両面テープでドアや窓の開閉部に約8~10mm間隔をあけて本体とマグネット部を貼り付けます。この時、本体側面とマグネット側面のマークが一直線になるように設置します。



2

ドアや窓を開め、スイッチをスライドさせてONにセットするとスタンバイ状態になります。



この状態から、ドアや窓が開いて、本体とマグネットが離れると、チャイムが1回鳴ります。

3

ドアや窓を開けてみてチャイムが鳴るかどうかテストしてみてください。チャイムを止めるには、ドアや窓を閉めるか、スイッチをOFFにセットします。使用しない時は、スイッチをOFFにします。



## 保証書 (持込修理)

商品名	お知らせチャイム			★お買い上げ日	年	月	日
型番	OSE-C85	品番	09-2195	保証期間: 本体6ヶ月(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな						
	★お名前						
販売店	★ご住所(〒)						
	★住所 店名 電話						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます