

チャイムセット

使用上のご注意 必ずお守りください

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。



警告

- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を改造したり本来の目的以外の使用はおやめください。

注意

- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。また、ご自分で分解・修理をしないでください。
- 乾電池の極性を間違えたり、方向を逆にするとブザーは鳴りません。
- 蒸気や煙が直接かかる場所や、高温になる場所には設置しないでください。故障の原因になります。
- 本体のお手入れには中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸して固く絞って拭き取ってください。また、噴霧式の洗剤は使用しないでください。ベンジンなどの有機溶剤の使用はしないでください。
- 以下の事を守らないと乾電池の液もれや破損の原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用し乾電池の⊕⊖を本品に正しくセットしてください。
 - 長時間使用しない場合は電池を本品から取り出してください。
 - 定期的に動作及び、液もれ等の点検をしてください。
 - 乾電池は液漏れする事があります。電池の液が皮膚や衣服についたら、水で洗い流してください。
 - 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせ使用しないでください。
 - 使い切った電池はすぐに本品から取り出してください。
- 本品は乾電池専用です。AC100V配線やトランス電源の使用は絶対にしないでください。
- チャイムボタンとチャイムの配線は、他のインターホン配線や電話配線、AC100V配線から50cm以上離してください。近いと雑音が入る場合があります。

保証書（持込修理）

商品名	チャイムセット			★お買い上げ日	年	月	日
型番	OCH-PH5	品番	09-2198	保証期間：本体6ヶ月（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前						
	★ご住所（〒 電話						
販売店	★住所 店名 電話 (印)						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称



チャイム本体

押しボタン



チャイムボタン




木ねじ(4個)



チャイムコード(10m)


チャイム本体の取り付け方

- 1 カバーを両手で軽く歪めながら手前に引くとはずれます。
- 2 付属のコードを裏側からケース内に通します。
- 3 プラスドライバーを使用して内部のターミナルのネジを緩めていったんはずし、端子を固定します。
- 4 付属の木ネジを2本用意して壁面などに固定します。木ねじの間隔は57ミリです。
- 5 単3形乾電池を2本用意して、電池ボックスに正しい向きにセットします。
- 6 カバーを元通りに被せて戻します。

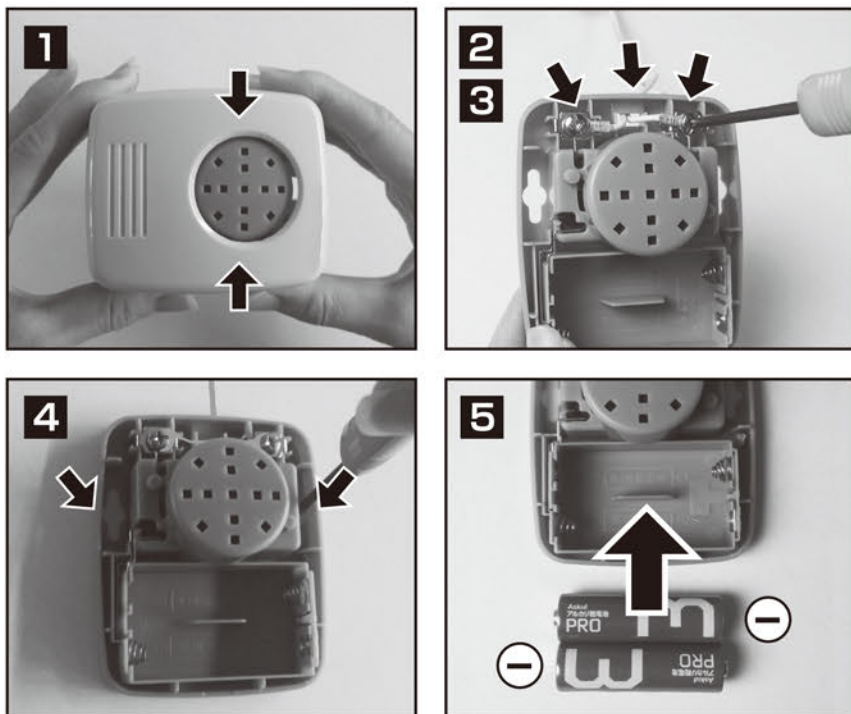

チャイムボタンの取り付け方

- 1 マイナスドライバーでカバーを軽くこじ開けるようにするとはずれます。
- 2 付属のコードを裏側からケース内に通します。
- 3 プラスドライバーを使用して内部のターミナルのネジを緩めていったんはずし、端子を固定します。
- 4 付属の木ネジを使用して壁面などに固定し、カバーを被せます。必ず、上下正しい向きに設置してください。

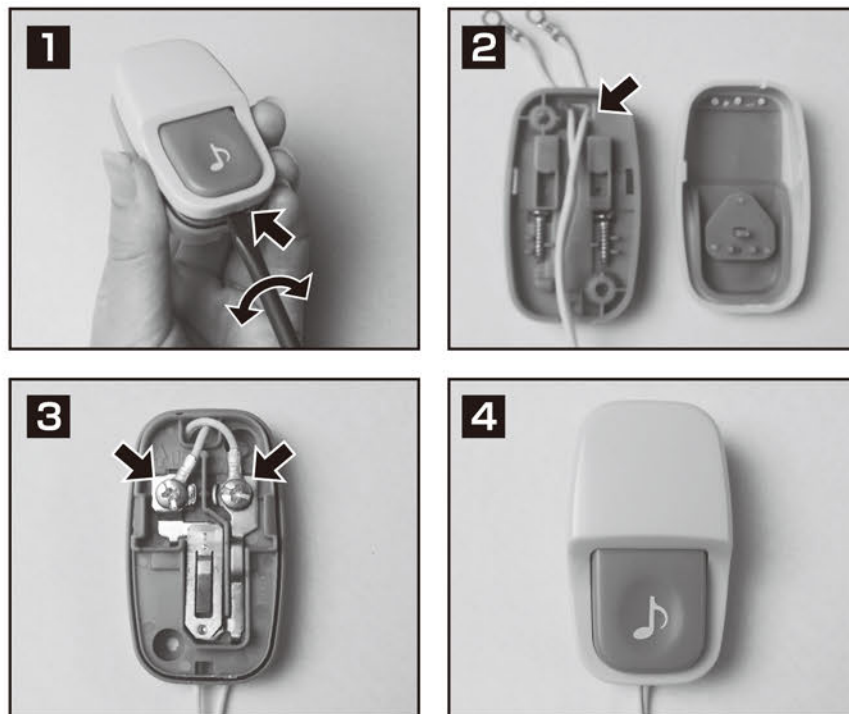

仕 様

【チャイム本体】

使用電源	単3形乾電池2本（別売）
本体寸法	幅69×高さ83×奥行31mm
質 量	約56g（電池を含まず）
電池寿命	アルカリ乾電池で約2年 （1日10回の使用時）

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷付けないようにご注意ください。

MADE IN CHINA

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書でご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

切り取り線