お手入れの仕方・ご注意

明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。

※安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、天井から照明器具（本体）を取り外してから行なってください。
●乾いた柔らかい布でセードや本体の汚れをお拭きください。
●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因となります。
●高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行なってください。

【ご使用の注意に関するお知らせ】
●本製品の近くでは、ラジオやテレビなどの音響および映像機器に雑音が入ることがあります。その場合は1m以上離してご使用ください。
●衝撃により破損することがありますので、持ち運びや取り付けには充分ご注意ください。
●長年ご使用いただくために、製品の定期的な自主点検をおすすめします。下記のような症状があれば点検・交換の時期となります。
①照明の光がちらつくように感じられる。
②電源コードに硬化、またはやせがある。
③照明器具の汚れが掃除をしてもとれない、または変色している。
④メッキ面にふくれ・ひび割れなどがある、またはさび（錆）が出ている。
⑤引掛けシーリングの接続部分が黒く焦げたようになっている。

仕　様

仕様・及び外観は予告なしに変更することがあります。

型番／品番	LT-YN30AW-W ／ 06-1467	LT-YN30AW-K ／ 06-1468
定格	AC100V 50/60Hz	
消費電力	180W MAX	
口金	E26	
使用電球（別売）	白熱電球 ： 60W 以下 LED電球 ： 10W 以下 ※全長120mm、最大径 60mm 以下、質量 110ｇ以下の電球をご使用ください	
スイッチ	プルスイッチ	
点灯パターン	3灯→2灯→1灯→消灯	
使用場所	屋内用	
材質	スチール／木	
寸法	本　体：（約）幅 480× 高さ 370× 奥行 440mm セード：（約）最大径 130mm、高さ 170mm コード長さ：約 85cm	
本体質量	約 2020g	
付属品	保証書付取扱説明書	

（キリトリ線）

保証書（持込修理）

商品名	3灯ペンダントライト			★お買い上げ日　年　月　日
型番	LT-YN30AW-W LT-YN30AW-K	品番	06-1467 06-1468	保証期間:本体1年間（お買上げ日から）
お客様	★お名前（ふりがな）　様			
	★ご住所　〒　ー 電話　（　）			
修理メモ				
販売店	★住所　店名　電話　印			

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM ELECTRIC INC.　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp
修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料　●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006　048-992-2735
電話受付 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

OHM ELECTRIC INC.

室内照明器具
3灯ペンダントライト

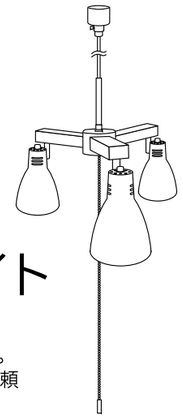

■電気工事は電気工事士の資格が必要です。
工事が必要な場合は必ず電気工事店に依頼してください。

保証書付
取扱説明書

型番：LT-YN30AW-W　／品番：06-1467

型番：LT-YN30AW-K　／品番：06-1468

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。この保証書付取扱説明書は、いつでも見ることのできる所に保管してください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一部です）

⚠警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	禁止	してはいけない内容です。
⚠注意	「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	指示	必ず実行していただく内容です。

⚠警告

禁止

●傾斜した場所・変形した場所に取り付けない。落下によるけがのおそれがあります。

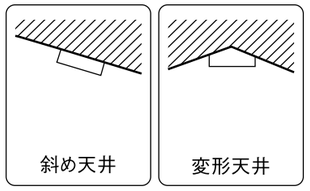

●ベニヤ板などの強度の弱い場所に取り付けない。落下によるけがのおそれがあります。

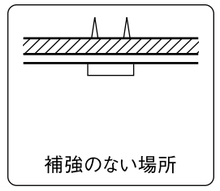

●破損やガタつきのある配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない。火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

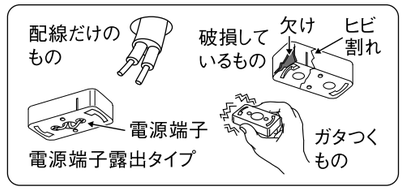

⚠警告

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換したりしない。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因になります。

●煙、臭いなど異常を感じたら、すぐに電源を切る。火災、感電のおそれがあります。

●設置や調節は、正しくおこなう。落下事故や火災、ケガの原因となります。

●水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しない。感電事故や火災の原因となります。

必ず守る

●取り付け、取り外しやお手入れの際には、必ず主電源を切り、取扱説明書にしたがい確実に行う。壁スイッチなどの主電源を切らないと、感電の原因になることがあります。

●本体のすき間に金属や燃えやすいもの（ヘアピン・針金・クリップなど）を差し込まない。火災、感電の原因になります。

●電球の取付・交換をする場合は、必ず器具の指定電球であることを確認する。指定以外の電球を使用すると、器具の加熱、変形、火災の原因となります。

●表示されている電圧を使用する。指定以外の電圧を使用すると、火災の原因となります。

⚠注意

禁止	●**調光器（ライトコントロール）での使用はできません。** チラつきや点滅など点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因となります。 ●**本体の一部が破損した状態で使用しない。** 落下、ケガのおそれがあります。 ●**温度が高くなるものを器具の下に置かない。** 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。 ●**点灯しているライトを直視しない。** 眼に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●**この器具は屋内（0℃～40℃）専用のため屋外では使用しない。** 屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。	水ぬれ禁止	●**浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。** 火災、感電の原因となります。 ●**本体を水洗いしない。** 感電、故障の原因となります。
接触禁止	●**点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触れない。** やけどのおそれがあります。 ●**万一、カバーなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などを触れない。** ケガの原因になることがあります。	必ず守る	●**照明器具には寿命があり、設置して5～6年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行するので点検・交換する。** 点検せず長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。（周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。） ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯（JIS C 8105-1 解説による） ●**シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。** 強度の低下、変色、変形、故障の原因となります。 ●**衝撃を与えない。** 破損して、ケガの原因となります。

器具を取り付ける前に

天井に下図のような器具が付いている場合取り付けが可能です。

これ以外の特殊な引掛けシーリングには取り付けができません。販売店（工事店）にご相談ください。
※配線器具にガタつきや破損がないことを確認してください。
※埋込ローゼットタイプに取り付ける場合は、取り外し時に指先で安全ロック解除ボタンを押しづらいことがありますのでご了承ください。

取り付け可能な配線器具

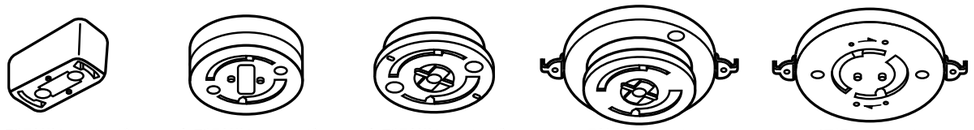

角型引掛シーリング　丸型引掛シーリング　丸型引掛シーリング　引掛ローゼット　埋込ローゼット

各部の名称

図は一部簡略化した部品図です。

セードの角度は自由自在！ 必要な場所に光が届く！

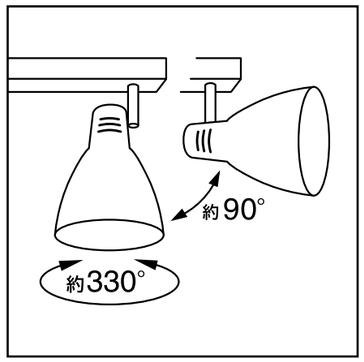

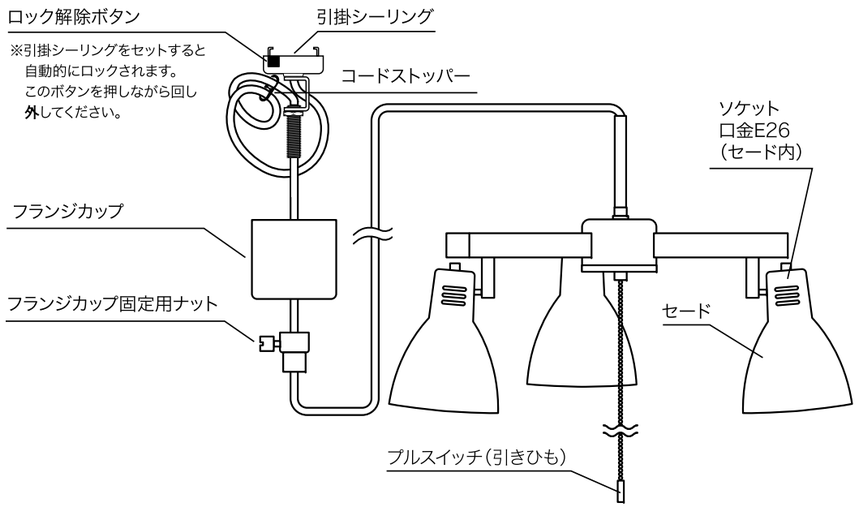

器具の取り付け方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切ってから行なってください。

①照明器具の高さを設定する

天井までのコードの長さで調節をします。

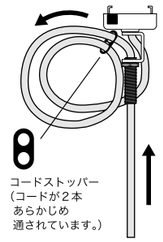

照明器具がちょうどいい高さになるまでコードを引き上げてください。

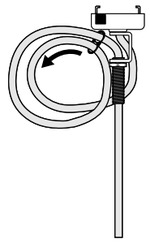

コードストッパーのもう一方の穴を通るコードを引き出してください。

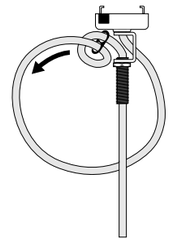

ストッパーでコードが動かなくなるまでコードを引き出してください。

②天井の配線器具に取り付ける

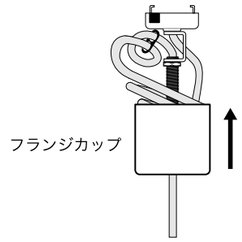

余ったコードをフランジカップに収納してください。

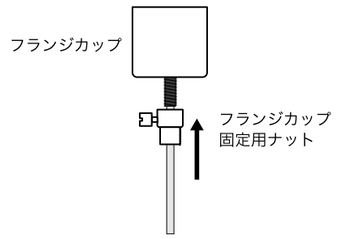

引掛シーリングで接続しフランジカップを上げ、フランジカップ固定用ナットで締めて固定し、電球をセットして完了です。

③電球を取り付ける

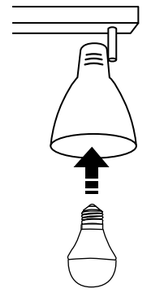

⚠注意
必ず電気を消してから行なってください。
感電の原因となります。

3ヶ所のソケットへ垂直に差して回してください。

取り外し方

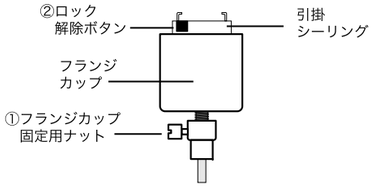

①フランジカップ固定用ナットをゆるめてフランジカップをさげます。
②ロック解除ボタンを押しながら引掛シーリングを回して外します。

セードの向きによっては器具が傾く場合があります。水平になるようにセットしてご使用ください。

ご使用方法

●プルスイッチを引っ張ると、３灯→２灯→１灯→消灯と切り替わります。

（キリトリ線）

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
   （イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
   （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   （ホ）本書のご提示がない場合
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
   （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   （チ）一般家庭用以外（例:業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。