OHM ELECTRIC INC.

クリップライト

保証書付
取扱説明書

型番 DL-1228W/P/A

この度は、オーム電機のクリップライト DL-1228をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書には、保証書も付いておりますので、大切に保存し必要なときにお読みください。

安全上のご注意

⚠警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

●カーテンなど、燃えやすいものの近くでは、使用しないでください。火災の原因となります。
●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものをセードの上にかぶせたりしないでください。火災の原因になります。
●水気、湿気の多い場所では使用しないでください。感電事故や火災の原因になります。
●設置や調節は、正しく行ってください。落下事故や火災、けがの原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり物的損害を受けたりする可能性がある事を示しています。

●点灯中や、消灯直後は、セードやランプが高温になっていますので手をふれないでください。やけどの原因となります。また、ランプを交換する場合は、セードやランプが完全に冷えてから行ってください。
●ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因となります。
●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って行います。コードを持って引き抜いたりするとショートや、感電、火災の原因となります。
●長時間、ご使用にならない時は電源プラグを抜いてください。絶縁裂化による漏電火災の原因となることがあります。

⚠注意

●本製品をテレビやラジオの近くでご使用すると、雑音が入る場合があります。その時は少し離してご使用ください。
●点灯時は、照射物より20cm以上離してください。照射物の変形、変色、焼損、火災の原因となります。
●セードの向きを調節し、蛍光灯を直接見ないでください。目の健康を損なうおそれがあります。

⚠注意 ご使用上のご注意

●この製品は、室内専用です。野外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故の原因となります。
●ランプはガラス製品です。落としたり、衝撃を加えたり水をかける等はしないでください。又、ランプが割れた場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電事故の原因となります。
●電源コードの上に物を置いたり、吊るしたりしないでください。コードが損傷し火災や感電事故の原因となります。
●高温になる場所(ストーブの上等)、又はその近くで使用しないでください。セードや本体等の変形、故障、火災の原因となります。
●ペット(犬、猫)等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損の恐れがあります。
●器具の隙間や放熱穴等に金属類(ヘアーピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因となります。

⚠注意 お手入れ時のご注意

●水洗いはしないでください。感電、漏電の恐れがあります。また、故障の原因となります。
●シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
●ランプの交換、本機のお掃除をする時は、必ず電源プラグを抜いて行ってください。電源プラグを差したまま作業すると、感電事故の原因となります。

本体設置の仕方

クリップ部をテーブル等の天板にはさみ、使用します(右図参照)。大型クリップを採用しているため取付け部分への保持力が高く、安定した設置が出来ます。ただし以下の場所には取付けが不安定になりますので設置をおやめください。

- ●取付け部分の厚みが20mm以下及び40mm以上ある場所。
- ●取付け部分の幅が狭く、クリップ部の先の方でしかつかめない場所。
- ●取付け部分が円形であったり動いたりして不安定な場所。
- ●取付け部分がやわらかく変形しやすい場所。
- ●取付け部分が平らでなく、斜めになっていたり、波うっている場所。

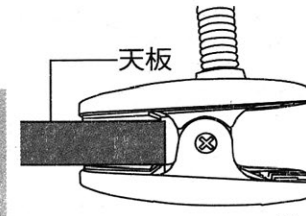

クリップ部

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差込みます。
2. 点灯スイッチをONにすると、ランプが点灯します。
3. フレキシブルアームで、使いやすい位置に調節し、セード角度調節用つまみを、手でつまんで光の角度を調節してください。セードをつかんでの角度調節は出来ませんのでご注意ください。(右図参照)
4. 消灯する時は点灯スイッチOFF側にするとランプが消灯します。
5. 長時間使用しない場合は、安全のために電源プラグを抜いてください。

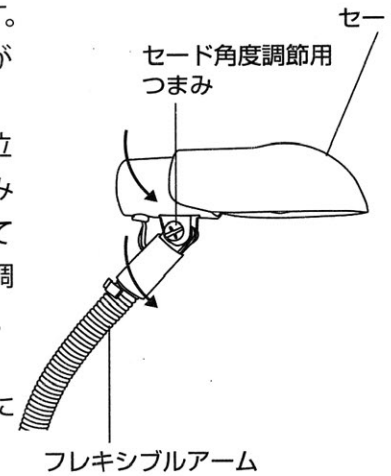

ランプの交換方法

1. 電源プラグをコンセントから抜きます。
2. ランプ周りが冷めましたら、セード部分を持ち、上にあげます。(下図参照)
3. ランプのプラスチック部分を持って、左に回し、ランプをソケットより外します。(ランプのガラス部分を持つと危険です。必ず、プラスチック部分を持ってください。)
4. 新しい交換ランプの口金をソケットに合わせ、右にねじこみます。

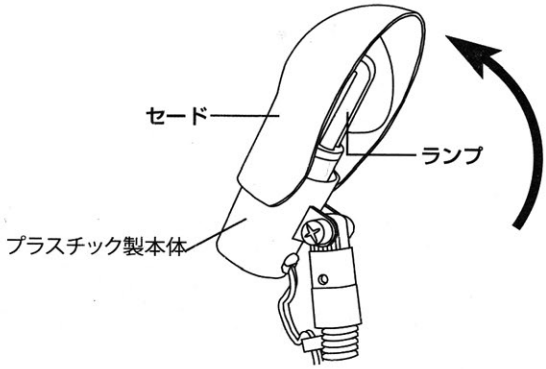

■ランプの交換時期

※ランプの根元が黒ずんだり、チカチカする様になってきたらお取り換えください。

⚠注意

●ランプの取付、交換を行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かずに作業すると、感電事故の原因となるおそれがあります。

●消灯直後は、セードやランプが高温になっています。やけどの原因となりますので、冷えるまで触れないでください。

●ランプを取付・交換する場合は、必ず器具の指定ランプであることを確認してください。指定以外のランプを使用すると、ランプの大きさや直径により、器具の加熱、変形、火災の原因となります。

●ランプの取り付け・交換時は、ランプ本体を持って、回してください。ランプガラス部を持って回しますと、力の加わりしだいでガラスが破損しケガの原因となることがあります。

各部の名称

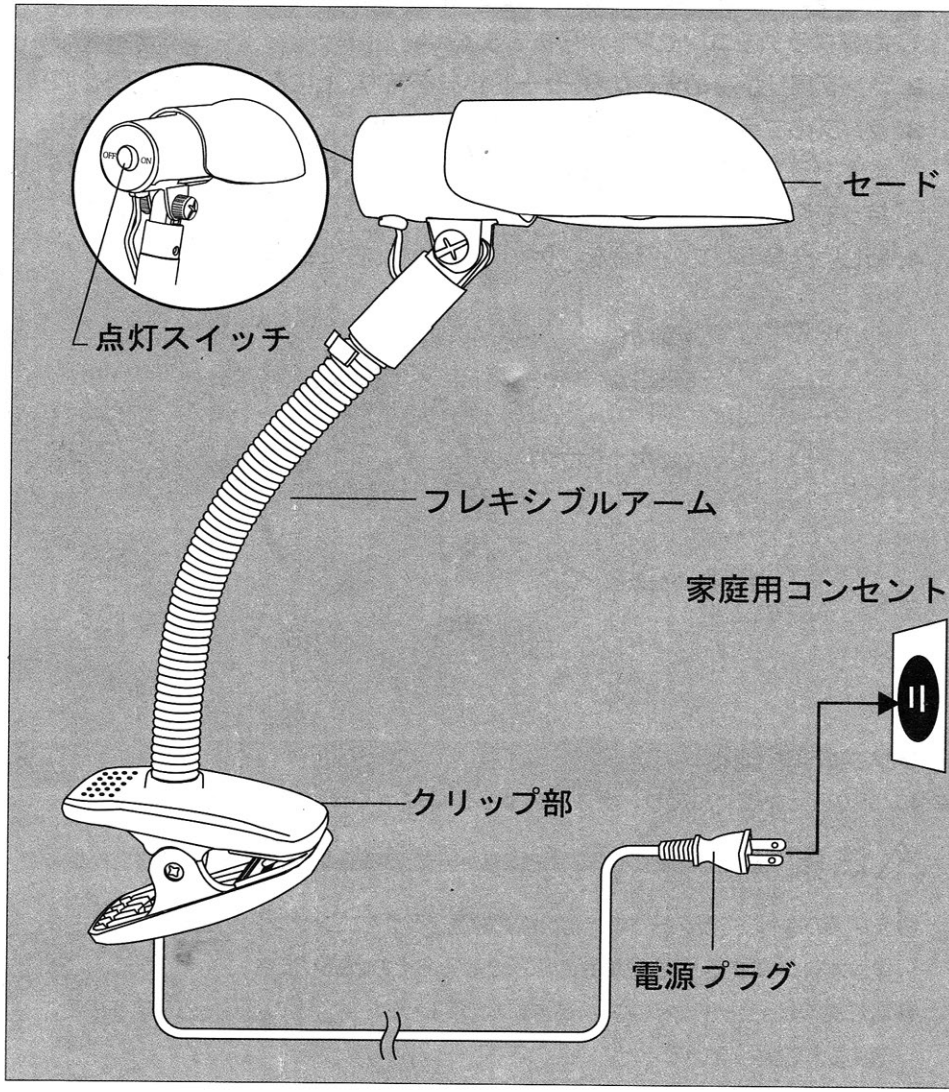

■定格：100V　50/60Hz共用
■消費電力：12W
■使用ランプ：EFD15EN /12 (昼白色) 電球形蛍光灯
■交換球：D形E26電球形蛍光灯（12W以下）
■電源コード長：約1.8m
■使用場所：屋内用

※他社製品をご使用になる場合は、必ず外径40mm、長さ116mm以下の同じ形式のランプをご使用ください。

※本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。