




SL-P007-K2

ヘルメット 取付けパーツ

ヘッドライトを
ヘルメットに
しっかり固定!

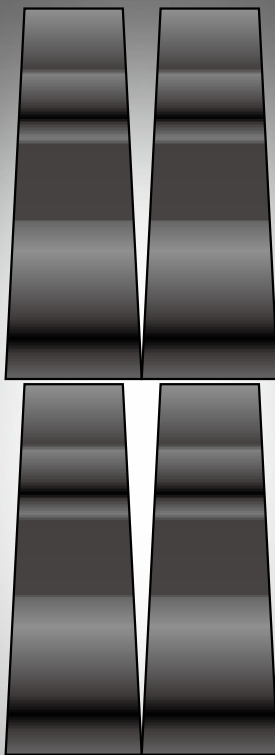

品番：08-1027

パーツの取付け方

●ヘルメットに4つのパーツをしっかり取付けます。



① パーツを開きます。




② ヘルメットに差し込みます。

●4つのパーツにヘッドバンドを取付けます。



③ ヘッドバンドの上側を
パーツに差し込みます。

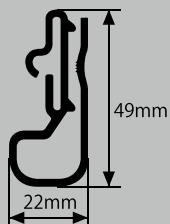

④ ヘッドバンドの下側を
パーツに差し込みます。

警告

●幼児の手の届かない場所で保管のこと。誤飲などの危険性があります。

注意

- ヘルメットの形状によってはご使用できない場合があります。
- 本品にひびや亀裂などが生じた場合はご使用をお止めください。
- 無理に広げると変形、割れなどにより安全性が損なわれる可能性があります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室

通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

※パッケージから商品を取り出す際に、指にケガをしないよう十分に注意してください。

※製品の品質・安全性を高めるために、同一商品を予告なしに改良・変更する場合がありますので、ご了承ください。

型番：SL-P007-K2
品番：08-1027

材質：PC



4 9 7 1 2 7 5 8 1 0 2 7 3



紙

台紙



プラスチック

バック

MADE IN CHINA