

# 保証書付 取扱説明書

型番 / 品番	TEM-300-W / 08-0025
型番 / 品番	TEM-300-A / 08-0026

## インフルエンザ 熱中症注意機能付き 温湿度計



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## 目次

目次	1
安全上のご注意	1~2
製品について	2
測定結果について	2
各部の名称	3
ご使用方法	3~4
熱中症注意機能について	4
インフルエンザ注意機能について	4
メモリー機能について	5
故障かな？と思ったら	5
製品仕様	5
無料保証規定	6
保証書	7

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
- 電池の極性の向きを正しく入れてください。間違えると液漏れや破損する原因となります。
- 万一電池の液が目に入ったり、体についた場合は水で洗いすぐに医師に相談してください。

### ⚠ 注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

#### <取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。

- 40℃を超える環境下で使用しないでください。また、浴室内では使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの地方自治体のルールに従ってください。

#### <保管について>

- 高温になる場所や湿気が多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。

#### <お手入れについて>

- 本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。


## 製品についてお願い

- 本製品は屋内専用です。
- 製品内部に温度と湿度を測定するセンサーがあるため、設置直後は正しく測定できない場合があります。設置後、約2時間経過してから読み取ってください。また温度差の大きい場所を移動させた場合も約2時間経過してから読み取ってください。
- 本製品は家庭用です。病院や研究施設などご家庭以外でのご使用はご遠慮ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 浴室内では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や極端な高温(40℃以上)の場所で使用しないでください。また電子レンジなど電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。
- 湿気が多い場所、直射日光が当たる場所や極端な高温の場所に保管しないでください。
- 長期間(40日以上)使用しない場合は、電池を取り外し保管してください。

## 測定結果についてのご注意

- 温度と湿度は同じ室内でも場所によって異なる場合があります。エアコン使用時の床からの高さの異なる場所、観葉植物の近く、水槽やシンクなど水の近く、窓際などは特に他の場所と異なる場合が多いのでご注意ください。

## 各部の名称

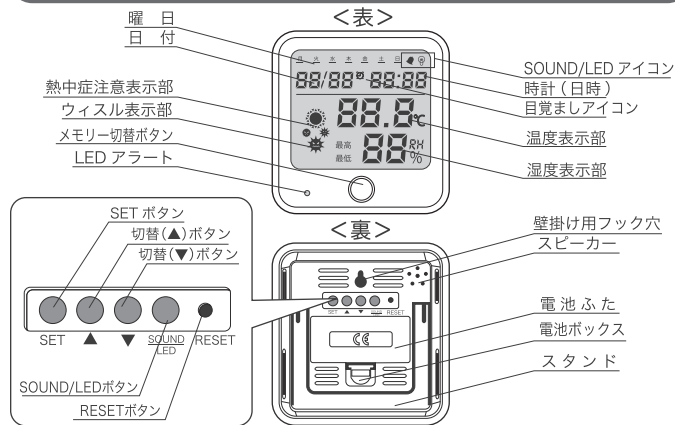

## ご使用方法

### 電池の入れ方・交換

- ①電池ふたを外し、電池ボックスに単4形乾電池2本(別売)を入れてください。
- ②電池ふたを付け、測定したい場所に設置してください。  
※電池の極性を正しくセットしてください。  
※古い電池はお住まいの各自自治体の指示に従って廃棄してください。

### 時計・日付をセットする

- ①「SET」ボタンを長押しします。文字が点滅している間に「切替(▲・▼)ボタン」で表示を切り替え、「SET」ボタンを押して設定します。
- ②セットする順番は、12/24時間表示切替 → 西暦⇒月⇒日付⇒時間⇒分です。約30秒間操作されないと画面が戻ります。もう一度①から始めてください。  
※RESETボタンを押すことで時計・日付をリセットします。

### 目覚ましをセットする

- ①「SET」ボタンを一回押しします。「AL」が表示されている間に「切替(▲・▼)ボタン」を押し、目覚まし(☒)を表示させます。
- ②「SET」ボタンを長押し、文字が点滅している間に「切替(▲・▼)ボタン」を押し目覚ましの時間を設定します。
- ③時⇒分、の順番で設定します。約30秒間操作されないと画面が戻ります。もう一度①から始めてください。※RESETボタンを押すことで目覚ましをリセットします。

## インフルエンザ・熱中症の注意環境を「音」と「光」で知らせる

本製品はインフルエンザ・熱中症の注意環境を音と光で知らせる機能を備えております。

「SOUND/LED」ボタンを押すことで、音(🔊)⇒光(💡)⇒音・光(🔊💡)⇒OFFの順番で「ON/OFF」を切り替えます。音の鳴り方と光の点灯については以下をご参照ください。

	音(🔊)	光(💡)LEDアラートが光ります
インフルエンザ(注意)	2回連続	15秒に1回(青色)
インフルエンザ(警告)	6回連続	5秒に2回(青色)
熱中症(注意)	2回連続	15秒に1回(赤色)
熱中症(警告)	6回連続	5秒に2回(赤色)

## 熱中症注意機能について

本製品は熱中症注意事項※<sup>1</sup>に基づき熱中症注意を表示する機能を備えており、次の通りに表示します。なお下記に該当しない場合は何も表示されません。

	マーク表示	注意すべき生活活動の目安	熱中環境注意事項※ <sup>1</sup>
熱中環境	注意	すべての生活活動でおこる危険性	外出時は炎天下は避け、室内では室温の上昇に注意する。
	警告		高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。

※<sup>1</sup>(参考)熱中環境注意事項:日本生気象学会まとめより

## インフルエンザ注意機能について

本製品はインフルエンザ環境注意事項に基づきインフルエンザ注意機能※<sup>2</sup>を備えており次の通りに表示します。なお下記に該当しない場合は何も表示されません。

	マーク表示	インフルエンザ環境注意事項※ <sup>2</sup>
インフルエンザ環境	注意	空気が乾燥してきてインフルエンザが流行してよい状態
	警告	空気が特に乾燥してインフルエンザが流行しやすい状態

※<sup>2</sup>(参考)インフルエンザ環境注意事項:宮城県地域医療センターまとめより


## メモリー機能について

本製品は電池を入れてから、またはメモリークリアをしてから

最高・最低湿度を記録する機能を備えております。

「メモリー表示切替ボタン」を押すことで、現在温度⇒最高温度⇒最低湿度を順番で表示します。

※メモリー表示切替ボタンを長押しすることで記録が消去されます。

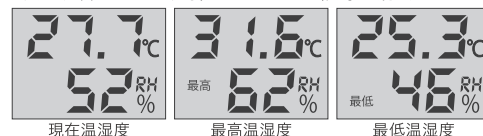

現在温度

最高温度

最低温度

## 故障かな?と思ったら

- 表示部に何も表示しない。または表示が薄い。
  - ⇒電池がセットされているか確認してください。
  - ⇒電池が消耗していないか確認してください。
  - ⇒電池の極性(+/-)が正しいか確認してください。
- 測定結果が正しくない。
  - ⇒本体背面にホコリ等が付着していないか確認してください。
  - ⇒「製品についてのお願ひ(P2)」を確認してください。

## 製品仕様

商 品 名	インフルエンザ・熱中症注意機能付き温湿度計
型 番 / 品 番	TEM-300-W/08-0025 TEM-300-A/08-0026
温度表示範囲	-5 ~ 40°C
温度測定精度	10 ~ 40°Cで±2°C 左記以外で±5°C
湿度表示範囲	20 ~ 95%
湿度測定精度	40 ~ 80%で±8% 左記以外で±10%
時計精度(約)	±40秒/月
外形寸法(約)	幅95 x 高さ98 x 奥行21mm
質 量(約)	100g(電池除く)
材 質	本体 ABS樹脂/表示画面 LCD/パネル部 アクリル
使用電源	DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命	約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
原 産 国	中 国
付 属 品	保証書付き取扱説明書(本書)

# 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ  
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
土・日・祝日及び年末年始は除きます



製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**  
電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

# 保証書

持込修理

商品名	インフルエンザ・熱中症注意機能付き温湿度計			★お買い上げ日 年 月 日	
型番	TEM-300-W TEM-300-A	品番	08-0025 08-0026	保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	★ふりがな ★お名前 様				
	★ご住所 〒 -  ★電話 ( )				
販売店	★住所 店名  ★電話 ( )				

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行してる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。