

マルチタップをお使いのお客さまへ

マルチタップの安全上のお取り扱いについて

最近、お取り扱い方法に起因するとおもわれる、製品の過熱及び焼損が発生しております。

弊社製マルチタップをご使用のお客さまは、安全にご使用をいただくために、以下の事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。

1. 規定する許容電力(最大電流)を超えない範囲内でご使用ください。

大きな電流により、発熱を起こします。

接続する電気器具の最大消費電流をご確認のうえ、許容電力以下でご使用ください。

接続する機器が複数の場合、それぞれの最大消費電流の合計が許容電流を超えないようにしてください。

許容電力を超える状態でご使用されますと、製品が焼損・発火する恐れがあります。

《事件事例》

最大消費電力が1200Wの電気ストーブと500Wのホットカーペットを接続して使用していたがホットカーペットは弱で使用していたので、問題ないと思っていたが、ホットカーペットは弱でも500Wを消費する状態があり、結果的に許容電力を超える電流により、タップの電線接続部から発煙した。

2. 湿気の多い場所や水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。

トラッキング現象が発生し、火災になる恐れがあります。

使用禁止場所は主に以下の場所です。

- 観賞魚の水槽周りでのご使用。
- 台所や浴室・洗面所等の水回りでのご使用。
- 屋外でのご使用。
- その他、湿気の多い場所や、水掛かりの生じる場所でのご使用。

《事件事例》

マルチタップを使用を禁止している観賞魚の水槽付近で使用していた。外出中に突然発火し、火災となり、水槽周辺の室内を焼損してしまった。水槽の水替え等でタップに水が掛ったことが原因です。

3. 汚れや傷みがある場合は絶対に使用しないでください。

マルチタップやその他の配線器具は、経年劣化を起こします。

ご使用の環境にも左右されますが、以下の状態が確認された場合は、ご使用を中止してください。

・汚れがひどい。

差し込みプラグや本体内に汚れや、ホコリ等が付着した場合は、湿気を吸着しやすくなり、トラッキング現象の発生原因となる場合があります。

・本体が傷んでいる。

本体が破損している場合は、感電の危険や異物の進入で短絡等を生じ大変危険です。


・接触不良が発生している。

コードの接続部を動かすと電気が切れたり入ったりするような場合は、コードの内部で銅線が断線している恐れがあります。

ショートして発火する恐れがあります。

・差込プラグに大きな衝撃がかかった。

コードに足を引っ掛けたりして、大きな力が差し込みプラグにかかる、差し込みプラグ内部の破損を生じる場合があります。特にフリープラグ式の場合は、プラグの刃の接続部分に緩みを生じてこの部分の発熱を起こして発煙することがあります。

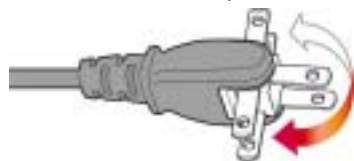

フリープラグ式

・タップや差し込みプラグが(茶色く)変色している。

焦げたような茶色の変色がある場合は、異常な発熱が生じていた可能性があります。

ご使用を続けると、発煙・発火の原因となる恐れがあります。

4. 使用中や使用直後に異常な発熱がある。

マルチタップや差し込みプラグ・電線の温度が異常に熱くなっている場合は、原因を確認してください。

指先で触れて熱いと感じた場合は要注意です。

そのままご使用を続けると、発火する恐れがあります。

マルチタップや延長コードには、寿命がございます。

定期的な(年に1回以上の)確認を実施いただきますとともに、おおむね5～6年を経過した商品は、新しい商品にお取替えいただきますようお願い申し上げます。

以上

