

## 取扱説明書

### 保証書付

型番：JIM-K02-A      品番：00-5657  
 型番：JIM-K02-P      品番：00-5658

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
 お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

### 仕 様

用 途	HB/B-8B鉛筆書きの修正
電 源	単4形アルカリ乾電池2本(別売)
連続使用時間	2.5時間(無負荷状態) ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時 電池の性能や使用状況により異なります。
外形寸法・質量(約)	幅130×高さ25×奥行21mm・38g
本体材質	ABS
付 属 品	消しゴム20本、取扱説明書、保証書
使用消しゴム寸法	直径5mm×長さ25mm

●改良のため予告なしに使用を変更することがございます。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。  
 (下記は図記号の一例です。)

**禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

**指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。


### 警告

- 長時間、紙の上で消しゴムを回転させないでください。  
火災の原因となるおそれがあります。
- 必ず消しゴムを取り付けてから、回転させてください。  
消しゴムホルダーのみの状態で回転する場合は、けがの原因となるおそれがあります。

### 注意


- 鉛筆書きの修正以外の目的で使用しないでください。  
けがややけどのおそれがあります。
- 人体に使用しないでください。  
けがややけどのおそれがあります。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。  
消しゴムや消しゴムホルダーを誤飲するおそれがあります。
- お客様自身の分解、改造、修理はしないでください。  
故障やけがのおそれがあります。
- アルカリ乾電池以外の電池(充電電池など)を使用しないでください。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しないでください。
- ⊕⊖逆接続、⊕⊖をショート、分解、過熱などしないでください。  
故障のおそれがあります。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を本体から抜いてください。  
電池の液漏れの原因となり、本体を傷めることがあります。

## 各部の名称

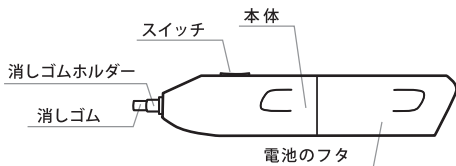

## 電池の入れ方

1. イラストのように電池のフタをはずし、本体の中に単4形乾電池2本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。

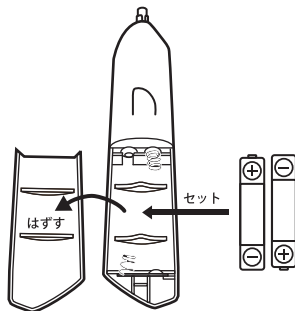

2. 電池のフタを確実に閉めてください。

## 保証書

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様への法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料

●携帯・IP・公衆電話からは

**0120-963-006 048-992-2735**

電話  
受付

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話  
受付

**048-992-3970** 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

## 使い方

1. スイッチを押すと、消しゴムが回転します。
2. 字を書くように、修正したいところに軽く当ててください。

※消しゴムが短くなりましたら、消しゴムホルダーを引き抜いて、消しゴムの長さを使いやすいように調整してください。



## 消しゴムの交換方法

- 消しゴムがホルダーに固定しづらくなったら、新しい消しゴムに交換してください。

消しゴムホルダーをまっすぐに抜き、新しい消しゴムをセットしてください。

※消しゴム交換時に、決してスイッチを押さないでください。  
けがをするおそれがあります。



## 保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷  
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換  
(ホ) 本書のご提示がない場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合は文字を書きかえられた場合は  
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)  
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	電動消しゴム	★お買い上げ日:	
型番/品番	JIM-K02-A/00-5657 JIM-K02-P/00-5658	年 月 日	
		保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)	
お客様様	(フリガナ) ★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
		電話	( )
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	印	

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。