

安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷事故の発生する可能性が想定される内容を示しています。
 禁止	●本製品を水につけたり、水をかけない。また、湿気の多いところで使用したり保管しない。濡れた手で使わない。 ●引火物(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使わない。 ●可燃物(布、紙、ビニール等)の上に置かない。 ●子供の手の届かないところに保管して、また、使わせない。
 必ず守る	●本製品は、交流100V(AC100V 50/60Hz)の、日本の家庭用コンセントにつないで使用する。 ●使用後は必ず電源プラグからコンセントを抜く。
 分解禁止	●分解や修理、改造は禁止。

⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。
 禁止	●アイロンパイプへ、直接ヘアクリップやローション等を付けない。 ●毛髪の手入れ以外の目的で使わない。 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
 必ず守る	●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門医に相談する。 ●使用中や使用後はアイロンパイプ、押さえ板、ウエイティングスタンド等の金属部分が高温になっているので、手などを触れない。電源コードは引っ張ったり、束ねたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しない。

使用上のご注意

●使い始めの煙や異臭について

- ・使い始めのうちは、本体からわずかに煙が出たり焦げ臭さを感じることがありますが、これは発熱体の正常な働きによる現象であり、安全上・健康上全く問題ありません。また、数回使用するうちに徐々になくなります。

●本体の扱い

- ・落としたりぶつけたりしないでください。破損した場合は直ちに使用をお止めください。感電・やけどの原因になります。
- ・使用後はスイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずしてください。絶縁劣化による感電や漏電火災発生の恐れがあります。

●パーマ液は使用しない

- ・強いくせ毛(縮毛)を伸ばす等の目的でパーマ液を使用しないでください。髪を傷める原因になります。
- ・美容院であてられたカール(パーマ)を伸ばす場合でも、2～3日は使用しないでください。キューティクルを傷める恐れがあります。

●アイロンパイプ等の金属部分を触らない。

- ・アイロンパイプ、押さえ板、ウエイティングスタンド等の金属部分は高温になります。使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。また毛髪の調整以外の使用や乳幼児への使用はおやめください。頭皮や顔、首筋等に触れますとやけどの原因になります。

●可燃物の上に置かない

- ・アイロンパイプ、押さえ板、ウエイティングスタンド等の金属部分は高温になります。また、使用後もしばらくは高温状態が続きます。可燃物(布、紙、ビニール等)の上に置かないでください。また、引火物(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使わない。火災の恐れがあります。

Piao

カールアイロン

取扱説明書(保証書付き)

HB-8778 00-8778


HB-8779 00-8779

HB-8780 00-8780


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、お読みになられた後も、いつでも見られるよう大切に保管してください。

目次：

各部の名称とはたらき	ページ
使い方その1	2
使い方その2	3
使い方その3	4
保証書	5
使い終わったら	6
お手入れの方法	6
こんな時は	6
仕様	6
安全上のご注意	7
使用上のご注意	7

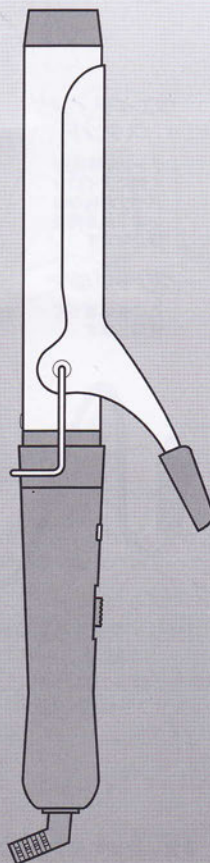

各部の名称とはたらき

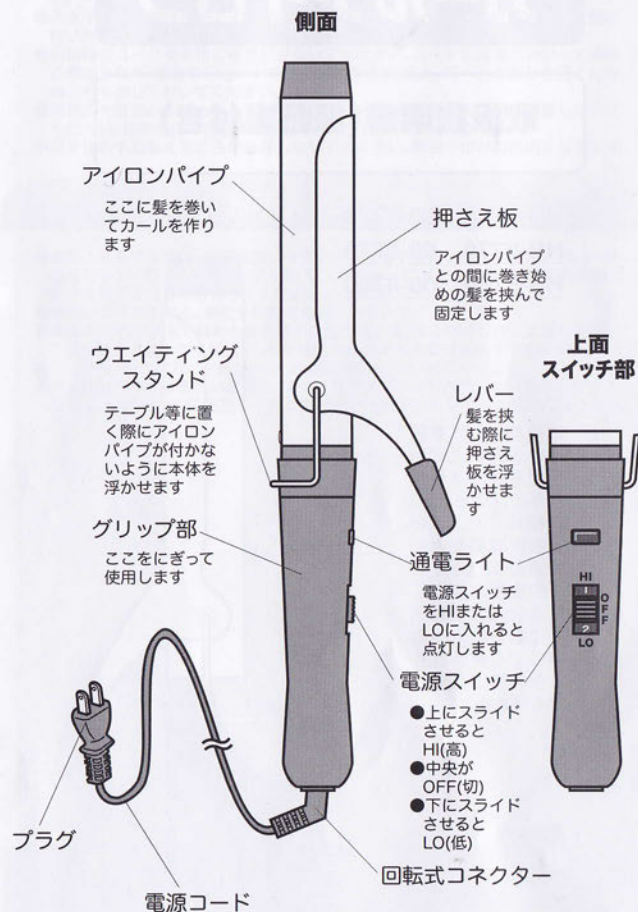

※お使いの機種により多少形状が異なります。

●使い始めの煙や異臭について

・使い始めのうちは、本体からわずかに煙が出たり焦げ臭さを感じることがありますが、これは発熱体の正常な働きによる現象であり、安全上・健康上全く問題ありません。また、数回使用するうちに徐々になくなります。

使い方その1

●準備

1. ブラシで髪を整えます

1. シャンプー後の髪を半乾き程度まで乾かします。
※乾いた髪の場合は、蒸しタオル等で髪を湿らせておきます。

2. ブラシなどで毛先のもつれをほぐします。



2. タオル等で首筋から肩を保護します

- アイロンパイプ、押さえ板、ウエイティングスタンド等の金属部分は高温になります。肌に触れずとやけどの原因になります。

- 使用するタオル等は、熱に溶けやすい化学繊維(ナイロンなど)ではなく、綿製をご使用ください。



●アイロンパイプを温める

温度選択の目安

- 電源スイッチをHIまたはLOに入れ、ウエイティングスタンドを立て置き、10～15分そのままにして、温度が安定するのを待ちます。

LO(低)


傷んだ髪の方、ヘアダイやパーマをかけたばかりの方
※ご家庭や美容室でパーマをかけた直後の3～4日はご使用をお控えください。

HI(高)

カールをしっかりかけたい時やくせの付きにくい方


●ウエイティングスタンドの使用法

- ・使い始めの温度が安定するまでの間や使用後の金属部分が冷えるのを待つ間に、テーブル等に熱を伝えないようにするためのスタンドです。下図のように、ウエイティングスタンドを回転させてご使用ください。

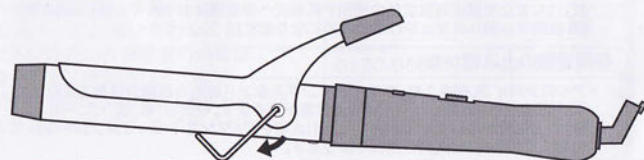

使い方その2

●本体の扱い方

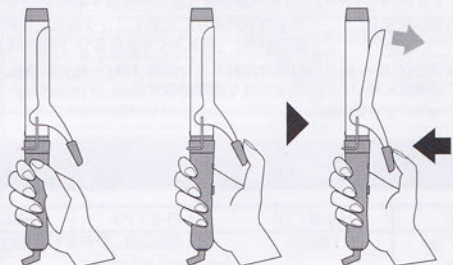

通常の持ち方

髪の毛の挟み方 (レバーの使い方)


- アイロンパイプ、押さえ板、ウエディングスタンド等の金属部分を触らずにグリップ部をにぎります。

- レバーを下方方向に押し、押さえ板を開いて、アイロンパイプとの間に髪を挟みます。

基本的なカールの付け方

内巻き

1. 5cmほどの幅で毛束をとります。
2. 毛束を持ったまま毛先から10cmほど上の毛束を押さえ板ではさみます。
3. はさんだまま本体を毛先方向へすべさせます。
4. 毛先をはさんだまま、本体を回しながら、髪を巻き上げます。

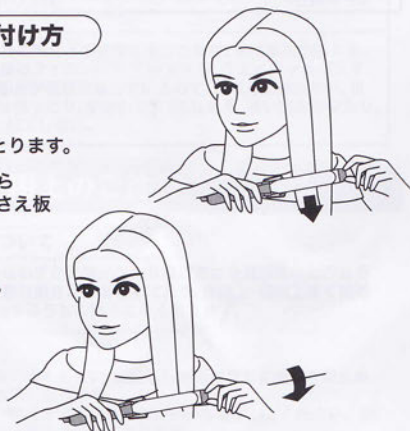

使い方その3

5. 巻き終えたらそのまま10秒ほど保持します。




6. レバーを押し、押さえ板を開いて、髪から抜きます。



基本的なカールの付け方

外巻き

- 内巻きと基本的には同じですが、
- 毛束をはさむ際は押さえ板を内側にします。
- また、髪は外側に巻き上げます。

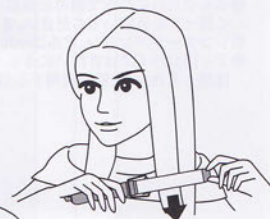

その他の巻き方

- 縦に巻いたり、スパイラル(らせん)状に巻いたり、少しずつ巻いたり、巻き方を変える事によって、様々なカールが楽しめます。



無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(切りとり線)

- (チ) 一般家庭用以外 (例：業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

使い終わったら

- アイロンパイプ、押さえ板、ウエイティングスタンド等の金属部分は使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。頭皮や顔、首筋等に触れますとやけどの原因になります。お手入れや収納は冷めてから行ってください。
- スタイリング剤などがアイロンパイプに残っていると、次回に使用する時に焦げ付いたりすることがありますので、ふき取っておいてください。
- 収納時はコードを本体に巻き付けしないでください。コードに負荷がかかって断線の原因となり、感電やショートの原因があります。また、コードの傷みを防ぐため、ねじれを直しておいてください。
- 浴室内や湿気の多いところや、洗面台などの水のかかりやすい所に保管しないでください。絶縁劣化や内部が腐食して感電や火災の原因になります。
- お客様の手の届くところに保管しないでください。事故やけがの原因になります。

お手入れの方法

- お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、高温になるアイロンパイプ、押さえ板、ウエイティングスタンド等の金属部分の温度が十分に下がってから行ってください。
- 水洗いはできません。事故や故障の原因になります。
- 本体の汚れには水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布などに浸して、固く絞ってから拭いてください。その後乾いた布で水分を拭きとってください。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
- アイロンパイプはきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っていないようにご注意ください。次回に使用する時に焦げ付いたり等のトラブルの原因になります。

こんな時は

症状	原因と処置方法
電源スイッチを入れても通電ライトが点灯しない。	電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない。または故障→すぐに使用を止めて修理依頼する。
焦げ臭い臭いがする。	アイロンパイプにスタイリング剤などが付着して、焦げている。→電源スイッチを切り、付着物を拭きとる。
差し込みプラグ、コード、本体などが異常に熱い。	内部の接触不良や断線寸前。→発火の恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。

仕 様

型番	HB-8778	HB-8779	HB-8780
パイプ径	16mm	26mm	32mm
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	約13W	約24W	約32W
プレート温度	LO(低)	最高約85℃	最高約85℃
	HI(高)	最高約145℃	最高約145℃
温度ヒューズ	187℃	187℃	187℃
本体質量	約250g	約320g	約395g
コード長さ	約2.0m		

(切りとり線)

保証書(持込修理)

品名:カールアイロン	型番:HB-8778 HB-8779 HB-87780 品版:00-8778 00-8779 00-87780
保証期間	年 月 日より1年間
お客様 ご住所 お名前 電話番号	
販売店 所在地 店名 電話番号	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます