

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

絵表示について	
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。	
 危険	この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
 警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
絵表示の使用例	
	△記号は、注意（危険、警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。 （左図の場合は「感電注意」が描かれています。）
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 （左図の場合は「分解禁止」が描かれています。）
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 （左図の場合は「ACアダプターをコンセントから抜く」が描かれています。）


危険



接触禁止

充電式電池(リチウムポリマー電池)が液もれしたときは、素手で触らない

- 本機には充電式電池(リチウムポリマー電池)が内蔵されています。万一液もれしているのを見つけたら、素手で触らず、弊社修理ご相談センターにご連絡ください。
- 万一液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
- 液がからだや衣服に付いたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

Bluetooth無線技術について

Bluetoothとは

Bluetoothは、パソコンやオーディオシステム、デジタルカメラなど、比較的距離の短いデジタル機器間で通信を行なう無線技術です。USBやオーディオケーブルで2つの機器間をつなぐ必要がなく、近距離（最大約10m以内）であれば、どこにいても無線通信により音楽や通話を楽しむことができます。

Bluetoothの対応バージョン及びプロファイル

Bluetoothは世界標準規格によって、特性・機能ごとに対応バージョンとプロファイルが規定されています。本機は、以下のバージョン及びプロファイルに対応しています。なお、本機のご利用にあたっては、通信相手となるBluetooth機器においても、以下に挙げるいずれかのプロファイルに対応している必要があります。

※Bluetooth機器側が同じプロファイルに対応していても、本機の性能・機能が制限される場合があります。

【対応バージョン】 Bluetooth標準規格 Ver.4.0

【対応プロファイル】

- ・HSP（通話／携帯電話などを操作するためのプロファイル）
- ・HFP（ハンズフリーで通話／携帯電話などを操作するためのプロファイル）
- ・A2DP（高音質な音楽コンテンツを受送信するためのプロファイル）
- ・AVRCP（再生、一時停止などオーディオ機器を操作するためのプロファイル）


●本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証したものではありません。

通信可能範囲について

Bluetoothの通信可能範囲は最大約10mですが、人体、壁、金属などの障害物の有無や電波状態によって有効範囲が変化します。できるだけ障害物がない空間でご使用ください。

主な仕様	
電源	DC5V(USB給電：microUSB入力端子)
内蔵バッテリー	充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)
形式	ダイナミック型
実用最大出力	3mW
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.4.0
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
変調方式／周波数帯域	FHSS／2.402～2.480GHz
最大通信距離	見通し 約10m(Class2)
最大登録可能台数	8台
マルチポイント(同時待ち受け)	最大2台 ※すべての機種の実動作は保証していません
再生周波数帯域	20Hz～20kHz(A2DP)
マイク指向特性／感度	全指向性／ -42dB
充電時間	約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
音楽再生可能時間	約4時間(70%音量)
通話可能時間	約5時間(70%音量)
待受可能時間	約200時間
許容動作温度／湿度	温度：0～40℃ 湿度：20～80%(結露なしにて)
外形寸法	幅13.9×高さ49.6×奥行34mm(突起物を除く)
質量	約8.5g
付属品	専用充電コード、イヤークリップ(S、M、L)、保証書、取扱説明書

- ※ 充電時間、音楽再生可能時間、通話可能時間、待受可能時間、最大通信距離はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。
- ※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- ※ 取扱説明書のイラストが実際の製品と一部異なる場合があります。
- ※ Bluetooth及びBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。
- ※ 本書に記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

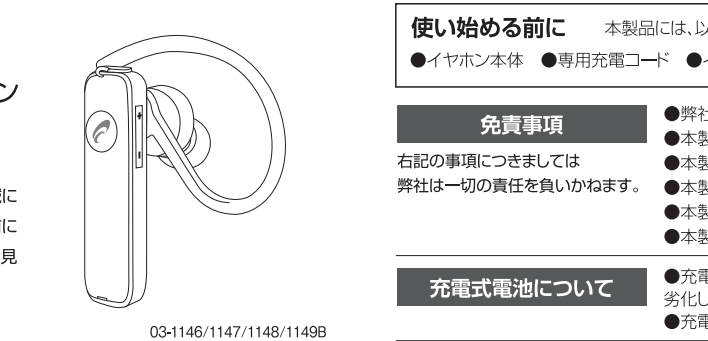

警告	
 禁止	運転中は本機及び携帯電話を使用しない。運転中に携帯電話の画面を注視しない。 運転中以外でも、周囲の音が聴こえないと危険な場所（踏切や駅のホーム、車の通る場所、工事現場など）では本機を使わない ●必ず道路交差点に従ってください。事故やけがの原因となります。 ●歩行中でも周囲の状況に十分に注意し、他者の迷惑にならないようにご注意ください。
 禁止	航空機内や医療機器の近くで使わない ●電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。
 22cm以上離す	心臓ペースメーカーを使っているときは装着部位から22cm以上離す ●電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
 禁止	付属の充電コード以外では充電しない ●火災や感電、機器の故障の原因となります。
 使用禁止	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止する ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。
 使用禁止	万一、内部に異物や水などがいった場合は、すぐに使用を中止する ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店にご連絡ください。
 禁止	本機を分解、修理、改造しない ●火災・感電の原因となります。
 接触禁止	雷が鳴り始めたら、安全のため本機及び充電コードに触れない ●感電するおそれがあります。
 禁止	火の中に入れない ●本機にはリチウムポリマー電池が内蔵されており、誤って火中に入れると、発熱、破裂、発火の原因になります。
 禁止	自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しない。また絶対に放置しない ●高温になると、危険を防止するたためリチウムポリマー電池が充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。
 禁止	本機や充電コードの上に重いものをのせない ●本機の破損・故障や、コードが傷ついて火災・感電の原因となります。
 禁止	充電コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない ●コードが破損して火災・感電の原因となります。

セキュリティについて

本機はBluetooth通信時のセキュリティとして、標準規格に準拠したセキュリティ機能を有していますが、設定内容などによっては十分に対応できないおそれがあります。万一、情報漏洩などが発生しても、弊社としては一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本機の機器認定について

本機は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けていますので、ご使用にあたって無線局の免許は必要ありません。ただし、本機を分解・改造する行為、本機に貼ってある定格銘板を消したりはがしたりする行為は、法律により罰せられることがあります。本製品は日本国内でのみ使用できます。

使用周波数と注意事項

本製品の使用周波数帯(2.4GHz帯)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどでも使用されている移動体識別用の構内無線局(免許が必要)、特定小電力無線局(免許が不要)、及びアマチュア無線局(免許が必要)が運用されています。

1. ご使用の前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、及びアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 本製品の使用により、万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の電源を切ってください。そのうえで弊社お客様相談室(保証書参照)にご連絡いただき、混信回避のための処置(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
3. そのほか、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合やご不明点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

故障かなと思ったら

- 電源が入らない
 - ・十分に充電しましたか。
- ペアリングができない
 - ・Bluetooth機器の電源は入っていますか。
 - ・Bluetooth機器は本機のプロファイルに対応していますか。
 - ・Bluetooth機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。
- Bluetooth接続ができない
 - ・本機及びBluetooth機器の電源は入っていますか。
 - ・Bluetooth機器が他の機器と通信していませんか。
 - ・Bluetooth機器がスリープ状態になっていませんか。
 - ・Bluetooth機器内で本機の登録が削除されていませんか。
- 音が出ない
 - ・ペアリングは行ないましたか。
 - ・本機またはBluetooth機器の音量が最小になっていませんか。
 - ・Bluetooth機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。
- ノイズやエコー音がる
 - ・Bluetooth機器との距離や音量を調整してみてください。
 - ・無線通信を阻害する電磁波や無線LAN環境の近くで使用していませんか。
- 充電できない
 - ・本機とパソコンが正しく接続されていますか。
 - ・付属品ではない充電コードを使用していませんか。
 - ・USBハブなどを経由して接続していませんか。
 - ・パソコンが省電力モードやスリープモードになっていませんか。

- Bluetoothにて接続中の携帯電話に着信があっても、本機が応答しない
 - ・携帯電話の設定がサイレントモードなど、着信を知らせない設定になっていませんか。
 - ・一部の携帯電話では、Bluetooth使用に際して切換操作が必要なものがあります。携帯電話の取扱説明書でご確認ください。

のものが含まれています。お使いの前に必ず内容をお確かめください。

ーチップ(S、M、L※Mは本体に装着済み) ●保証書 ●取扱説明書(本書)

責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
こよって生じたデータやプログラムの消失または破損
のために費やした時間及び経費
を運用した結果もたらされた損害
こよりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

電池(リチウムポリマー電池：本製品に内蔵)は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により
ます。また、電池の交換はできません。

電池はリサイクルできます。廃棄については各自自治体にご相談ください。

⚠ 注意			
 水かけ禁止	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。	 禁止	充電コードを熱器具に近づけない ●コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
 禁止	暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。	 禁止	自動制御機器（自動ドアや火災報知器など）の近くで使わない ●電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。
 禁止	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをす可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。	 禁止	充電コードのプラグを抜くときは、コードを引っ張らない ●コードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。 ●必ずプラグ部を持って抜いてください。
 禁止	本機をシンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。		
 保管場所に注意	小さなお子様の手の届かないところに保管する ●誤飲など思わぬ事故を招くことがあります。	 音量は小さく	長時間、大音量で聴き続けない ●聴力障害などの原因となることがあります。 ●はじめから音量を上げすぎないでください。
 禁止	ズボンなどの後ろポケットに本機を入れたり、カバンの中に入れたままにしない ●気づかずに椅子などに座ったり、かばんに力加わるなどして変形や破損、故障の原因となることがあります。	 禁止	日本国以外では使用しない ●本機は日本国内専用です。 ●日本国内で正規に販売された接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。 ●海外では国によって電波使用制限が異なるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

医療機器近くでの使用に関する際は、特に注意してください

- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 病院内など無線機器の使用を禁止された区域では、本機の電源を切ってください。また、無線機器の使用が制限された区域では、施設管理者などに確認のうえ使用してください。他の機器に悪影響を与えたり、事故の原因となります。
- 医療機器及び人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では絶対には使用しないでください。
- 植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している場合は、装着部から本機を22cm以上離して携行及び使用してください。電波によりペースメーカー及び除細動器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。
- 混雑している場所では、周囲に植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器を使用している人がいる可能性がありますので、ご使用の際は十分にご注意ください。
- 医療機関内では次のことを守ってください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まない。
 - ・病棟内では本機を使わない。
 - ・ロビーなどでも、周囲に医療機器がある場所では電源を切る。
 - ・その他、医療機関による使用制限・使用禁止指示は必ず守る。
- 植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している方で、自宅などでの療養中の方は、本機をご使用になる前に、電波による影響について個別に医療機器メーカーなどにご確認ください。電波により医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

お手入れのしかた


※必ず電源を切ってから行なってください。

●本機の表面が汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きをしてください。


●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

memo

各部の名称

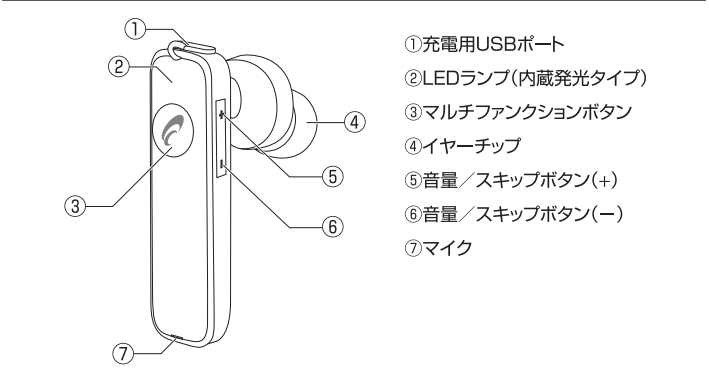


装着方法

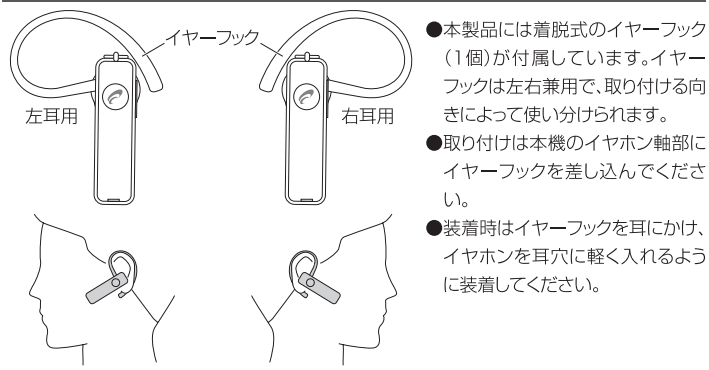

充電のしかた

充電用USBポートのカバーを外し、充電コード(付属)でパソコンのUSBポートなどと接続します。充電が始まるとLEDランプが赤く点灯し、完了すると消灯します。

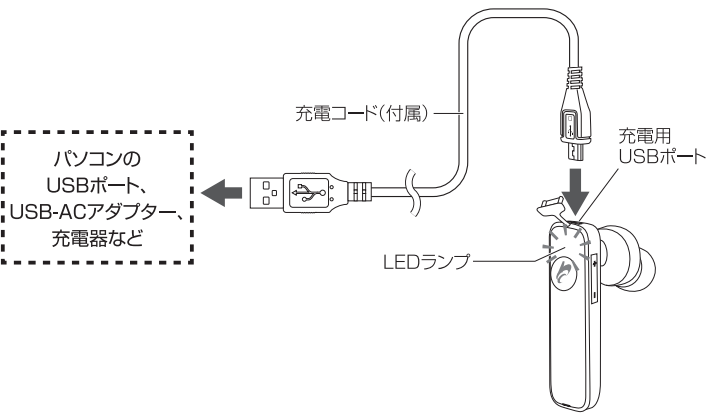


ヒントとご注意


- はじめてお使いになるときは、十分に充電してからご使用ください。
- 充電中は本製品を使用できません。
- 充電には必ず付属の充電コードをご使用ください。また、付属の充電コードは他の製品には使用しないでください。
- 本機を充電するには電源供給ができるUSBポートに接続する必要があります。また、本機とパソコンは直接つないでください。USBハブなどを介してつなぐと正常に充電されません。
- 充電中にパソコンが省電力モードになると正しく充電されませんのでご注意ください。
- 残量ゼロからフル充電までは約1.5時間かかります。十分に充電したにも関わらず持続時間が半分程度になった場合は、電池の寿命と考えられます。
- 許容動作環境(温度：0℃～40℃、湿度：20～80%)を逸脱した環境下で充電した場合、充電が完了していてもLEDランプが消灯することがあります。適正な環境下で再度試し、それでも問題が解決しない場合は弊社修理ご相談センターにご連絡ください。
- 電池残量が少なくなると、「battery low」と音声流れ、LEDランプが赤く点滅します。その後しばらくすると電源が切れますので、直ちに充電してください。
- 長期間使わなかったときは電池の持続時間が短くなる場合があります。何回か放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。
- 家庭用コンセントで充電する場合はUSB充電AC電源アダプター(別売)をご利用ください。

電源のオン／オフ

マルチファンクションボタンを4秒間長押しすると電源が入ります。はじめて使うときは、ペアリングが必要です。「ペアリング(初期登録)のしかた」を参照して操作してください。

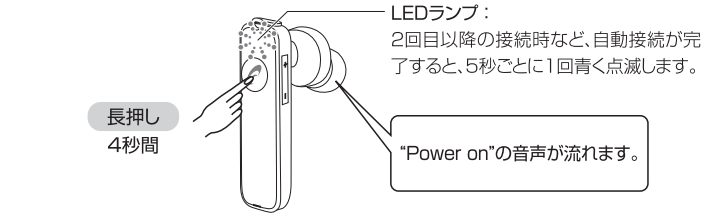

電源が入っているときにマルチファンクションボタンを4秒間長押しすると電源が切れます。LEDランプが消灯します。

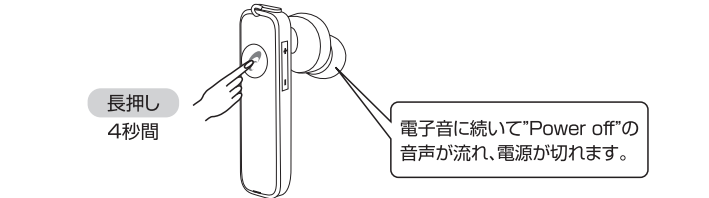

主なLEDランプ表示とその内容は以下の通りです。オーディオコントロール及び携帯電話の操作に関連するLEDランプ表示は各項目をご参照ください。

LEDランプ	内 容
点灯(赤)	充電中(完了後消灯)
点滅(青⇄赤：速い交互点滅)	ペアリング中(接続可能機器検索中)
1秒おきに2回速く点滅	接続中の相手側機器と距離が離れすぎている
5秒ごとに1回、青く点滅	無動作状態
6秒ごとに3回、速く青く点滅	動作中(音楽再生中など)

ペアリング(初期登録)のしかた

ペアリングとは、本機をイヤホンとして使用する相手側のBluetooth機器(携帯電話やBluetooth対応ワイヤレス音楽プレーヤーなど)に本機を初期登録する操作のことです。はじめて使うときは必ずペアリングを行なってください。

1 本機の電源が切れていることを確認し、手元に本機とBluetooth機器を用意します。

- 両機器の間には障害物を置かず、1m以内にしてください。
- 相手側のBluetooth機器は電源が入った状態でかまいません。

2 マルチファンクションボタンを8秒間長押しします。

本機の電源が入り、そのまま押し続けるとペアリングモード(Bluetooth機器を探している状態)になります。ペアリングモードでは青色と赤色のLEDランプが交互に速く点滅します。

長押し 8秒間

LEDランプ (赤⇄青：速い交互点滅)

“Ready to pair”の音声流れます。

3 Bluetooth機器側で本機を登録してください。

Bluetooth の設定画面を開く

iPhone :
[設定]→[Bluetooth]

Android :
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]
[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth 設定]

NTT docomo :
[アプリ]→[設定]→[Bluetooth]

SoftBank :
[設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]

au :
[設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth 設定]

Windows Mobile :
[設定]→[接続]→[Bluetooth]

上記は参考例です。機種や搭載OSのバージョンなどにより、ボタンや項目の名称、画面展開が異なります。各機器付属の取扱説明書を参照してBluetooth機器の検索・登録画面へ順次進んでください。

本機を登録する

お使いのBluetooth機器側で本機の名称 **HST-W50N** が表示されたら、それを選択して登録します。パスキーやPINコードを求められた場合は **0000** と入力してください。

※携帯電話によってはご自身で設定されたパスコードが必要な場合があります。

本機との接続が完了すると…

接続が完了するとイヤホンから「Pairing completed」の音声流れ、本機を使用できる状態になります。

※2回目以降自動接続時には「Device connected」の音声と電子音が流れ使用可能になります。

ヒントとご注意

- 対応プロフィール：本機はBluetooth標準規格 Ver.4.0(プロフィール：HSP、HFP、A2DP、AVRCP)に対応しています。複数のプロフィールに対応している機器の中には、プロフィールの選択が必要な機種もあります。その場合は、上記のいずれかを選択してください。上記以外のプロフィールでの動作は保証しかねます。
- 接続しようとしている相手側機器が他の周辺機器とBluetooth通信を行なっているときは、本機とのペアリング操作ができないことがあります。その際は、他機との接続を解除したうえで本機とのペアリングを行なってください。
- ペアリングモードのまま3分が経過するとペアリングがキャンセルされ、その後5分経つと本機の電源が切れます(キャンセルされた後は、6秒ごとに2回LEDランプが青く点滅します)。その場合はもう一度最初からやり直してください。
- 一度登録後、ご使用中に接続がうまく行かなくなったり、正常に動作しなくなったときは、ペアリング操作を再度行なってください。
- 最後に使用したペアリング済み相手側機器の電源が入っており、Bluetooth機能も有効なときは、本機の電源を入れると自動的に接続されます。ただし、機種によってその都度接続操作が必要な場合は、機器付属の取扱説明書を参照し、本機との接続を確立してからお使いください。
- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切るかBluetooth機能をオフしてから操作をやり直してください。
- ペアリング完了後、相手側機器で再生などをしない時間(通信がなされていない状態)では、LEDランプが5秒ごとに1回、青く点滅します。
- 本機は最大8台のBluetooth機器を登録できます。8台を超えて登録しようとする古いものから削除されます。
- 本機にはマルチポイント機能があり、同時に2台の携帯電話の待ち受けが可能です。マルチポイント機能を使う場合は、「マルチポイント機能を使う」の項を参照して、別途設定してください。


自動電源オフ機能について

以下の場合、本機は省電力のため自動で電源が切れます。

- ペアリング状態(LEDランプ：青⇄赤の速い交互点滅)が3分間続き、ペアリングがキャンセルされた後も5分間無操作状態が続いたとき
- 相手側機器で本機との接続を解除した後、無操作状態が5分間続いたとき

オーディオコントロール


本機はA2DPに対応しているので、接続した携帯電話やスマートフォンの音楽や音声を聴くことができます。またSCMS-T対応なので、ワンセグ音声も聴くことができます。

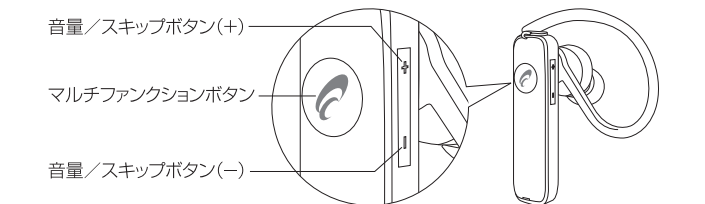

ボタン	短く押す	長押し
マルチファンクションボタン	再生／一時停止	本機の電源を切る
音量／スキップボタン(+)	音量を上げる	次の曲を再生
音量／スキップボタン(－)	音量を下げる	曲の先頭に戻って再生

ご注意 ●接続先の機器によっては機能しないことがあります。

携帯電話の操作

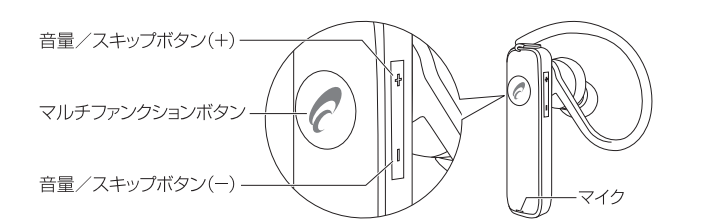

動作	操作方法
電話に出る	着信音が鳴っているときにマルチファンクションボタンを押す
電話を切る	通話中にマルチファンクションボタンを押す
保留にする	通話中にマルチファンクションボタンを2回続けて押す。通話に戻るときも2回続けて押す
通話機器を切り換える(携帯電話本体⇄本機)	通話中にマルチファンクションボタンを2秒間長押しする※4秒間長押しすると電源が切れますのでご注意ください
リダイヤル	待ち受け中にマルチファンクションボタンを2回続けて押す
音量を上げる	音量／スキップボタン(+)を押す
音量を下げる	音量／スキップボタン(－)を押す

ヒントとご注意

- 通話時はマイク部を指先や衣服などでふさがないようにご注意ください。
- 着信があると英語で相手の電話番号が読み上げられます。
- リダイヤルについて：リダイヤル先は最後に発信した相手となります(着信した相手へのリダイヤルはできません)。
- お使いの機種によっては、携帯電話側で着信音や通話音声の出力設定が必要な場合があります。本機にて通話したい場合は、各機器付属の取扱説明書を参照し、本機スピーカーを選択してください。
- 着信音について：携帯電話の機種や設定によっては、着信音が本機から1回だけ聴こえたり、その後は携帯電話側から通常の着信音出力される場合などがあります。

マルチポイント機能を使う

マルチポイント機能を使うと、2台の携帯電話を待ち受けすることができます。以下の手順で設定してください。

1 1台目の携帯電話とペアリングし、接続した状態にします。

2 ステップ1の携帯電話のBluetooth機能をOFFにします。その後、本機の電源も切ります。

3 2台目のBluetooth機能をONにした後、本機の電源ボタンを8秒間長押ししてペアリングモードにし、2台目とBluetooth接続します。

4 本機の電源を切り、2台目の携帯電話のBluetooth機能もOFFにします。

5 1台目→2台目の順で携帯電話のBluetooth機能をONにし、最後に本機の電源を入れます。

ヒントとご注意


- いずれかの携帯電話に着信(呼び出し)があった場合：マルチファンクションボタンを押すとその電話に出ることができます。
- 2台とも着信があり、呼び出し中の場合：マルチファンクションボタンを押すと、最初にかかってきた携帯電話につながります。
- 通話中にもう一方の携帯電話にも着信があった場合：
 - ・マルチファンクションボタンを2回続けて押すと、通話中の携帯電話は保留になり、後からかかってきた電話に出ることができます。
 - ・もう一度マルチファンクションボタンを2回続けて押すと、後からかかってきた電話を保留し、元の電話(最初にかかってきた電話)との通話を再開します。通話が終了すると2台とも待受状態になります。
- 携帯電話の機種によっては、マルチファンクションボタンによる操作で通話を終了することができないことがあります。その場合は相手に通話を切ってもらるか、携帯電話側で操作をしてください。
- リダイヤル機能について：
 - ・1台目の携帯電話のみリダイヤル機能が有効で、最後に発信した番号に電話をかけます。
 - ・ご注意：携帯電話の機種によっては、ロックがかかっているリダイヤル機能を使えない場合があります。
- マルチポイント機能が使えるのは携帯電話のみです。パソコンやゲーム機との同時待受はできません。
- 本機と接続した2台の携帯電話を3者間通話などで同時に使うことはできません。
- この機能はすべてのBluetooth対応携帯電話での動作を保証するものではありません。

iPhoneをお使いの場合の付加機能

iPhoneと本機を接続してお使いの場合は、マルチファンクションボタンを2秒間長押しすると、Siriを呼び出すことができます(通話中を除く)。Siriを終了するときはマルチファンクションボタンを1回押してください。

イヤークリップの交換方法

本機には3種類(S、M、L)のイヤークリップが付属しています。好みに応じてフィットするサイズを選んでご使用ください。(工場出荷時はMサイズが装着されています)。

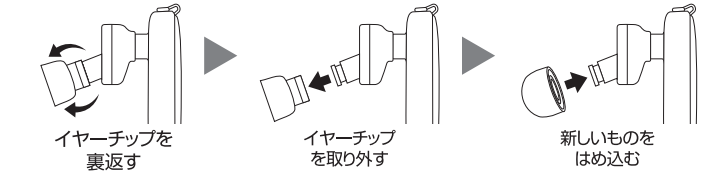

【お詫び】訂正と補足

一部同梱されております本製品の取扱説明書において、上記の内容と異なっており、以下の誤りがございました。深くお詫び申し上げますと共に、訂正させていただく次第です。誠に恐れ入りますが、下記の正誤内容をご確認いただき、正しくお使いいただけますようお願い申し上げます。

充電のしかた



誤

充電用USBポートのカバーを外し、充電コード(付属)でパソコンのUSBポートなどと接続します。充電が始まるとLEDランプが赤く点灯し、完了すると青色に変わります。



正

充電用USBポートのカバーを外し、充電コード(付属)でパソコンのUSBポートなどと接続します。充電が始まるとLEDランプが赤く点灯し、完了すると消灯します。

電源のオン/オフ



誤

LEDランプ	内 容
点灯(赤)	充電中
点灯(青)	充電完了
点滅(青⇄赤：速い交互点滅)	ペアリング中(接続可能機器検索中)



正

LEDランプ	内 容
点灯(赤)	充電中(完了後消灯)
点滅(青⇄赤：速い交互点滅)	ペアリング中(接続可能機器検索中)
1秒おきに2回速く点滅	接続中の相手側機器と距離が離れすぎで

補 足

- 「携帯電話の操作」内の図表にて、通話を保留する場合は「マルチファンクションボタンを2回続けて押す」とありますが、保留から通話に戻る際も、マルチファンクションボタンを2回続けて押してください。
- また、同図表内の「通話機器を切り換える場合(携帯電話本体⇄本機)」の操作にて、2秒を超えてマルチファンクションボタンを長押しすると(4秒程度)、電源が切れますのでご注意ください。