


4 本体取り付け方法

⚠ 万一落下しても事故が起こらない場所を選んでください。

①角度調整用ネジを緩める


両側の角度調整用ネジを緩めてください

※ネジを緩めすぎると、ネジが脱落する場合がございますので、ご注意ください。

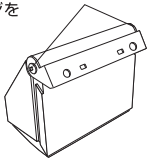


③点灯角度を調節する

点灯角度を調節してください。

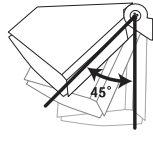

④角度調整用ネジを固定する

両側の角度調整用ネジを固定してください

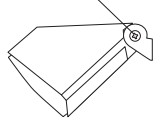


※本機の破損や落下などの事故の保証はありません。


②取り付ける

(a)ネジで取り付ける

《壁に取り付ける場合》
ネジを取り付け用ネジ穴に通し、壁に固定します。


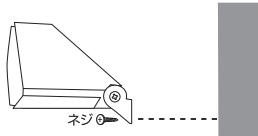


コンクリート壁に取り付ける場合
●先にドリルで直径6mm、深さ30mmの穴を開けます。
●そこへ付属のコンクリート用スリーブを打ち込みます。
●ネジで取り付けてください。

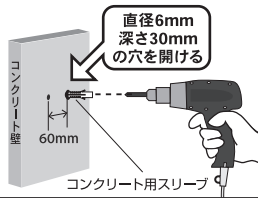

(b)結束バンドで取り付ける

《フェンスや柱等に取り付ける場合》
結束バンドを通し穴に通し、フェンスや柱に固定します。

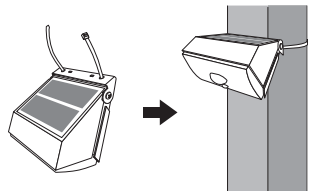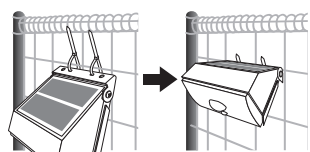


※市販の耐候性結束バンド幅3.8mmまで使用できます。
※市販の結束バンドを使用しても本機の破損や落下などの事故の保証はありません。

5 センサーの動作テスト(モード1) ※必ず暗い環境で行ってください。


①電源ボタンを3秒間長押しして「ON」にする。




②ウォーミングアップ 約5秒全点灯します。

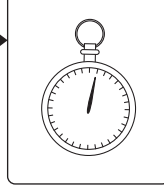

③電源ボタンを押して点灯モードを選択します。(7.点灯モード参照)

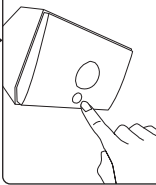

④ウォーミングアップ中は検知範囲から出る、またはセンサーレンズを黒い布などで覆い常夜灯になるまで待つ。

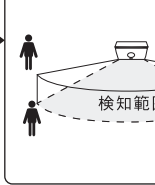

⑤そのあと検知エリアを横切るように歩き、ライトの点灯を確認してください。




6 センサー検知範囲

※必ず暗い環境で行ってください。

検知エリア

- ・高度：約1.8～2.5m
※この推奨範囲より低い位置に設置する場合は、動作をよく確認の上、ご使用ください。
- ・検知距離：最大約3m(中央)
- ・角度：約120°

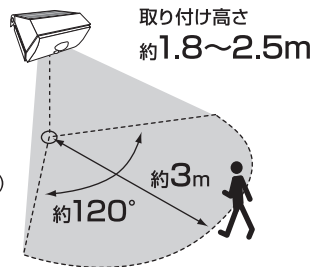

⚠ 検知エリアに関するご注意

- 検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の取り付け高さなどにより大きく変動します。
- センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車などが移動した場合も検知します。
- 夏場の周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいとき検知しない場合があります。
- 検知エリア外でも人より大きい熱源(車など)が移動したとき検知する場合があります。
- センサーライトの真下は検知できない場合があります。

7 点灯モード

操 作 説 明

①電源ON/OFF	3秒間【長押し】でON/OFF. ON直後は約2～5秒点灯します。		
②点灯モードを選択 電源ボタンを押すと緑LEDが点滅し、現在の点灯モードをお知らせします。 ※周囲が明るい時はライトは点灯しません。	(モード1)電源ボタン緑色1回点滅 【周囲が暗い時】 人がいないとき消灯 人が通ると全点灯	人感センサーで全点灯 人が侵入	
	(モード2)電源ボタン緑色2回点滅 【周囲が暗い時】 人がいないとき常夜灯 人が通ると全点灯	人感センサーで全点灯 人が侵入	自動的に 自動切替 人がいない
	(モード3)電源ボタン緑色3回点滅 【周囲が暗い時】 常夜灯のみ		自動的に 自動切替 人がいない

光色切り替え

電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。

8 故障かな?と思ったら

症 状	確 認	対 応
ライトが点灯しない	①十分充電されていますか?	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	②雨や曇りの日が続いていませんか?	晴天時に直射日光に当てて充電してください。
	③設置場所が日陰などになっていませんか?	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	④ソーラーパネルが汚れていませんか?	ソーラーパネルの汚れを布等で拭き取ってください。
	⑤周囲に外灯や車のライト等、光源がありませんか?	暗くなくても明るい場所ですとセンサーが反応せず点灯しない場合があります。
	⑥使用温度範囲がを超えた日が続いていませんか?	極度の低温環境では充電能力が低下する場合があります。十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
ライトが点滅する	十分充電されていますか?	電源をオフにし、晴天時に2日～5日程度充電をしてください。
明るいのに点灯する	センサーレンズ、ソーラーパネルが汚れていませんか?	布等で汚れをきれいに拭き取ってください。

9 仕様

検 知 方 式	赤外線受動式
使 用 電 源	リチウムイオン充電電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電電池の交換はできません)
点 灯 保 持 時 間	約10秒
全 光 束	全点灯 800ルーメン／常夜灯モード 20ルーメン
光 源	LED (交換不可)／電球色・昼光色
点 灯 回 数	(モード1) <満充電時>約2500回 <平均>春夏秋:約1000回、冬:約500回
点 灯 時 間	(モード2・3) <満充電時>約12～18時間
保 護 等 級	IP54※ ※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級 (JIS C 0920:2003による) ※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 (JIS C 0920:2003による)
使用周囲温度範囲	(点灯時) -20～+45℃ ※低温環境下では充電性能が低下します。
質 量	約170g
外 形 寸 法	幅90×高さ55×奥行85mm
付 属 品	コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。
※点灯時間は、明るさが10%になるまでの時間です。また、光色によって誤差があります。
※IC制御で5段階に分かれて(800lmから80lmの間で)明るさが変動します。
※オフにした状態でも光色・モードは維持されます。