




センサーライト機能付き

LED充電式ライト

型番：LED-SN103
商品番号：07-7822

取扱説明書 (別紙保証書付)

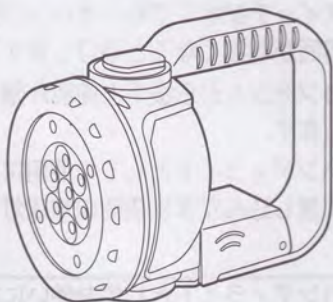

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう別紙の保証書と大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

この製品を安全に正しくお使いいただき、人が障害を負ったり財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。
注意事項は、取り扱い方を誤った場合に予測される事故の大きさによって二段階に表示しています。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重症を負う可能性がある事を示しています。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性がある事を示しています。

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左記の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左記の場合は一般的な指示）が描かれています。

警告

日本の家庭用電源を使用する
電源プラグは、AC100V (50/60Hz) の家庭用コンセントを使用してください。海外などの異なる電源電圧を使用すると火災や感電の原因となります。

絶対に改造・分解・修理しない
火災や感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・ショートのおそれがあります。

水のかかるところや湿気の多い場所では使用しない
火災や感電の原因となります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
抜かないと感電のおそれがあります。

電源プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する
ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

本体や電池を火の中に投げ入れない
火災の原因となります。

注意

光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない
目を傷めるおそれがあります。


充電する場合は、0℃～40℃の範囲でおこなう
高温度の環境下で充電すると、発熱・破損の原因となります。

ご使用上の注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 内蔵充電電池は交換できません。
- 使用環境によっては、センサーの感度に変化する場合があります。また、近くの(家具など)障害物にライトの光が乱反射して誤作動する場合があります。設置環境を改善してご使用ください。

仕様

電源方式	充電式
定格電圧	AC100V 50/60Hz
充電時間	約 15 時間 (満充電時間)
消費電力	1.5W (充電時)
適用電灯の定格消費電力	0.5W
内蔵充電電池	ニッケル水素電池 3.6V 500mA (電池交換不可)
消費電流	約 140mA (明るさ強：7 灯点灯時)
使用時間	約 3 時間 (明るさ強：7 灯点灯時)
光源	白色系 LED 7 個 (LED 交換不可) オレンジ色系 LED 4 個 (LED 交換不可)
光束	約 48lm (簡易的に本体照明部分を積分球に入れ満充電の状態にて実測した数値)
センサー	光センサー
(充電時)外形寸法	(約) 幅 138mm x 高さ 101mm x 奥行 73mm
質量	約 217g




OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称

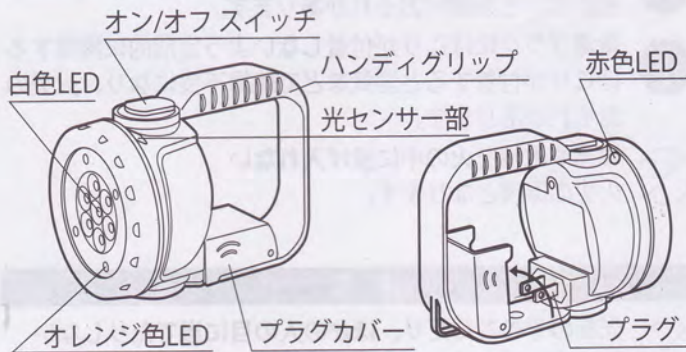



■ LED交換不可

ご使用方法

■ ハンディライトとしてご使用になる場合は、満充電してからお使いください。

充電方法

- 最初にプラグカバーを開いてください。
- ハンディグリップを右または左に90°回転させてください。
- プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

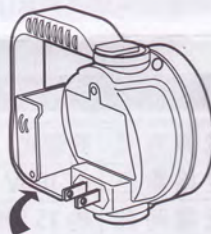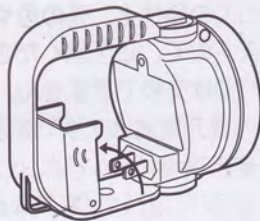

- 通電中はオン/オフスイッチがオンの状態でもハンディライトの白色LEDは消灯します。
- 通電中は赤色LEDが点灯します。
- オン/オフスイッチがオンの状態で停電した場合は、白色LEDが自動的に点灯し非常灯としてご使用になれます。


センサーライトとしてお使いになる場合

- コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗くなると(オン/オフスイッチがオフでも) オレンジ色LED(4灯)が自動的に点灯し周囲が明るくなると消灯します。
 - コンセントから抜くと周囲が暗くてもオレンジ色LEDは消灯します。
- ハンディライトとしてご使用にならないときは、コンセントに差し込んだまま夜間の常夜灯としてお使いになれます。

ハンディライトとしてお使いになる場合

- オン/オフスイッチを前方に一つスライドさせると電源オンになり白色LEDが3灯点灯 (明るさ弱) します。
- もう一つスライドさせると7灯点灯 (明るさ強) します。
- オン/オフスイッチを手前に引くと消灯します。

オン ←→ オン ←→ オフ
(明るさ強) (明るさ弱)

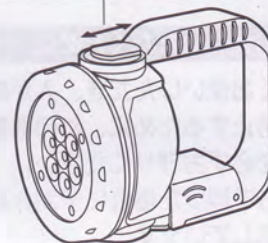

■ ハンディライトとしてお使いになる場合は、プラグカバーを閉じた状態にしてご使用ください。

故障かなと思ったら・・・

現象	考えられる原因	処置
オレンジ色LEDのセンサーライトが点灯しない	コンセントに差し込まれていない。	コンセントに差し込んでください。(コンセントに差し込まれた状態の時のみセンサーが働き、暗い所で点灯します。)
	周囲が明るい。 (周囲に他の照明器具が点灯している)	周囲が明るい状態では点灯しません。他の照明から明かりが届かない、夜間十分に暗くなる場所に設置場所を変更してください。
充電しても白色LEDが暗い	充電時間が短い。	約15時間充電してください。
充電中白色LEDが点灯しない	充電中に白色ライトは点灯しません。	コンセントから抜いてご使用ください。