

税率切り替え電卓

8%・10%・税率設定機能付き

取扱説明書

型番：KCL-130W 品番：07-8825
 型番：KCL-130P 品番：07-8826
 型番：KCL-130A 品番：07-8827

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡
 または重傷を負う危険性が
 あります。



注意

この内容を守らないと傷害を
 負う危険または物的損害が
 発生するおそれがあります。



警告

〈電池について〉

- 極性(⊕と⊖)に注意して正しく入れてください。
- 指定されているボタン電池以外は使用しないでください。
- 加熱したり、火の中に入れてください。
- 充電しないでください。
- ショートさせないでください。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。



注意

〈液晶画面について〉

- 強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてケガの原因になります。
- 液晶画面が壊れた場合、内部の液晶には触れないでください。皮膚が炎症を起こすおそれがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、きれいな流水で最低15分以上洗浄して医師に相談してください。

〈取り扱いについて〉

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や不要な分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。

〈お手入れについて〉

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布を使用してください。汚れがひどいときは中性洗剤液に浸し、かたく絞った柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

エラーチェック機能について

電卓が桁オーバーなどで計算不能になりますと“E(エラー)”を表示し、以後の計算ができなくなります。このエラーチェック機能は計算途中または答えの整数部の桁数が12桁を超えたときや、メモリー内の整数部が12桁を超えたとき、または3÷0などの0の除数で割り算を行ったときに働きます。エラーチェック機能は、ON/C・CEキーを押すと“E(エラー)”が解除され、計算できる状態に戻ります。

仕様

計算機能：消費税計算、四則(加減乗除)計算、パーセント計算、定数計算、メモリー計算、百分比計算、粗利計算、複利計算、べき乗計算

算計算桁数：12桁

電源：ダブルパワー方式

ソーラー電池 / 全機種内蔵

ボタン電池 / LR1130×1個

外形寸法・質量(約)：

1)KCL-130W(手帳タイプ)：幅70×高さ119×奥行9mm・52.8g

2)KCL-130P(手帳タイプ)：幅70×高さ119×奥行9mm・52.8g

3)KCL-130A(手帳タイプ)：幅70×高さ119×奥行9mm・52.8g

ボタン電池の寿命は約1年です
 (使用環境や使用方法により変動します。)

- 工場出荷時に動作確認用電池を内蔵していますが寿命が短い場合がございます。
- 使用済みの電池はお住いの自治体の指示に従って正しく処理してください。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 改良のため予告なしに仕様を変更することがございます。

オートパワーオフ(自動電源オフ)機能について

無駄な電力消費を防ぐため、操作完了後約7分程度で自動的に電源がオフになります。再び使用するときにはON/C・CEキーを押して、電源をオンにしてください。

*内蔵されている電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用期間(約1年)に満たないうちに電池が切れることがあります。


ボタン電池の交換時期について

次のような場合はボタン電池を交換してください。

- 特に暗い場所での表示が薄くて見えにくくなった場合
- ソーラー電池に当たる光が十分でないとき、メモリーの中に入っていた内容が消え“0”になった場合
- オートパワーオフ(自動電源オフ)機能により表示が消えているときにON/C・CEキーを押しても表示が点灯しない場合

ボタン電池の交換方法

1. 本体裏面のネジを精密ドライバーなどで外します。
2. 内部の電子部品に注意し、マイナスドライバーなど先の薄い物でふたを上を持ち上げるようにして取り外します。(※ふたを外す時に液晶基板等がずれる場合がございますのでご注意ください。)
3. 古い電池を取り出します。
4. 新しい電池の表面を乾いた布でよく拭いて、プラス側を上にしてセットします。

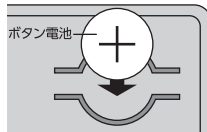

5. 内部の電子部品に注意してふたを閉じ、ネジを締めます。
6. ON/C・CEキーを押して電源を入れます。
7. 念のためMRCキーを押してメモリー内容を消去します。

保証とアフターサービス

■保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。「お名前」「ご住所」をお客様のご記入ください。

■アフターサービスについて

- 調子が悪いときは修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社お客様相談室にご相談ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 通話料無料 0120-963-006
 携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 048-992-3970

各キーとスイッチの使用法

ON/C-CE	電源オンキー・置数訂正キー 計算を始めるときに押します。数字キーの押し間違いを全部クリアするとき押しします。
AC	オールクリアキー すべてをクリアするとき押しします。(KCL-104/105)
1~9 0 .	数字キー、小数点キー これらのキーを使って数値を入力します。小数点の位置では 0 キーを押します。
+ - × ÷ =	四則計算キー、イコールキー 足し算、引き算、掛け算、割り算をするとき、計算式通りにそれぞれのキーを押します。 = を押すと答えが得られます。
00	00キー 00キーを押すだけで、0を2桁入力できます。
+/-	サインチェンジキー 置数を正から負、負から正に変えるときに押しします。
%	パーセントキー 割合、割増、割引、比率などの%計算のとき、四則計算キーと合わせて使用します。
▶	桁下げキー 置数の最後の数を消したいときに押しします。1回押すごとにひと桁ずつ桁下げが行われます。
M- M+ MRC	メモリーキー メモリーを使うときに押しします。MRCを一回押すとメモリー内の数値を呼び出せます。MRCを二回押すとメモリー内の数値をクリアします。
8% 10% 設定税込 確認税込 設定税抜 確認税抜	8%キー/10%キー 税込選択キー/税抜選択キー 税率設定や税込、税抜きなどの消費税計算をするときに使用します。

計算の仕方

■税率10%や8%の税込計算をする

例題	操作	液晶表示	備考
税抜表示額が1'000円の税込額、税額を求める。	10%のとき 1000 税込	税込 10% 1'100. 税 10% 100.	税込額 税額
8%のとき	1000 税抜	税込 8% 1'080. 税 8% 80.	税込額 税額
税抜表示額が800円(税率:10%)、300円と200円(税率:8%)の税込合計額を求める。	800 税込 300 + 200 税込	10%M = 880. 8%M = 540. 8%M 1'420. 合計額	

※税込額を求めた後、**税込**キーを押すたびに、最後に設定した税率で計算された税額と税込額を交互に表示します。

■税率10%や8%の税抜計算をする

例題	操作	液晶表示	備考
税込表示額が1'320円の税抜額、税額を求める。	10%のとき 1320 税抜	税抜 10% 1'200. 税 10% 120.	税抜額 税額
8%のとき	1620 税抜	税抜 8% 1'500. 税 8% 120.	税抜額 税額

※税抜額を求めた後、**税抜**キーを押すたびに税額と税抜き額を交互に表示します。

■任意の税率の税込・税抜計算をする

例題	操作	液晶表示
1.税率の設定方法(10%の場合)	AC もしくは ON/C-CE ON/C-CE 税込 10 税込	税率%(点滅) 0. 税率% 10. (設定完了です。)
2.税込計算(10%の場合) 例)商品価格が1000円のとき、商品価格に消費税を加えた価格とその税額	1'000 税込 税込	税込 1'100. 税額 100.
3.税抜計算(10%の場合) 例)支払い価格が1100円のとき、支払い価格から消費税を引いた価格とその税額	1'100 税抜 税抜	税抜 1'000. 税額 100.
4.設定されている税率の確認	AC もしくは ON/C-CE ON/C-CE 税抜	税率% 10.

■加減乗除計算

例題	操作	液晶表示
64+31-9=	64 + 31 - 9 =	0. 86.
(21-64)×9=	21 - 64 × 9 =	-387.
(11×3-43)÷3.2+23=	11 × 3 - 43 ÷ 3.2 + 23 =	19.875.
12'345×67'891=	12'345 × 67'891 =	838'114'395.
6×3-1=	6 × 3 - 1 =	17.

■パーセント計算

例題	操作	液晶表示
・割合 1'000の25%は	1'000 × 25 %	250.
・割増 1'000の25%増は	1'000 + 25 %	1'250.
・割引 1'000の5%引きは	1'000 - 5 %	950.
・比率 50は500の何%	50 ÷ 500 %	10.

■定数計算

例題	操作	液晶表示
354+389=734 712+389=1'101	354 + 389 = 712 =	734. 1'101.
354-389=-35 712-389=323	354 - 389 = 712 =	-35. 323.
354×389=137'706 712×389=252'048	354 × 389 = 712 =	137'706. 252'048.
354÷3=118 39÷3=13	354 ÷ 3 = 39 ÷ 3 =	118. 13.

■メモリー計算

例題	操作	液晶表示
+(80×9)=720	80 × 9 M+	M 720.
-(50×6)=-300	50 × 6 M-	M 300.
+(20×3)=60	20 × 3 M+	M 60.
480.	MRC	M 480. 480.

■百分比計算

部門	売上金額	百分比
A	600	20%
B	900	30%
C	1500	50%
合計	3000	100.0

$600 \div 900 \div 1'500 \div 3'000.$
 $\div 600 \div 20.$
 $900 \div 30.$
 $1'500 \div 50.$
 $\div 3'000 \div 100.$

■粗利計算

下表のカッコ内の数値を求めるとき

売上	仕入金額	利益額(売価-仕入)	粗利益(利益/売価)
500円	450円	(50)円	(10)%

$$500 \div 450 = 50 \div 45 \approx 1.1111$$

■複利計算

元金10万円、年利8%のとき年毎の元利合計は?
(元利合計=元金(1+利率)^{期間})

$$10 \div 0.08 \times 1.08 = 108'000. \text{ (1年後)}$$

$$\text{続けて} 108'000 \div 0.08 = 116'640. \text{ (2年後)}$$

$$\text{続けて} 116'640 \div 0.08 = 125'971.2 \text{ (3年後)}$$

■べき乗計算

例題	操作	液晶表示
(3 ⁵)=243	3 × 5 =	243.
(3 ⁶)=(3 ³) ² =729	3 × 3 × 2 =	729.