

デジタル温湿度計取扱説明書（保証書付）

このたびは、弊社のデジタル温湿度計をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

また、お読みになった後も大切に保管してください。

目次


安全上のご注意	1
製品についてのお願い	2
測定結果について	2
各部名称	3
お手入れ方法	3
ご使用方法	4
メモリー機能について	4
製品仕様	5
故障かなと思ったら	5
持ち込み修理 無料修理規定	6
保証書	背表紙


株式会社オーム電機


HB-T07


安全上のご注意


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、おまもりいただきたいことを、次のように説明しています。


 **警告** この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


 **注意** この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。


 **警告**


 絶対に、分解・修理・改造はしないでください。
分解禁止


 電池は極性を (+ -) を正しくセットしてください。

 本製品を乳幼児に触らせないでください。

 電池を火中に入れたり、加熱、水没しないでください。

 **注意**

 電池を水などの液体につけたり、本体に水などの液体をかけないでください。
水ぬれ禁止

 電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従ってください。


製品についてお願い

- 本製品は屋内専用です。
- 製品内部に温度と湿度を測定するセンサーがあるため、設置直後は正しく測定できない場合があります。設置後、約 12 時間経過してから読み取ってください。また、温度差の大きい場所を移動させた場合も約 12 時間経過してから読み取ってください。
- 本製品は家庭用です。病院や研究施設などご家庭以外でのご使用はご遠慮ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 電池残量が少なくなると誤表示をする場合があります。その際は新品の電池に交換してください。
- 浴室内では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や極端な高温 (45℃以上) の場所で使用しないでください。また、電子レンジなど電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。
- 湿気の多い場所、直射日光が当たる場所や極端な高温の場所に保管しないでください。
- 長期間 (40 日以上) 使用しない場合は、電池を取り外し保管してください。

測定結果について

- 温度と湿度は同じ室内でも場所によって異なる場合があります。エアコン使用時の床からの高さの異なる場所、観葉植物の近く、水槽やシンクなど水の近く、窓際などは特に他の場所と異なる場合が多いです。ご使用時には、測定したい場所に設置してご使用ください。

各部名称

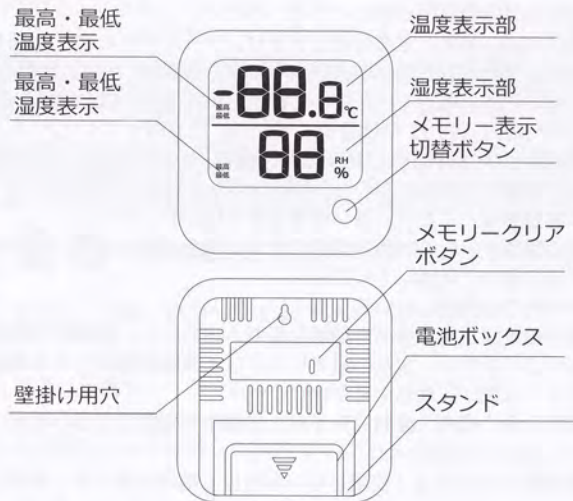

お手入れ方法


やわらかいはたきなどで本体表面に付着したホコリ等を取り除いてください。汚れがひどい場合は、やわらかいふきんを水に濡らしてよくしぼってからやさしく拭いてください。

※ベンジン・シンナー・磨き粉・たわし・スポンジのナイロン面は使用しないでください。

※40℃以上のお湯は使用しないでください。

ご使用方法

- (1) 電池ボックスの蓋を右図の矢印の方向にスライドし開けてください。
- (2) 電池ボックス内部の表示に従って電池の極性を正しくセットしてください。(単4形乾電池1個使用)
- (3) (1)の反対の手順で電池ボックスの蓋を閉めてください。
- (4) 測定したい場所に設置してください。

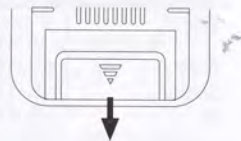

メモリー機能について

本製品は最高・最低温湿度メモリー機能を有しています。

最高・最低温湿度メモリー機能とは電池を入れてから、またはメモリークリアボタンを押したときからの最高温湿度および最低湿度をメモリーしています。

「メモリー表示切替ボタン」を押す毎に

現在温湿度→最高温湿度→最低温湿度

の順に表示が替ります。メモリーしたデータを消去するときは背面のメモリークリアボタンを押してください。

製品仕様

製品名	デジタル温湿度計
型番 / 品番 / 色	HB-T07-W / 08-0022 / ホワイト HB-T07-D / 08-0023 / オレンジ HB-T07-G / 08-0024 / グリーン
精度保証範囲	温度 10 ~ 35℃ : ±3℃ 0 ~ 9.9℃および 35.1 ~ 40℃ : ±5℃ (0℃未満および 40℃を超える温度は保証できません) 湿度 40 ~ 80% : ±5% 左記以外 : ±7% (20% 未満 90% 以上は保証できません)
使用電源	DC1.5V 単4形乾電池 1個使用
本体寸法	幅 107× 高さ 113× 奥行 22mm
質量	約 100g(電池を除く)
付属品	保証書付き取扱説明書(本書)

故障かなと思ったら

- 表示部に何も表示しない。または、表示が薄い。
 - ☆電池がセットされているか確認してください。
 - ☆電池が消耗していないか確認してください。
 - ☆電池の極性(+・-)が正しいか確認してください。
- 測定結果が正しくない。
 - ☆本体背面にホコリ等が付着していないか確認してください。
 - ☆「製品についてのお願い(P2)」を確認してください。

無料修理規定(持ち込み修理)

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書：保証期間 本体 6 カ月（お買い上げ日から）

製品名	デジタル温湿度計		
型番 / 品番 / 色	HB-T07-W / 08-0022 / ホワイト HB-T07-D / 08-0023 / オレンジ HB-T07-G / 08-0024 / グリーン		
★お買い上げ日	年	月	日
★お名前	様		
お客様	★ご住所 〒		
		電話番号	()
販売店	★住所 〒		(印)

見本

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公家電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
受付	※日曜・祝日及び年末年始は除きます