


温湿度計〈卓上型〉



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

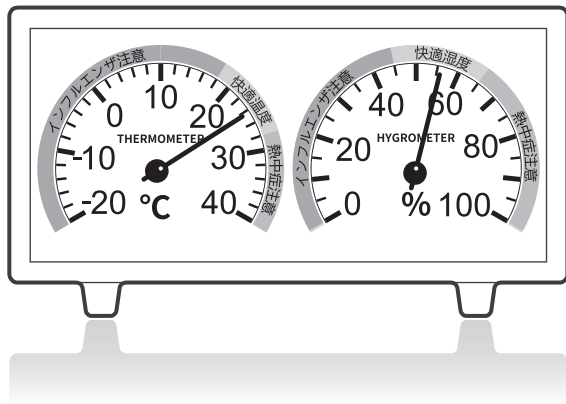

注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。
- 50℃を超える環境下で使用しないでください。また、浴室内では使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

<お手入れについて>


- 本体の汚れはかたく絞った柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

測定結果についての注意


- 温度と湿度は同じ室内でも場所によって異なる場合があります。エアコン使用時の床からの高さの異なる場所、観葉植物の近く、水槽やシンクなど水の近く、窓際などは特に他の場所と異なる場合が多いのでご注意ください。

各部の名称

<表>

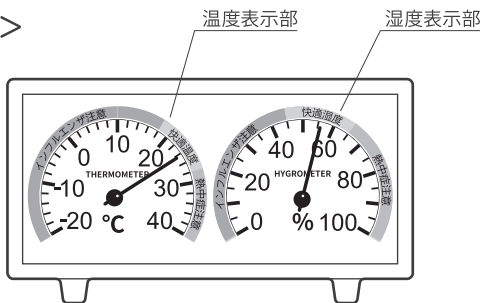

<裏>

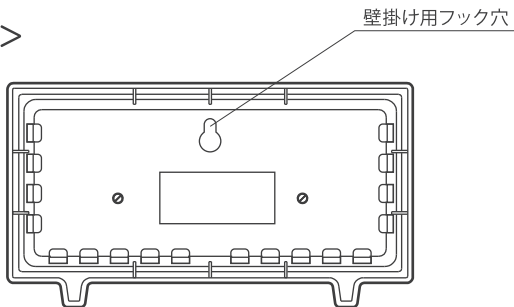

ご使用方法

本製品はパッケージから取り出し設置後、約1時間後に正しい値を示します。
(センサーがお部屋の環境になじみ、検知するまでの時間です)

取り付け方

壁掛けでご使用の場合は、木ネジ等の取り付け金具をしっかりと場所を選んでねじ込み、製品裏面の壁掛け穴にお掛けください。金具のねじ込み具合や製品の掛け具合が不完全ですと、製品が落下し危険です。又、接着剤及び粘着性の取り付け部品等は、剥がれることがありますので使用しないでください。製品を掛けた時、確実に掛かっていることを確認してください。

使用上のご注意

故障・破損の原因となりますので、次のような場所に設置しないでください。

- 温度が+50℃以上になる場所(例えば、直射日光の当たる場所や、ストーブ・レンジなど火気に近い場所など)。
- 冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
- 浴室などの湿気の多い場所。
- ほこり・油分の多く発生する場所。
- 室外(本製品は室内用です)。

表示について

	— 快 適 ^{※1} — お部屋の環境に適した 温度と湿度です。	インフルエンザ注意	熱中症注意
温 度	18 ~ 28℃	-20 ~ 18℃	28 ~ 40℃
湿 度	45 ~ 65%	0 ~ 45%	65 ~ 100%

※¹ 快適と感じる温度・湿度は個人差があります。目安としてご利用ください。

製品仕様

商 品 名	温湿度計<卓上型>	
型 番	TEM-600-W	
品 番	08-0085	
温度表示範囲	-20 ~ 40℃	
温度測定精度	-20 ~ 40℃で ±2.0℃	
湿度表示範囲	0 ~ 90% ※ ² 温度が0℃以下の時は、湿度の安定した計測はできません。	
湿度測定精度	40 ~ 75%で ±5%	左記以外で ±10%
外形寸法	約幅134×高さ74×奥行26mm	
質 量	約68g	
材 質	本体 ABS樹脂	
原 産 国	中 国	
付 属 品	保証書付取扱説明書	

無料修理規定

- 取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品の**交換**
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証書

持込修理

商品名	温湿度計<卓上型>			★お買い上げ日 年 月 日	
型番	TEM-600-W	品番	08-0085	保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	★ ^{ふりがな} お名前 様				
	★ご住所 〒 ー				
販売店	★住所 店名				
	★電話 ()				

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行してる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。