

# ワイヤレス チャイム 取扱説明書

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

### □図記号の説明

**⚠ 警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**⚠ 注意** 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

### □表示の説明

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく内容です。

### ⚠ 警告

	●本製品は防水仕様ではないため、風呂場など、水気の多い場所で使用しない。 火災・感電・故障の原因となります。		●本製品を水につけたり、かけたりしない。 ショート・火災・感電の原因となります。
	●絶対に分解、改造、修理はしない。 故障・発火・感電・けがの原因となります。		●不安定な場所で使用しない。 落下してけがや破損の原因となります。
	●幼児の手の届かないところに保管する。		●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離して使用する。 医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

### ⚠ 注意

	●熱器具や火気のそばで使用しない。 本体が変形し、火災、感電、故障の原因となります。
	●両面テープは塗装面、凹凸面、ザラザラした面などのはがれやすい場所で使用しない。 落下によるけがや本体の破損の原因となります。
	●お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導する。

## 電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。


- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、+と-を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。
- 落させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

# 1. 電池の入れ方

電池交換の際も同様の手順で行います。

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。

- ①ネジを外して、カバーを取り外します。

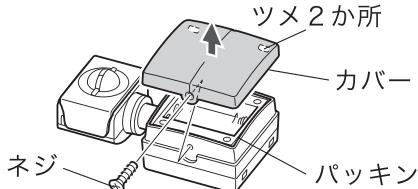

- ②図のように単4形アルカリ乾電池を $\oplus\ominus$ 正しくセットします。


- ③カバーを元通りに取り付けます。

※パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。



## 2. 送信機の登録方法


※受信機の取扱説明書を参照して設定してください。お手元にない場合は当社ホームページでご確認ください。

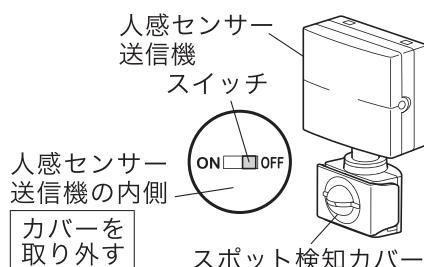

## 3. 設置方法


### ■両面テープ(付属)で壁に取り付ける場合

- ①貼り付ける部分の水分、ほこりや汚れなどをきれいに拭き取ります。  
②両面テープで人感センサー送信機を壁に貼り付けます。

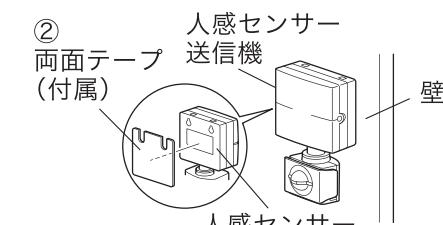

### ■取り付けネジ(付属)で壁に取り付ける場合


- ①取り付ける壁に取り付けネジを固定します。  
②人感センサー送信機の取り付け穴を引っ掛けます。

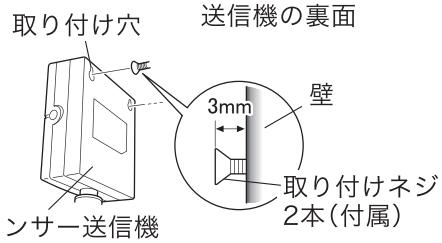

### ■粘着フックダブル(型番: OCH-HOOK53)

#### 品番: 08-0553・別売)で壁に取り付ける場合

- ①貼り付ける部分の水分、ほこりや汚れなどをきれいに拭き取ります。  
②粘着フックダブルのネジを時計回りに手で止まるまで回します。  
③粘着フックダブルを壁に貼り付けます。  
※粘着フックダブルの突起部を下に向けてください。  
④人感センサー送信機の取り付け穴を引っ掛けます。

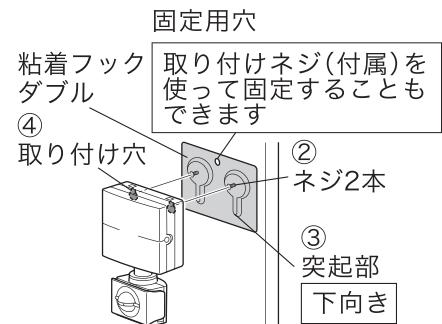


### センサー検知範囲の調整


スポット検知カバーは開口部を横向き／縦向きに変えられます。

[■]: スポット検知カバーあり  
[■]: スポット検知カバーなし  
(フルエリア検知)

### <横向きの場合>

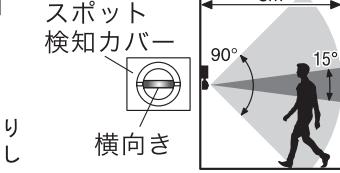

### <縦向きの場合>

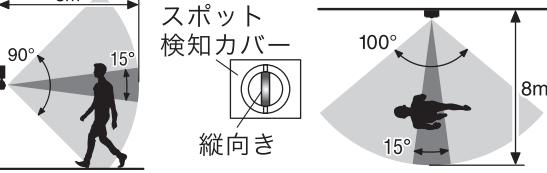

### ■スポット検知カバーの外しかた

※フルエリア検知の場合は、スポット検知カバーを外してください。

