

WORK LANTERN

VL1200

保証書付取扱説明書

型番：LN-VL1200-K

品番：08-1047

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。この説明書には、安全にお使い
いただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた
後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してく
ださい。



警告

- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古いアルカリ乾電池と新しいアルカリ乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 本体のType-CとType-Aプラグに同時にUSBケーブルを差し込まない。
- 充電式の単3電池は使用しない。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれ、発火などの原因となります。
 - リチウムイオン電池とアルカリ乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - リチウムイオン電池とアルカリ乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。
 - 定期的に点灯、点検をする。● 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。● 使い切った乾電池はすぐに取り出す。● アルカリ電池交換の際は3本同時に交換する。● 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。

仕様

電 源	DC 5V・1.5Aまたは単3形乾電池3本(別売)	
光 源	LED(交換不可)	
連続使用時間	リチウムイオン電池使用時 *1	
	約 5 時間 白色(強)	約 20 時間 白色(弱)
	約 5 時間 暖黄色(強)	約 20 時間 暖黄色(弱)
	約 3 時間 白+暖黄色(強)	約 20 時間 白+暖黄色(弱)
	約 20 時間 赤点灯(強)	約 40 時間 赤点滅(弱)

連続使用時間	アルカリ乾電池使用時： *2	
	約 10 時間 白色(強)	約 45 時間 白色(弱)
	約 10 時間 暖黄色(強)	約 45 時間 暖黄色(弱)
	約 7 時間 白+暖黄色(強)	約 30 時間 白+暖黄色(弱)
	約 31 時間 赤点灯(強)	約 30 時間 赤点滅(弱)
光 束	最大約1200lm *1 *3 白+暖黄色(強)	
USBポート出力	DC 5V・1.0A *1 *2	
耐 衝 撃 性 能	約 1 m	
保 護 等 級	IPX4 *4	
本 体 質 量	約 388g (電池別)	
外 形 寸 法	(約) 幅 139×高さ 224×奥行 97mm	
付 属 品	専用リチウムイオン電池 1本、 充電用USBケーブル	

- *1. 未使用・新品のリチウムイオン電池使用時
- *2. 未使用・新品の単3形アルカリ乾電池使用時
- *3. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい乾電池で実測した数値
- *4. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
(JIS C 0920:2003 による。)

電池の入れ方およびご使用方法

《各部の名称》




《電池の入れ方》

1. 電池蓋を「OPEN」の方向に回転させながら取り外します。
2. 付属のリチウムイオン電池、または単3形乾電池3本(別売)を⊕ ⊖正しくセットします。
3. 電池蓋の棒を本体の溝に合わせて落とし込み、電池蓋をしっかりと「CLOSE」の方向に回転させて閉じます。

《操作方法》

◎スイッチを押すと、下記の順序で切り替わります。

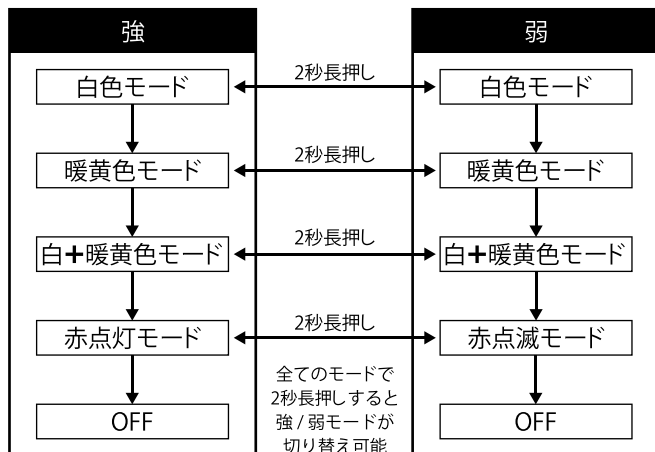

※各モードとも連続点灯 1 分以上経過した場合、スイッチを押すとOFFになります。

《充電方法》

1. USB ポートカバーを開いて USB ケーブルの Type-C プラグを USB Type-C ポートに差し込みます。
2. USB Type-A プラグ側を Type-A ポートのある充電器に差し込むと充電を開始します。
3. 充電中はスイッチが赤色点灯し、満充電になると緑色点灯になります。USB ケーブルを抜いて、USB ポートカバーをしっかりと閉じます。

※ライトの明るさが暗くなったら早めに充電してください。
使用してなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。
数か月に一度、充電をしてください。

インジケーター色

充電中  ←赤色点灯

充電完了  ←緑色点灯



給電用 USB Type-A ポート

充電用 USB Type-C ポート

※充電と給電を同時におこなわない。


※LED点灯動作中に給電を同時におこなわない。事故の原因になります。

《給電方法》

1. 本体から他機器へ給電


本体に付属品リチウムイオン電池もしくは単 3 形アルカリ乾電池 3 本を装着

- ①最初に充電したい機器（スマホなど）に付属品 USB ケーブルもしくはお持ちの充電ケーブルを接続してください。
- ②次に本体の Type-A ポートに USB ケーブルを接続してください。
※上記の順番で接続しないと給電が行われない場合があります。
※電池の残量によっては充電できない場合があります。アルカリ乾電池の場合は新品の電池に交換してください。
※アルカリ乾電池では満充電できません。緊急用としてお使いください。

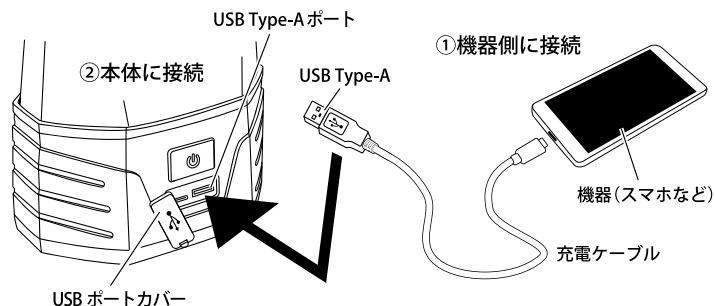

2. 付属リチウムイオン電池から直接他機器へ給電

- ①本体から付属リチウムイオン電池を取り出してください。
- ②お持ちの USB ケーブルの Type-C プラグ側を付属リチウムイオン電池へ接続してください。

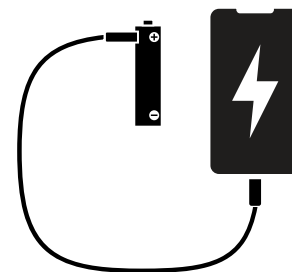

専用付属品

リチウムイオン電池

型番: BTJ-1865026-PD



Li-ion 00

リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった電池は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されると、発火、発煙の原因になります。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページを参照してください。

<https://www.jbrc.com/>

仕 様

電 圧	3.6V
容 量	2600mAh
充 電 時 間	約 4 時間
充 電 池 寿 命	充放電 約 500 回 *1
外 形 寸 法	(約) 直径 18.9 x 長さ 71mm

*1.使用条件により異なります。

使用温度範囲

放 電	約 -5 ~ 50℃
充 電	約 10 ~ 40℃
保 存	約 -20 ~ 35℃

※しばらく使用しないと自然放電により充電電池容量が無くなる場合があります。

注意 使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。

⚠ 警 告

- 付属・指定の電池以外は使用しない。 ● 付属の電池は、他の製品に使用しない。
- 他社製品の電池を本品で充電しない。 ● 幼児の手の届かない所で使用・保管する。
- ショートさせたり、改造・分解をしない。 ● 火中に投じない。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や傷害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し医師の治療をうけてください。


⚠ 注 意

- ⊕⊖の表示をしっかりと確かめ正しい方向でご使用ください。
- 踏みつけたり落下させないでください。
- 引火・爆発のおそれがある場所では使用しないでください。

充電方法

- 充電は弊社の専用充電式ライト本体、もしくはお持ちのUSB Type-Cケーブルをご使用ください。

充電について



充電中 青色点滅

充電インジケータ

充電完了 青色点灯

※しばらく使用しないと自然放電により充電電池容量が無くなる場合があります。

注意

使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。

- 充電中は、充電インジケータが青色点滅します。
- 充電が完了すると青色点灯します。
- 充電ケーブルを外しても青色がうすく点灯する場合がありますが不良ではありません。

給電について

充電済み電池を別売のUSB Type-Cケーブルと、お手持ちのモバイル機器用充電ケーブルを接続して給電します。

保証書

商品名 ワークランタン		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：LN-VL1200-K 品番：08-1047		保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -)		
	電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
(印)			

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。