

LED HEADLIGHT

HUS1300-K



型番：LC-HUS1300-K
品番：08-1394

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時いつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 電池蓋およびUSBポートカバーは、必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 水のかかるところや湿気の多い場所では充電しない。

注意

- LEDは交換できません。
- 使用後は必ず電源を切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- ポケットやバッグなどの密閉した場所では点灯しないでください。発火の原因となります。
- 点灯した状態で燃えやすい物の上に置かないでください。発火の原因となります。
- 充電電池容量が少なくなり、過放電状態で使い続けると充電できなくなります。また、充電電池の液もれの原因となります。

仕様	
電源	DC5V・1A
付属充電電池	リチウムイオン電池 3.6V 2600mAh
光源	白色系 LED (交換不可)
連続使用時間	明るさ 10%まで： 約 5.5 時間 *1 *2 /HIGH(ハイ)モード 約 8.5 時間 *1 *2 /MID(ミドル)モード 約 43.5 時間 *1 *2 /LOW(ロー)モード
光束	約 1300 lm (ルーメン) *3 /BOOST(ブースト)モード 約 550 lm (ルーメン) /HIGH(ハイ)モード 約 200 lm (ルーメン) /MID(ミドル)モード 約 40 lm (ルーメン) /LOW(ロー)モード
照射距離	約 90 m *4
保護等級	IPX4(防まつ形) *5
外形寸法	(約) 横 94×高さ 31×奥行 47mm (ヘッドバンド除く)
質量	約 91 g (電池除く)
付属品	ヘッドバンド・USBケーブル リチウムイオン電池 1本

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- *1. 満充電時 *2. 環境温度などにより異なります。
- *3. BOOST (ブースト) モードのとき、簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値

*4. 照射距離は理論値であり、BOOSTモードでの満月時の月光 0.25lux 以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡 (リフレクター) 等の個体差によっても誤差があります。

*5. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003 による。)


ご使用方法

● 各部の名称



● 操作方法

- ON/OFFスイッチを押すと点灯し、5秒以内にスイッチを押すごとに下記のように切り替わります。
- ※どのモードでも、5秒以上点灯したあとON/OFFスイッチを押すと消灯します。次の点灯時は消灯前のモードにもどります。
- 例) MIDモード→5秒以上→消灯→MIDモード

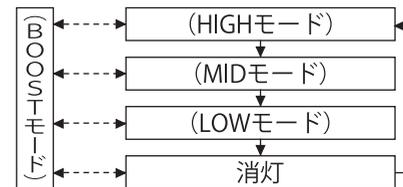


○ BOOSTモード

どのモードでもON/OFFスイッチを長押しするとBOOSTモードに切り替わります。5秒以内にスイッチを押すと元のモードにもどります。また、約40秒間BOOSTモード点灯すると元のモードにもどります。BOOSTモードで5秒以上点灯したあとON/OFFスイッチを押すと消灯します。

消灯時長押しでBOOSTモード、点灯約40秒後はHIGHモードへもどります。
例) 消灯→BOOSTモード→40秒後→HIGHモード

本体を取り外して磁石で吸着！設置できる

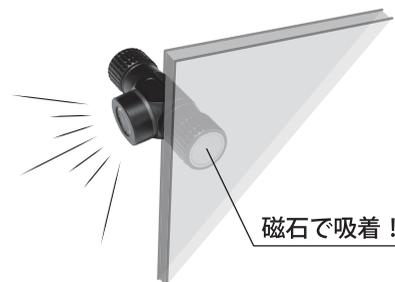

FL1 STANDARD (HIGH)




FL1 STANDARD とは：アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。

● 角度調整方法

本体を上下に回転させてライトの角度を調整できます。



角度調整

約 0 ~ 160°

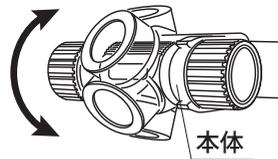

● 電池の入れ方

1. 電池蓋をはずしてリチウムイオン電池 1 本を ⊕ ⊖ 正しくセットします。
2. 電池蓋をしっかりとめ込みます。

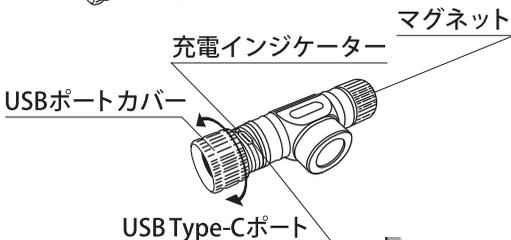
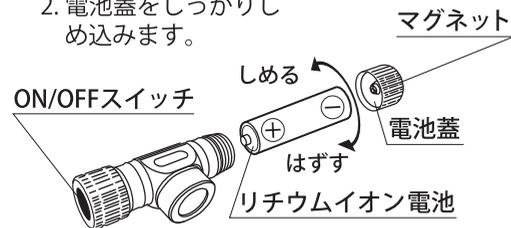


● 充電方法

1. USBポートカバーを開いてUSBケーブルのUSB Type-CプラグをUSB Type-Cポートに差し込みます。
2. USBプラグ側をUSBポートのある充電器に差し込むと充電を開始します。
3. 充電中は充電インジケータが赤色点灯し、満充電になると青色点灯します。USBケーブルを抜いて、USBポートカバーをしっかりと閉じます。



電池残量インジケータ (ON/OFFスイッチ内部)

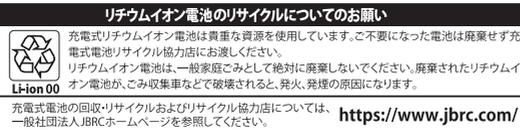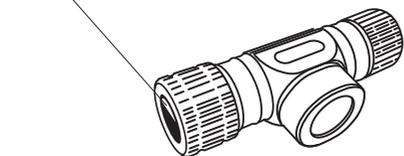

充電時

充電中：赤色点灯 → 満充電：青色点灯

★LED点灯中は電池残量インジケータが青く点灯します。充電電池の容量が少なくなると、電池残量インジケータが赤点灯となります。さらに容量が少なくなると赤く点滅します。

赤く点滅したら、早めに充電してください。

※しばらく使用しないと自然放電により充電電池容量が無くなり、充電しないと点灯しない場合があります。

電池残量インジケータが赤色点滅したら、早めに充電してください。使用していても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。

※専用付属充電電池

リチウムイオン電池 型番：BTJ-1865026-PD 品番：08-1091

充電について

※しばらく使用しないと自然放電により充電電池容量が無くなる場合があります。



充電中

青色点滅

充電インジケータ



充電完了

青色点灯

- 充電中は、充電インジケータが青色点滅します。
- 充電が完了すると青色点灯します。
- USBケーブルを抜くと、30秒後に消灯します。

注意

使用していても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。

給電について

充電済み電池を別売のUSB Type-Cケーブルと、お手持ちのモバイル機器に接続して給電します。

給電方法

- ① 最初に充電したい機器にお持ちのUSBケーブルを接続してください。
 - ② 次に本製品にUSBケーブルを接続してください。
- ※上記の順番で接続しないと給電が行われない場合があります。

- 給電中は、充電インジケータが青色点灯します。
- 給電中、電池容量が少なくなると青色点滅します。

仕様

電圧	3.6V
容量	2600mAh
定格出力	5V/1A
定格入力	5V/3A
充電電池寿命	充放電 約 500回 *1
外形寸法	(約) 直径 18.9 x 長さ 71mm

*1.使用条件により異なります。

警告

- 火中に投じない。
- ショートさせたり、改造・分解をしない。
- 幼児の手の届かない所で使用・保管する。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や傷害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し医師の治療をうけてください。
- Type-C端子と電池端子から、同時充電/同時給電/同時充給電をしない。
- 本製品USB充電式リチウムイオン電池同士をUSBケーブルで接続して使用しない。
- パソコンから充電しない。

使用温度範囲

放電	約 -5 ~ 50°C
充電	約 10 ~ 40°C
保存	約 -20 ~ 35°C

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

注意

- ⊕ ⊖ の表示をしっかりと確かめ正しい方向でご使用ください。
- 踏みつけたり落下させないでください。
- 引火・爆発のおそれがある場所では使用しないでください。
- 電池を機器に装着して使用しているときに、他の機器に接続して給電しないでください。
- 同時に二つ以上の機器に給電しないでください。
- 電池ケースの電極形状により電池と接続できない場合があります。事前にご確認をお願いします。
- 電池容量が少なくなると過放電保護のため自動的に給電動作が停止します。
- 通信対応していないUSBケーブルでの充電/給電はできません。

保証書

保証規定

無料修理規定

商品名： LED ヘッドライト		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：LC-HUS1300-K 品番：08-1394		保証期間：本体1年間 (お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -)		
	電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		印

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。

2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷

(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合

(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)

(ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます