




保証書付 取扱説明書

型番：TEM-800-W/K 品番：08-3830/3832

ポータブルデジタル 温湿度計

4段階で熱中症予防指針を表示

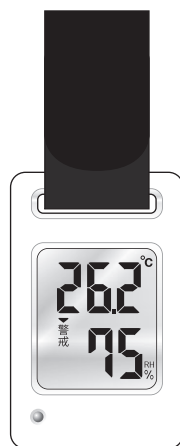

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池を子供に触らせない。子供の手が届かない場所に保管する。
 - ・この製品はリチウムコイン形電池を含んでいます。リチウムコイン形電池を飲み込むと、2時間足らずで重大な体内損傷を引き起こし、死に至る場合があります。
 - ・新しい電池及び使用済みの電池は子供の手が届かないところに保管してください。
 - ・電池カバーがしっかり閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子供の手が届かないところに保管してください。
 - ・電池を飲み込んでしまった、または電池を飲み込んだ疑いがある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 万一、電池の液もれを見つけたら、使用を中止する。
 - ・液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐ水道水などのきれいな水で十分に洗う。
 - ・失明の原因になります。よく洗い流した後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 本機や電池を火中へ投入したり、加熱したり、分解しない。
 - ・感電や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 電池をショートさせない。
 - ・感電や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- むき出しのまま、他の電池と混ぜて保管しない。
 - ・電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
 - ・保管するときや破棄するときはビニールテープなどを貼って絶縁してください。
- 本機や電池を、直射日光や火などの過度の熱にさらさない。
 - ・故障や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐに本機から取り出す。
 - ・故障や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。



注意

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。
- 本製品は50℃を超える環境下で使用しないでください。また、浴室内では使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの自治体のルールに従ってください。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ほこりが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>

- 本体の汚れはかたく絞った柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

製品についてのお願い

- 内部に温度と湿度を測定するセンサーがあるため、設置直後は正しく測定できない場合があります。設置後、約1時間経過してから読み取ってください。
また温度差の大きい場所へ移動させた場合も約2時間経過してから読み取ってください。
- 本製品は家庭用です。病院や研究施設などご家庭以外での使用はご遠慮ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 湿気の多い場所、浴室内では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や極端な高温(50℃を超える)の場所で使用しないでください。
また電子レンジなど電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や極端な高温の場所に保管しないでください。
- 長期間(40日以上)使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。


測定結果についての注意

- 温度と湿度は同じ室内でも場所によって異なる場合があります。エアコン使用時の床からの高さの異なる場所、観葉植物の近く、水槽やシンクなど水の近く、窓際などは特に他の場所と異なる場合が多いのでご注意ください。

熱中症予防指針

日本生気象学会「日常生活時における熱中症予防指針Ver.3」に基づいてWBGT値を算出し熱中症の予防針を表示します。これはあくまで日常生活上での基準であって、労働や運動の場における熱中症予防の基準に当てはまりません。

各部の名称

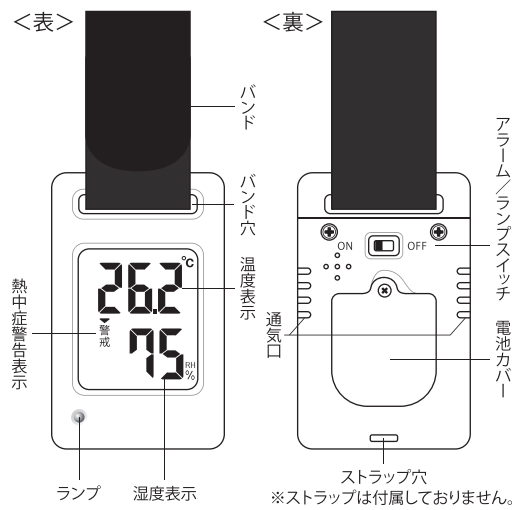

ご使用方法

- ①電池ふたをプラスドライバーで外して、絶縁紙を取り外してください。
- ②電池ふたを閉じて、測定したい場所に設置してください。
(付属のバンドはバッグの留具、ベビーカー等に取り付けることができます。)

電池交換 (電池寿命：約9ヶ月)

※ご使用環境によってアラーム音がなり続けた場合は、電池寿命が極端に短くなる場合があります。


- ①本体裏面の電池カバーをプラスドライバーでネジを回して取りはずします。
- ②古い電池を抜き取る。
- ③新しい電池をⒶ側を上にして押し込むように入れ、ネジを回して電池カバーを閉じる。

※電池を入れたときは「ピー」とアラーム音が鳴り、ランプが点灯します。

ご使用方法つづき

熱中症警告表示とアラーム音・ランプ点滅について
本製品は熱中症の危険性をアラーム音、ランプ点滅および液晶表示の点滅でお知らせします。

●熱中症警告表示

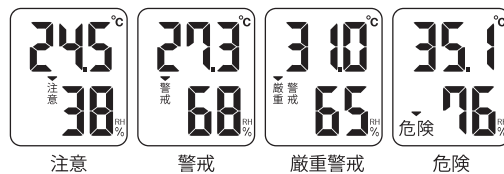

●アラーム音・ランプ点滅の設定

「アラーム/ランプ」スイッチでアラーム音・ランプ点滅のON/OFFを切り替えることができます。

●スイッチON：

熱中症警告表示が「嚴重警戒」「危険」になると、液晶表示が点滅し、アラーム音とランプ点滅で熱中症の危険性をお知らせします。(下表参照)

※アラーム音とランプ点滅は連動しています。アラーム音のみ・ランプ点滅のみでの設定はできません。

熱中症 (WBGT)	アラーム音	ランプ点滅
危 険	約60秒 連続音 ビビビビ...	アラームと 連動して点滅
嚴重警戒	約30秒 間欠音 ビビビビ、ビビビビ、	アラームと 連動して点滅
警 戒	鳴らない	光らない
注 意	鳴らない	光らない

●スイッチOFF：

熱中症が「嚴重警戒」「危険」になると、液晶表示の点滅のみで熱中症の危険性をお知らせします。

●アラーム音・ランプ点滅の止め方

「アラーム/ランプ」スイッチをOFFにすると、アラーム音・ランプ点滅を止めることができます。

故障かな?と思ったら

- 表示部に何も表示しない。または表示が薄い。
 - 電池がセットされているか確認してください。
 - 電池が消耗していないか確認してください。
 - 電池の極性⊕・⊖が正しいか確認してください。
- 測定結果が正しくない
 - 通気口にほこり等が付着していないか確認してください。
 - 「製品についてのお願い」を確認してください。

※温度及び湿度測定範囲外の場合は下記表示となりますが、製品の故障ではありません。

- ・温度 -9.9℃未満「LL L」 50℃を超えた場合「HH H」
- ・湿度 20%未満「LL」 99%を超えた場合「HH」

製品仕様

温度表示範囲	-9.9～50℃
温度測定精度	10～40℃で±2℃ 左記以外で±5℃
湿度表示範囲	20～99%
湿度測定精度	40～80%で±8% 左記以外で±10%
外形寸法	(約)幅39×高さ64×奥行14mm
質量	約29g (電池含まず)
材質	本体：ABS樹脂／パネル部：アクリル
使用電源	DC3V コイン型リチウム電池CR2032×1個 電池寿命：約9ヶ月
付属品	保証書付取扱説明書、バンド

保証規定

- 1.取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9 : 00 ~ 17 : 00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

通話料無料 **0120-963-006**
携帯・IP・公衆電話用 **048-992-2735**

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

048-992-3970

持込修理

商品名	ポータブルデジタル温湿度計		
型 番	TEM-800-W/K	品 番	08-3830/3832
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			

お客様	ふりがな	
	★お名前	様
	★ご住所	〒 ー
	電話	()

販売店	★住所 店名 電話

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。