


取扱説明書

ワイヤレスブルーランプスピーカー W380

型番：ASP-W380N 品番：03-3180

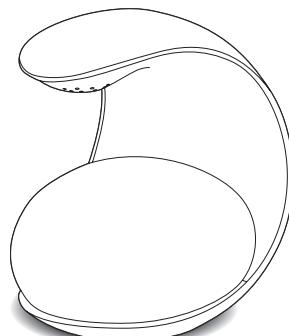

このたびは、AudioComm® ワイヤレスブルーランプスピーカー W380をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

03-3180A

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の使用例



△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。左図の場合は「感電注意」が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。左図の場合は「分解禁止」が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。左図の場合は「ACアダプターをコンセントから抜く」が描かれています。

警告

	心臓ペースメーカーを使っているときは装着部位から22cm以上離す ●電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
--	--

	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止する ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。
--	--

	雷が鳴り始めたら、安全のため本機及びUSBコードに触れない ●感電するおそれがあります。
--	---

	航空機内や医療機器の近くで使わない ●電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。
--	--

	本機を分解、修理、改造しない ●火災・感電の原因となります。
--	-----------------------------------

禁
止

狭い場所や壁に押し付けるなど、通気が妨げられる場所に設置しない。また、新聞紙やテーブルクロス、カーテンなどを本機にかけて覆わない
●火災の原因となります。

本機の上に、例えば火のついたロウソクなど、火災の原因となるようなものを置かない
●火災・感電の原因となります。

本機を水のかかる場所や湿気のある場所で使わない
●感電や故障の原因となります。

付属のUSBコード以外は使わない
●火災や感電、機器の故障の原因となります。

本機やUSBコードの上に重いものをのせない
●本機の破損・故障や、コードが傷ついて火災・感電の原因となります。

USBコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない
●コードが破損して火災・感電の原因となります。

禁
止

ほこりの多い場所に置かない
●火災・感電の原因となることがあります。

自動制御機器(自動ドアや火災報知器などの近くで使わない
●電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。

USBコードのプラグを抜くときは、コードを引っ張らない
●コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
●接続部が破損するおそれがあります。

日本国外では使用しない
●本機は日本国内専用です。

●日本国内で正規に販売された接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。
●海外では国によって電波使用制限が異なるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

注意

	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。
--	--

	音量を上げすぎない ●周囲の迷惑になったり、聴力障害などの原因となることがあります。
--	---

	暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
--	---

	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落としてけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
--	---

	USBコードを熱器具に近づけない ●コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
--	--

使い始める前に

本製品には、以下のものが含まれています。お使いの前に必ず内容をお確かめください。
 ●スピーカー一本体 ●専用USBコード ●保証書 ●取扱説明書(本書)

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

お手入れのしかた

必ず電源を切ってから行なってください。

- 本機表面の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

Bluetooth無線技術について

Bluetoothとは

Bluetoothは、パソコンやオーディオシステム、デジタルカメラなど、比較的距離の短いデジタル機器間で通信を行なう無線技術です。USBやオーディオケーブルで2つの機器間をつなぐ必要がなく、近距離(最大約10m以内)であれば、どこにいても無線通信により音楽を楽しむことができます。

Bluetoothの対応バージョン及びプロファイル

Bluetoothは世界標準規格によって、特性・機能ごとに対応バージョンとプロファイルが規定されています。本機は、以下のバージョン及びプロファイルに対応しています。なお、本機のご利用にあたっては、通信相手となるBluetooth機器においても、以下に挙げるプロファイルに対応している必要があります。

※Bluetooth機器側が同じプロファイルに対応していても、本機の性能・機能が制限される場合があります。


【対応バージョン】 Bluetooth標準規格 Ver.4.0

【対応プロファイル】 A2DP(高音質な音楽コンテンツを受送信するためのプロファイル)

- 本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証したものではありません。

通信可能範囲について

Bluetoothの通信可能範囲は最大約10mですが、人体、壁、金属などの障害物の有無や電波状態によって有効範囲が変化します。できるだけ障害物がない空間でご使用ください。

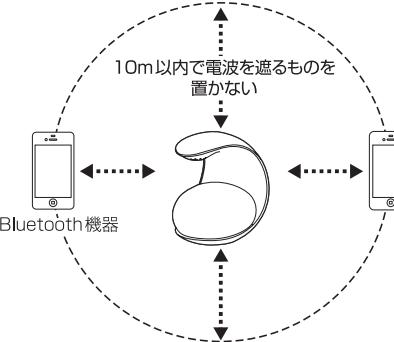

セキュリティについて

本機はBluetooth通信時のセキュリティとして、標準規格に準拠したセキュリティ機能を有していますが、設定内容などによっては十分に対応できないおそれがあります。万一、情報漏洩などが発生しても、弊社としては一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本機の機器認定について

本機は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けていますので、ご使用にあたって無線局の免許は必要ありません。ただし、本機を分解・改造する行為、本機に貼ってある定格銘板を消したりがしたりする行為は、法律により罰せられることがあります。

本製品は日本国内でのみ使用できます。

使用周波数と注意事項

本製品の使用周波数帯(2.4GHz帯)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許が必要)、特定小電力無線局(免許が不要)、及びアマチュア無線局(免許が必要)が運用されています。

1. ご使用の前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、及びアマチュア無線局が運用されていることを確認してください。
2. 本製品の使用により、万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の電源を切ってください。そのうえで弊社お客様相談室(保証書参照)にご連絡いただき、混信回避のための処置(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
3. そのほか、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合やご不明点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

医療機器近くでの使用に関する際は、特に注意してください

- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。

●病院内など無線機器の使用を禁止された区域では、本機の電源を切ってください。また、無線機器の使用が制限された区域では、施設管理者などに確認のうえ使用してください。他の機器に悪影響を与えたり、事故の原因となります。

●医療機器及び人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では絶対に使用しないでください。

●植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している場合は、装着部から本機を22cm以上離して携行及び使用してください。電波によりペースメーカー及び除細動器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。


●混雑している場所では、周囲に植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器を使用している人がいる可能性がありますので、ご使用の際は十分にご注意ください。

●医療機関内では次のことを守ってください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まない。・病棟内では本機を使わない。
- ・ロビーなどでも、周囲に医療機器がある場所では電源を切る。・その他、医療機関による使用制限・使用禁止指示は必ず守る。

●植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している方で、自宅などで療養中の方は、本機をご使用になる前に、電波による影響について個別に医療機器メーカーなどにご確認ください。電波により医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。


各部の名称

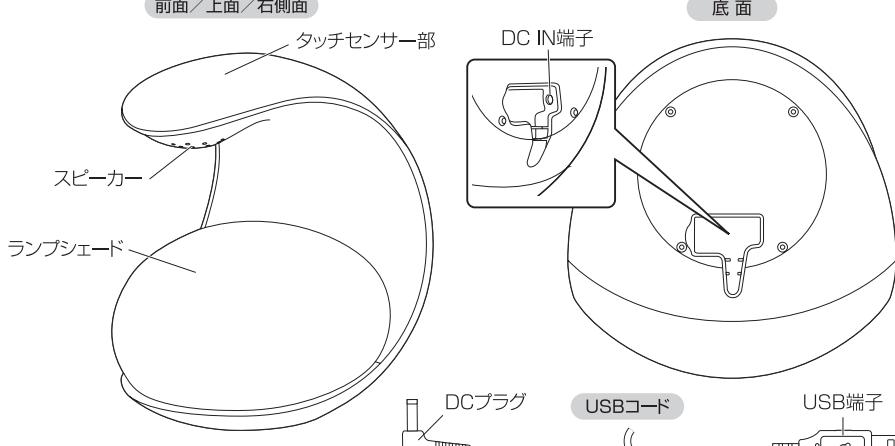

ご注意 本機は充電池を内蔵しておりません。必ず付属のUSBコードを接続してお使いください。


接続のしかた

付属のUSBコードで、本機底面のDC IN端子とパソコンのUSBポートなどを接続します。

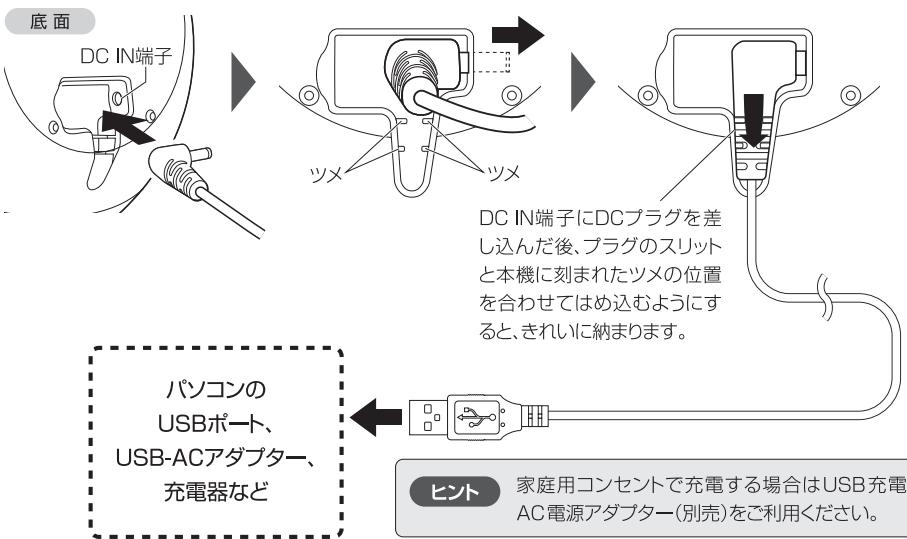

接続が完了し通電すると、電子音が流れ、自動的に電源が入ります。その後、すぐにペアリングモードになりますので、「ペアリング(初期登録)のしかた」を参照して、操作を続けてください。

ランプ(照明)のオン／オフと調光のしかた

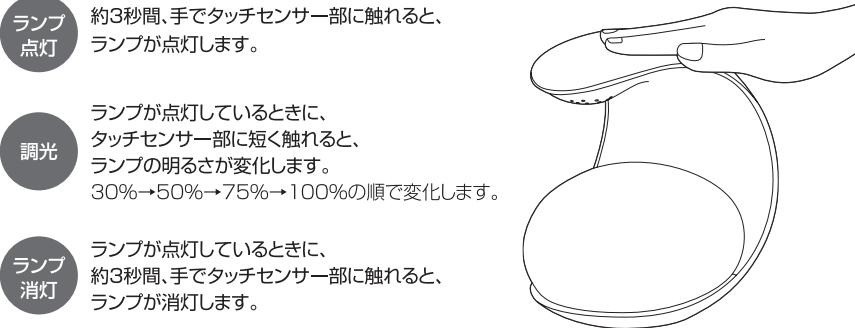

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

ペアリング(初期登録)のしかた

ペアリングとは、本機を外部スピーカーとして使用する相手側のBluetooth機器(スマートフォンやBluetooth対応ワイヤレス音楽プレーヤーなど)に本機を初期登録する操作のことです。
はじめて使うときは必ずペアリングを行なってください。

接続しているパソコンなどを起動すると、自動で本機の電源も入り、ペアリングモードになります。以下の操作を行なってください。

Bluetooth の設定画面を開く

iPhone : [設定]→[Bluetooth]
SoftBank : [設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]

Android : [設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]
[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth 設定]

au : [設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]
→[Bluetooth 設定]

NTT docomo : [アプリ]→[設定]→[Bluetooth]
Windows Mobile : [設定]→[接続]→[Bluetooth]

上記は参考例です。機種や搭載OSのバージョンなどにより、ボタンや項目の名称、画面展開が異なります。各機器付属の取扱説明書を参照してBluetooth機器の検索・登録画面へ順次進んでください。

本機を登録する

お使いのBluetooth機器側で本機の名称 **ASP-W380N** が表示されたら、それを選択して登録します。
パスキーやPINコードを求められた場合は **0000** と入力してください。
※携帯電話によってはご自身で設定されたパスコードが必要な場合があります。

本機との接続が完了すると、電子音が流れます。
接続した Bluetooth 機器側で再生などの操作を行なってください。

ヒントとご注意

- 対応プロファイル：本機はBluetooth標準規格 Ver.4.0(プロファイル：A2DP)に対応しています。複数のプロファイルに対応している機器の中には、プロファイルの選択が必要な機種もあります。その場合は、上記のプロファイルを選択してください。上記以外のプロファイルでの動作は保証しかねます。
- 接続しようと思っている相手側機器が他の周辺機器とBluetooth通信を行なっているときは、本機とのペアリング操作ができないことがあります。その際は、他機との接続を解除したうえで本機とのペアリングを行なってください。
- 一度登録後、ご使用中に接続がうまく行かなくなったり、正常に動作しなくなったときは：
 - ・Bluetooth機器側のBluetooth設定画面を開き、本機との接続を確認してください(接続中の状態にあるときは、いったん解除した後、もう一度接続してください)。
 - ・上記を試しても正常に戻らない場合は、Bluetooth機器側で本機の登録を削除し、改めてペアリング操作を行なってください。

主な仕様

電源	DC5V 500mA以上
定格消費電力	1W
最大出力	3W
スピーカー	口径40mm×1(3W 4Ω)
再生周波数帯域	120Hz～15kHz
SN比	≥70dB
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.4.0
対応プロファイル	A2DP
変調方式/周波数帯域	FHSS / 2.402～2.480GHz
最大通信距離	見通し 約10m(Class2)
LED照明	0.02W×6個
色温度	2700K-3000K
全光束	50ルーメン±10%
調光	30%、50%、75%、100%、OFF
LED寿命	約20,000時間
接続端子	電源：DC IN端子
許容動作温度／湿度	温度：0～35°C 湿度：5～90%(結露なしにて)
外形寸法	幅120X高さ137X奥行125mm
質量	約310g
付属品	専用USBコード、保証書、取扱説明書

※最大通信距離、LED寿命はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。※Bluetooth及びBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。※記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。※取扱説明書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

故障かなと思ったら

- 電源が入らない
 - ・USBコードは正しく接続されていますか。
 - ・相手側機器の電源は入っていますか。スリープモードになってしまいませんか。
 - ・電源供給ができるタイプのUSBポートに接続していますか。
- ペアリングができない
 - ・Bluetooth機器の電源は入っていますか。
 - ・Bluetooth機器は本機のプロファイルに対応していますか。
 - ・Bluetooth機器との間に障害物があつたり、双方の距離が離れすぎていませんか。
- Bluetooth接続ができない
 - ・本機及びBluetooth機器の電源は入っていますか。
 - ・Bluetooth機器は他の機器と通信していませんか。
 - ・Bluetooth機器がスリープ状態になつていませんか。
 - ・Bluetooth機器内で本機の登録が削除されていますか。
- 音が出ない
 - ・ペアリングは行ないましたか。
 - ・Bluetooth機器の音量が最小になつてませんか。
 - ・Bluetooth機器との間に障害物があつたり、双方の距離が離れすぎていませんか。
- ノイズやエコー音がする
 - ・Bluetooth機器との距離や音量を調整してみてください。
 - ・無線通信を阻害する電磁波や無線LAN環境の近くで使用していませんか。