

LED デスク ライト LDL-8 シリーズ

保証書付き取扱説明書

この度は、オーム電機のLED デスク ライト LDL-8 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全にお使いください。また、この取扱説明書には、保証書もついておりますので、大切に保管し必要なときにお読みください。

主な仕様

〈 本体 〉

定 格 DC13.2V 280mA
用途及び照度 読書用 (300ルクス以上)
使用光源 高輝度チップLED
(交換不可)
全 光 束 220ルーメン


〈ACアダプター〉

定 格 AC100V 50/60Hz
消費電力 4.2W
コードの長さ 約1.8m

※LED光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。
※本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

ご使用方法

1. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
2. 中間スイッチをON側にするとランプが点灯します。
3. フレキシブルアームで、使いやすい位置に調節し、ヘッド部を、手でつかんで光の角度を調節してください。消灯後は熱くなっていますので注意してください。
4. 消灯する時は中間スイッチをOFF側にするとランプが消灯します。
5. 長時間使用しない場合は、安全のためにACアダプターを抜いてください。

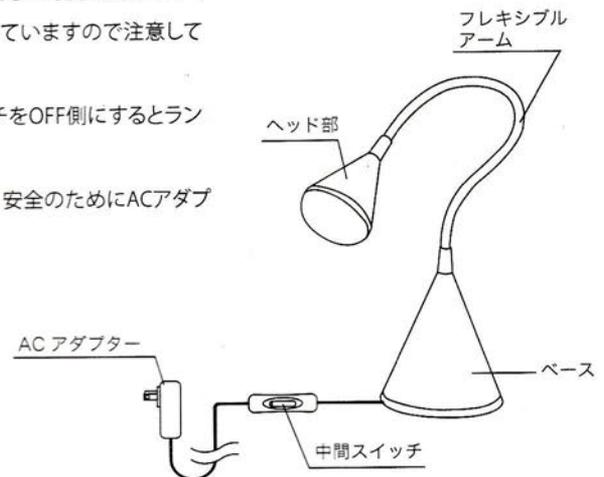

安全上のご注意

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

- カーテンなど、燃えやすいものの近くでは、使用しないでください。火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものをヘッド部の上にかぶせたりしないでください。火災の原因になります。
- 水気、湿気の高い場所では使用しないでください。感電事故や火災の原因になります。
- 設置や調節は、正しく行ってください。落下事故や火災、けがの原因になります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり物的損害を受けたりする可能性があることを示しています。

- 点灯中や、消灯直後は、ヘッド部が高温になっていますので手をふれないでください。やけどの原因になります。
- ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因になります。
- ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って行ってください。コードを持って引き抜いたりするとショートや、感電、火災の原因になります。
- 長時間、ご使用にならないときはACアダプターを抜いてください。絶縁劣化による漏電火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

使用上のご注意

- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用すると、雑音が入る場合があります。その時は少し離してご使用ください。
- 点灯時は、照射物より20cm以上離してください。照射物の変形、変色、焼損、火災の原因になります。
- ヘッド部の向きを調節し、光源を直接見ないでください。目の健康を損なうおそれがあります。
- この製品は、室内専用です。野外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故の原因になります。(屋外使用禁止)
- 電源コードの上に物を置いたり、吊るしたりしないでください。コードが損傷し火災や感電事故の原因になります。
- 高温になる場所(ストーブ上等)、又はその近くで使用しないでください。ヘッド部や本体等の変形、故障、火災の原因になります。
- ペット(犬、猫等)のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。
- 器具の隙間や加熱穴等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。

⚠ 注意

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。又、故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因になります。
- 本機のお掃除をされる際は、必ずACアダプターを抜いて行ってください。ACアダプターを差したまま作業すると、感電事故の原因になります。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

| | | | | |
|------|--------------------------------------|----|--|-----------------------|
| 商品名 | LED デスクライト | | | ★お買い上げ日： 年 月 日 |
| 型番 | LDL-8W LDL-8D LDL-8G LDL-8K | 品番 | 07-3708 07-3709 07-3710 07-8194 | 保証期間：本体1年間(お買い上げの日から) |
| お客様 | ★お名前 様 | | | |
| | ★ご住所 〒 - 電話 () | | | |
| 修理メモ | | | | |
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | | | (印) |

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

| | |
|----------------------------------|--|
| 製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ | |
| ●通話料無料 | ●携帯・IP・公衆電話からは |
| 0120-963-006 048-992-2735 | |
| 電話受付 | 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます |
| 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ | |
| 電話受付 | 048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます |

07-3708/3709/3710/8194