




LED OUTDOOR LANTERN

保証書/取扱説明書在中

- POINT1** 拡散効果レンズで効果的に光を拡散
- POINT2** コンパクトなサイズで軽量
- POINT3** 金属シェードで高級感

各部名称

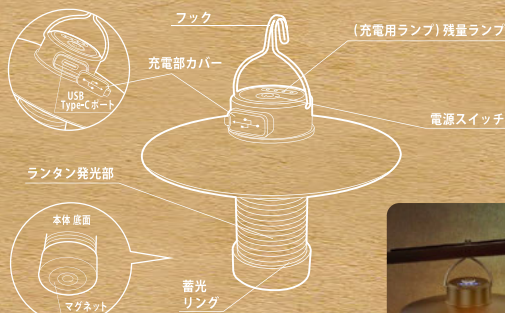

光束及び連続使用時間 ※満充電時 (使用温度等により数値に変化が出る場合があります)

	全光束(明るさ)	連続使用時間
Highモード	約70ルーメン	約4.5時間
Middleモード	約50ルーメン	約6時間
Lowモード	約25ルーメン	約8.5時間

仕様 ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用電源	リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)	※交換不可
光源	LED(交換不可)	
定格入力	DC5V 0.5A(最大)	
照度(10cm)	約1200ルクス	※Highモード時
充電時間	約1.6時間(満充電まで)	※充電電 約500回可能
保護等級	IPX3 (JIS C0920:2003による) (鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)	
本体質量	約75g	
外形寸法	(約)最大径100×長さ75mm	
付属品	充電用USBケーブル(長さ:約50cm)	

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

型番 LN-C07A5
品番 08-1577
MADE IN CHINA



USB
充電式

約 **70** ※Highモード時
ルーメン

型番 LN-C07A5
品番 08-1577

4.5
時間
連続点灯(約)
※Highモード時

取扱説明書

安全上のご注意

⚠警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。
- 本体の使用中は絶対に充電をしない。●本品に衝撃をあてたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造しない。

⚠注意

- LEDは明るさや色にバラつきが出る場合があります。
- 充電部カバーがしっかりと閉まっていない場合、防水効果が失われます。

スイッチ操作方法

- 電源スイッチを押すと以下のように切り替ります。



本体への充電方法

- ※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。
- 充電部カバーを開けて、付属のUSBケーブルのUSB Type-C端子をType-Cポートに差し込みます。(各部分名称を参照)
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します
- 充電中は充電用ランプが青色に点滅します。満充電になると青色に点灯します。
- 充電用ランプが残り1つになった時は充電を行ってください。
- ※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
- ※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
- 充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
- ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。
- ※本製品の充電に9V以上のACアダプター・一体型のケーブルを使用すると、製品の故障、発火の原因になりますので必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。

三脚の使い方

- 三脚(別売:型番SL-PCTA5)に取り付けて
ハンズフリーで使用できます。



別売(型番SL-PCTA5)

保証書

商品名	LED アウトドア ランタン		
型番	LN-C07A5	品番	08-1577
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お名前 様

★ご住所 〒 ー

お客様

電話 ()

★住所 店名 電話

販売店

印

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます



バック:PET