

GLEED

Long Distance

250 ルーメン

※単3形乾電池2本・
Highで使用した場合



↑
↓
**単3電池
1本でも
2本でも
対応可能!**

光の明るさ

照射距離

2本ならUP

遠くまで届く光
動画で実感!!



**電池
別売**

遠くまでキレイな光が届く



保証書付
取扱説明書在中

GLEED (ジーエーイーディー) ライトとは?

GLEEDはGathering Light Emitting Diodeから名付けた当社にとって新採用の高集光LEDです。キレイな正円の光をズームで遠くまで照射可能なライトで、既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)(※1)を出すことができます。

(※このライトはレーザー仕様ではありません。)

Point 1



キレイな正円の光を
実現可能

Point 2



ズーム操作で
長距離の照射が可能

Point 3



ズームアウトで
ワイドビームも


●点灯時にダークサークル(※2)が発生しにくく、発光元の模様が映り込みにくい特徴があります。

※1. 当社比

※2. ダークサークル・・・中心の明るい部分の周囲にできる暗いリング状の影のこと

照度

(※単3形乾電池2本・ズームインの場合)

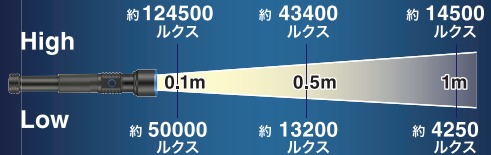

仕様

型番	LHA-P25A5
光源	LED(交換不可)
電源	単3形乾電池×1本・2本(別売)
保護等級	IPX4(防飛まつ) 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼすはならない。(JIS C0920:2003 による)
照射距離	約 245m(最大値)
外形寸法	(約)最大径33×長さ115mm(※電池1本の場合)
本体質量	約 82g(電池除く)

光束及び連続点灯時間

		光束(明るさ)	連続使用時間
乾電池2本使用	High	250 lm	約 3.5時間
	Low	90 lm	約 12時間
乾電池1本使用	High	55 lm	約 15時間
	Low	15 lm	約 28時間

※未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせはお客様相談室へ
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ
048-992-3970

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番: LHA-P25A5
品番: 08-1714



4 971275 817142

MADE IN CHINA

②

▶パッケージの開封時に透明カバーや留め具の
針などで手を傷つけないようご注意ください。

取扱説明書

型番:LHA-P25A5 品番:08-1714

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称



電池の入れ方


- 上記イラストのように⑤電池蓋をはずし、単3形乾電池1本もしくは2本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
④伸び縮み部を回して乾電池1本もしくは2本が使用できるように長さを調整します。
- ⑤電池蓋を確実に閉めてください。
(蓋がしっかり閉まっていない場合、耐水効果が失われます。)
- 電池が消耗してきたら、1番と同じ手順で電池を交換してください。電池を交換する際には、新しいものに換えてください。

※乾電池1本で使用する場合、必ず④伸び縮み部を縮めて乾電池サイズに合わせてご使用ください。本体を伸ばした状態のまま乾電池1本で使用した場合、ライトは点灯しません。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- スイッチを押すと、High▶Low▶点滅▶消灯に切り替わります。

ズームイン/ズームアウトの方法

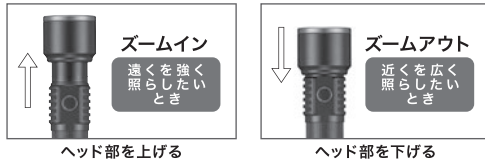

ヘッド部を上げる

ヘッド部を下げる

安全上のご注意

警告

●製品の特性上、強い光のため絶対に光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造したりしない。●乾電池2本使用時は古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。●電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。

注意

●使用後は必ずスイッチを切る。●乾電池の使用表示に従って正しく使用する。●使い切った乾電池はすぐに取り出す。●長期間使用しないときは必ず乾電池を取り出して保管する。●電池は幼児の手の届かないところに置く。万が一飲み込んだ場合は医師に相談する。●定期的に点灯、点検をする。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

保証書

商品名	GLEDライト		
型番	LHA-P25A5	品番	08-1714
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		様
	★お名前		
	★ご住所 〒	-	
	電話	()	

販売店	★住所 店名 電話	
		(印)

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

通話料無料 **0120-963-006**
携帯・IP・公衆電話用 **048-992-2735**

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

048-992-3970