

OHMマウスユーティリティ ダウンロード

ユーティリティソフトウェアご利用につきまして

- 本製品に関する保証の内容は製品に添付された保証書の通りであります。
- 弊社は本ユーティリティ利用に際して発生した不具合による損害に対して、いかなる保証も行わないものとします。

対応OS	ユーティリティ
WindowsXP,Vista <small>Windows98,Me,2000はマイクロソフト社のサポートが終了しましたのでサポート外となります。XP,Vista</small>	バージョン1.0 更新日2008-08-05 サイズ4,480KB

メモ: windowsXPをお使いのお客様で複数のユーザを設定されている場合は、マウスの接続やユーティリティソフトセットアップ時にコンピュータの管理者権限(Administrator)のあるユーザーでログインする必要があります。
 通常個人で新たなユーザーを作成されていない場合はコンピュータの管理者権限を有しておりますので変更の必要はございません。
 なお、インストール後は全ユーザーで使用できるようになります。また設定はユーザー毎に保管されません。
 ここでは便宜的に「コンピュータの管理者」と表示します。

*WindowsXP,Vistaでは、複数のユーザーを設定されている場合、コンピュータ管理者でのログインが必要です。

インストール方法

- 本ユーティリティは、3ボタンのマウスのホイールボタンに別の機能を持たせたり、スクロールの調節をするものです。
 また、5ボタンのマウスの場合、左右のクリックボタン以外の第4、5のボタンに別の機能を持たせるものです。

PS/2タイプ(OS:WindowsXP,Vista共通)

1. 旧ユーティリティがあればあらかじめアンインストールしておいてください。
 WindowsXP,Vistaの場合は、アンインストールの後、再起動を促すダイアログで、かならず「はい」を選択してください。
2. パソコンの電源を切った状態でマウスを接続し、パソコンを起動します。
3. ダウンロードしたsetup.exeを実行しますとインストーラーが起動します。
4. あとは画面の指示にしたがって操作を進めて下さい。

USBタイプ(OS:WindowsXP,Vista)

1. 旧ユーティリティがあればあらかじめアンインストールしておいてください。
 アンインストールの後、再起動を促すダイアログが出ますが、かならず「はい」を選択してください。
2. パソコンの電源をオンにします。
3. USBマウスを接続します。
4. マウスが動くことをご確認下さい。
5. ダウンロードしたsetup.exeを実行しますとインストーラーが起動します。
6. あとは画面の指示にしたがって操作を進めて下さい。


OHMマウスユーティリティ インストール手順

マウスユーティリティをインストールする手順をご説明致します。

- ① "setup"を W クリックします。



- ② "次へ" をクリックします。

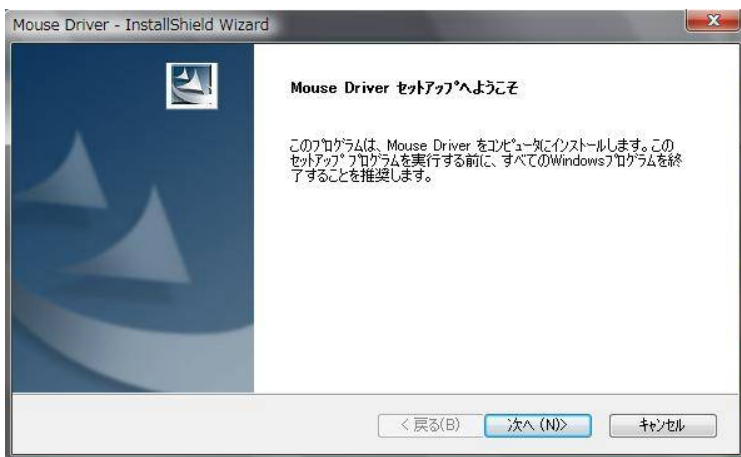

- ③ インストール先を選択します。変更なしの場合は"次へ" をクリック



④ ”インストール” をクリック



⑤ そのまま待ちます。



⑥ ”完了” を押して PC を再起動します。



再起動後、横スクロールが可能になります。