

このたびは、弊社のデジタルキッチンスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、本取扱説明書をお読みにになり正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

- 安全上のご注意<必ずお守りください>  
下記の記載事項は、お使いになる人およびまわりの人への危害や物的損失を未然に防止するための重要な内容です。必ずお守りください。
- ⊘ 禁止 (してはいけないこと) を示します。
- ⊙ 指定する行為の強制 (指示) を示します。

<b>⚠ 注意</b>	正しく取り扱われなかった場合、人が障害を負うことまたは物的損害が発生することが想定される事項を示しています。
-------------	--------------------------------------------------------


- ⊘ 病院や販売店など業務用としてや取引および証明には使用しないでください。  
本製品は業務用としての機能は備えておりません。
- ⊘ 本製品は調理用です。それ以外の用途では使用しないでください。
- ⊘ 修理・分解・改造をしないでください。また、本製品の隙間や電池ボックス内などに指やクリップなどの金具を入れないでください。ケガをする恐れがあります。また、故障の原因になります。
- ⊘ 火気・熱気の近くや直射日光のあたるところでは使用しないでください。
- ⊘ 本製品は防水仕様ではありません。水中につけたり、水またはその他液体をかけないでください。
- ⊙ 保管する際は、清潔に保ち、乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。  
その際に、計量皿に負荷をかけない状態で保管してください。また、極端に高温または高温になるところや水気のあるところには保管しないでください。
- ⊙ 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

電池の取り扱いについて	
●	万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
●	万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
●	電池の極性(+・-)を正しくセットしてください。
●	必ず指定の電池 (CR2032) を使用してください。
●	電池交換の際は、必ず新品の電池と交換してください。
●	長期間 (80日以上) 使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
●	電池を火中に入れたり、加熱、水没しないでください。
●	廃棄する際は、お住まいの自治体の指示にしたがってください。

## お手入れ方法

お手入れの際は、水に濡らし、かたく絞ったやわらかい布をご使用ください。特に汚れがひどいときは、食器用中性洗剤をつけたやわらかい布をかたく絞ってふいた後に、水で濡らしかたく絞ったやわらかい布でふいてください。  
シンナー、アルコールやベンジン等は使用しないでください。

## 各部名称

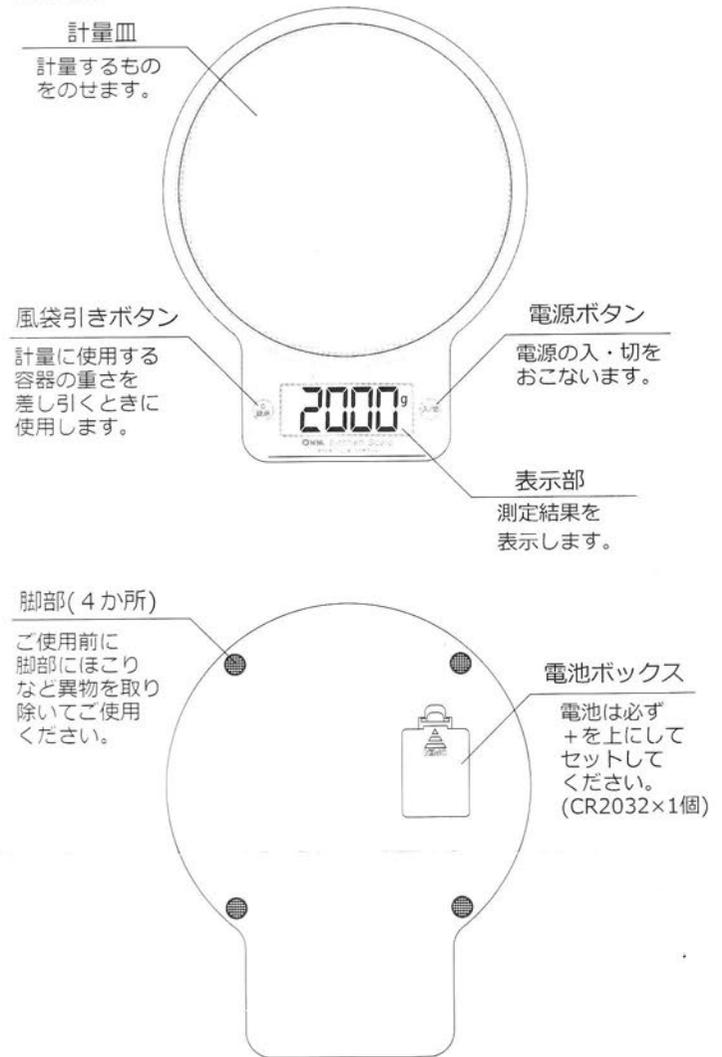

## ●製品仕様

商品名	デジタルキッチンスケール
製品名	家庭用はかり-調理用はかり
型番 / 商品番号	CS-001WT/ 07-4093
最大表示(ひょう量)	2000g
最小表示単位(目量)	1g
電源	DC3.0V (ボタン電池CR2032×1個)
安定所要時間	約3秒
オートパワーオフ	約4分30秒
材質	本体: ABS樹脂
生産国	中国

本製品は、ご家庭で使用されるために作られたものです。品物などの売買取引や公にその物の重さを証明する場合には使用しないで下さい。


## ●精度保証について

本製品は、計量法に定められ技術基準で製造し、厳正な検査の上、出荷しております。なお、製品の精度保証範囲は下表のとおりです。



計量範囲	保証制度範囲
2gから500gまで	±2g
500gを超えて2000gまで	±3g

表示部

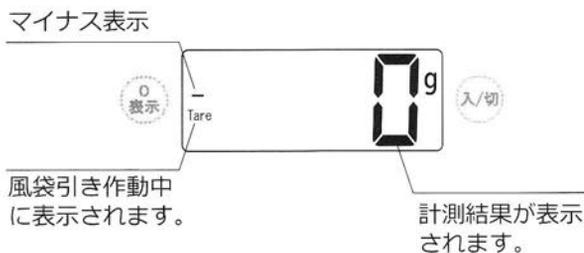

ご使用方法

※初めてご使用の際は、電池をセットしてください。

●通常の測定方法

1. 電源ボタンを押して、電源を入れます。
2. 表示部に“0g”が表示されていることを確認し、計量物を計量皿にのせてください。  
※“0g”以外が表示されたときは、“風袋引きボタン”を押してください。表示が“0g”になります。
3. 表示部に計量結果が表示されます。
4. 計量物をおろしてから、電源ボタンを押して電源を切ってください。  
(そのまま放置しても約4分30秒後に電源が切れます。)

●風袋引きを使用した測定方法

※風袋引きとは

はかりに風袋(容器など)の重さを覚えさせることにより風袋(容器など)の重さをマイナスしておける機能です。これにより正味重量(容器の中身の重さ)だけを計量することができます。

1. “電源ボタン”を押して、電源を入れます。
2. 表示部に“0g”が表示されていることを確認し、容器だけを計量皿にのせます。
3. 表示部に容器の計量結果が表示されます。
4. この状態で“風袋引きボタン”を押します。  
表示が“0g”になり、風袋引き機能作動中を示す“TARE”の文字が表示されます。
5. 容器に計量物を入れます。  
計量物だけの重さ(正味重量)が表示されます。  
※このとき、容器をおろして計量物を入れて、再度、容器と計量物をのせても風袋引き機能は作動中です。  
※容器をおろした際に、“マイナス”が表示されます。
6. 計量物をおろしてから、電源ボタンを押して電源を切ってください。  
(そのまま放置しても約4分30秒後に電源が切れます。)


◆風袋引き使用時のご注意

本製品の最大計量は2000gです。容器と計量物の重量をあわせて2000gまでしか計量できません。

<例> 容器の重さ : 800g  
計量物の重さ : 1250g  
合計の重さ : 2050g  
この場合、合計の重さが2000gを超えるので計量できません。

電池交換の方法


- ① 電池蓋おさえを矢印の方向に引きながら持ち上げて電池蓋を取り外してください

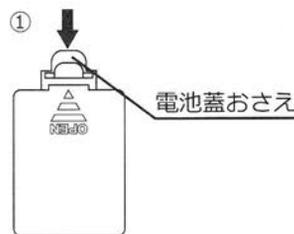

- ② 電池を取り外してください。その際、矢印の方向に電池をスライドすると取り外せます。



- ③ 新しい電池を+極を上にしてセットしてください。

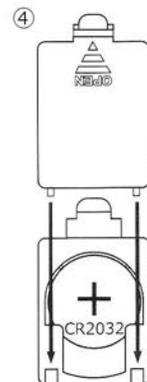

- ④ 電池蓋のツメをツメ受けに差し込んで電池蓋を閉じてください。

❖保証規定

1. 取扱説明書にしたがって正常に使用された場合で、お買い上げ後6か月以内に故障した際は、無償で交換いたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償扱いになります。
  - ① 誤ったご使用または取り扱いによる故障または損傷。
  - ② 保管上の不備、お買い上げ後の落下などによる衝撃、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
  - ③ 不適切な修理改造および分解による故障または損傷。
  - ④ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地変、指定外の電源の使用などによる故障または損傷。
  - ⑤ 保証書の提示がない場合。
  - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - ⑦ ご使用後の外装面部品の傷、破損。
3. 保証書は再発行いたしません。紛失しないように大切に保管してください。
4. 電池は保証対象外になります。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定めるところに従います。
7. お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
8. お買い上げ店または弊社にご持参していただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。

デジタルキッチンスケール	商品番号 : 07-4093 型番 : CS-001WT
お客様お氏名 お客様ご住所 電話	保障期間 購入日から6カ月
販売店	ご購入日 年 月 日

©OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●フリーダイヤル(無料) ●携帯電話・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます