


AudioComm® 取扱説明書

完全ワイヤレスイヤホン

型番: HP-W410N-K 品番: 03-2766
HP-W410N-R 03-2767
HP-W410N-A 03-2768

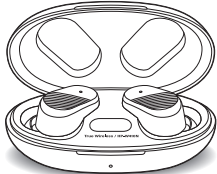

このたびは、AudioComm® 完全ワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮せる、安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費した時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

主な仕様

- 電源 DC5V(USB給電：USB Type-C端子)
- 内蔵バッテリー 充電式リチウムポリマー電池 3.7V
(イヤホン：40mAh 充電ケース：250mAh)
- 通 信 方 式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1
- 対応プロファイル HFP, A2DP, AVRCP
- 対応コーデック SBC, AAC
- 変調方式/周波数帯域 GFSK / 2.402~2.480GHz
- 最大通信距離 見通し 約10m(Class2)
- 再生周波数帯域 20Hz~20KHz(A2DP)
- マイク指向特性/感度 無指向性 / -42dB
- 充電時間 約1.5時間(イヤホン：充電器共通 充電ゼロからフル充電まで)
- 再生・通話可能時間 約6.5時間(50%音量)
- 待受可能時間 最大約100時間
- 防塵防水性能 IP54(防塵形/防まつ形 イヤホンのみ)
- 許容動作温度/湿度 温度：0~40℃ 湿度：20~80%(結露なしにて)
- 外形寸法 イヤホン：幅23×高さ13.7×奥行22mm
充電ケース：幅70×高さ27×奥行35mm
- 質量 イヤホン：約3.5g(1個あたり) 充電ケース：約28g
- 付属品 充電ケース、イヤーチップ(S・M・Lは本機に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書

※最大通信距離、充電時間、再生・通話可能時間、待受可能時間はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。※仕様及び外観は改題のため予告なく変更することがあります。※Bluetooth及びBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。※本書に記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。※本書で使用しているイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

お手入れのしかた

本機の表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めず、絶対に使用しないでください。

充電式電池について

絶対に交換しないでください。誤って交換すると爆発する危険があります。

- 充電式電池(リチウムポリマー電池：イヤホン及び充電ケースに内蔵)は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
- 充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自自治体にご相談ください。

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。



危険

以下の内容が無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などに死亡したり、大けがなどを負う可能性があります。

- 充電式電池(リチウムポリマー電池)が液もれたときは、素手で触らない
 - ・本製品(イヤホン及び充電ケース)には充電式電池が内蔵されています。万一、液もれているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
- 液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。



警告

以下の内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 心臓ペースメーカーなどの医療機器を使っているときは装着部位から22cm以上離す
 - ・電波により心臓ペースメーカーなどの医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。
- 雷が降り始めたら、安全のためイヤホン、充電ケース及び充電コードに触れない
 - ・感電するおそれがあります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに使用を中止する
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
 - ・煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 万一、内部に水や異物などが入った場合は、すぐに使用を中止する
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 分解、修理、改造しない
 - ・火災・感電の原因となります。
- 航空機内や医療機器の近くで使わない
 - ・電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。
- 自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しない。また絶対に放置しない
 - ・高温になると、危険を防止するため充電式電池(リチウムポリマー電池)が充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- イヤホンや充電ケース、充電コードの上に重いものをせない
 - ・破損や故障、コード損傷による火災・感電の原因となります。
- 充電コードを傷ついたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない
 - ・コードが破損して火災・感電の原因となります。
- 付属の充電コード以外では充電しない
 - ・火災や感電、機器の故障の原因となります。
- 運転中は本製品及びスマートフォンを使用しない。運転中にスマートフォンの画面を注視しない。運転中以外でも、周囲の音が聞こえないと危険な場所(路次駅やホーム、車の通る場所、工事現場など)では本製品を使わない
 - ・必ず道路交差点に従ってください。事故やけがの原因となります。
 - ・歩行中でも周囲の状況に十分に注意し、他者の迷惑にならないようにご注意ください。
- 火の中に入らない
 - ・本製品(イヤホン及び充電ケース)には充電式電池(リチウムポリマー電池)が内蔵されており、誤って火中に入ると、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 充電ケースを他の製品に使用しない。また、充電ケースにイヤホン以外のものを入れない
 - ・火災・感電の原因となったり、ショートして故障するおそれがあります。



注意

以下の内容が無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の財物に損害を与えたりする可能性があります。

- 小さなお子様の手の届かないところに保管する
 - ・誤飲など思わぬ事故を招くことがあります。
- 長時間、大音量で聴き続けない
 - ・聴力障害などの原因となることがあります。
- 浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない
 - ・感電や故障の原因となります。
- ぬれた手で操作しない
 - ・故障や感電の原因となることがあります。
- 暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない
 - ・破損・故障の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台上、傾いた場所など、不安定な所に置かない
 - ・落下してけがをする可能性があります。また、破損・故障の原因となります。
- 充電コードを熱器具に近づけない
 - ・コードの被ひくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ズボンなどの後ろポケットに入れたり、かばんの中に入れたままにしない
 - ・気づかずに椅子などに座ったり、かばんに力が加わるなどして、変形や破損、故障の原因となることがあります。
- イヤホン及び充電ケースに、キャッシュカードなどの磁気カードを近づけない
 - ・内蔵されている磁石の影響により、カード情報が損なわれるおそれがあります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない
 - ・変形・変色の原因となります。
- 自動制御機器(自動ドアや火災報知器など)の近くで使わない
 - ・電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。
- 充電コードのプラグを抜くときは、コードを引っ張らない
 - ・コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
 - ・必ずプラグ部を持って抜いてください。
- 日本国以外では使用しない
 - ・本製品は日本国内専用です。日本国内で正規に販売された接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。
 - ・国によって電波使用制限が異なるため、海外で本製品を使用した場合、罰せられることがあります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受けください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び販売店、お買い上げ年月日などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店に申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お客様ののご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

防塵防水保護等級について



→ 防塵性能 / 防塵形：正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない
→ 防水性能 / 防まつ形：あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない

本機(イヤホン)は、JIS C 0920:2003(IEC 60529：2001)による保護等級IP54仕様となりますが、以下の点にご注意ください。

- 水中につけなくてください。
- 石けんの泡やオイルのついた手でさわらないでください(水分が浸入する可能性があります)。
- ドライヤーで乾かささないでください(密閉部が変形する可能性があります)。
- イヤホンがぬれたら、水分を拭きとり、よく乾かしてから充電ケースに戻してください。
- 水がかかるとおそれのある場所では充電したり、保管しないでください。
- 充電ケース及び充電コードは防水仕様ではありません。
- 水の浸入による故障につきましては、保証期間中でも有料修理となります。

Bluetoothについて

Bluetoothは、比較的距離の短いデジタル機器間(最大約10m以内：Class2の場合)で通信を行なう無線技術です。ケーブル類で2つの機器をつなぐ必要がなく、手軽に音楽などを楽しむことができます。

【バージョンとプロファイル】 本機は、Bluetooth標準規格 Ver.5.1(プロファイル：HFP, A2DP, AVRCP)に対応しています。ご使用にあたっては通信相手となるBluetooth機器も、同じプロファイルに対応している必要があります。

※すべてのBluetooth機器との接続・動作を保証したものではありません。※同じプロファイルに対応していても、性能・機能が制限される場合があります。

【通信可能範囲】 本機の通信範囲は最大約10mですが、人体、壁、金属などの障害物や電波状態によって有効範囲が変化します。できる限り障害物がない空間でご使用ください。

【セキュリティ】 本機は標準規格に準拠したセキュリティ機能を有しています。設定内容などによっては十分に対応できないおそれがあります。万一、情報漏洩などが発生しても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

【機器認定について】 本機は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けていますので、ご使用にあたって無線局の免許は必要ありません。ただし、本機を分解・改造する行為、本機に貼付または印刷されている定格銘板をはがしたり、消したりする行為は、法律により罰せられることがあります。本機は日本国内でのみ使用できます。

【使用周波数と注意事項】 本機の使用周波数帯(2.4GHz帯)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、及びアマチュア無線局が運用されています。

- ・ご使用の前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の電源を切ってください。そのうえで弊社お客様相談室(保証書参照)にご連絡いただき、混信回避のための処置についてご相談ください。
- ・そのほか、特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合や不明点がありましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

医療機器近くでの使用に関する際は、特に注意してください

- 使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止する。
- 植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している場合は、装着部から本機を22cm以上離す(ペースメーカー及び除細動器の動作に影響を及ぼすおそれがあります)。
- 医療機器及び人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では絶対に使わない。手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まない。
- 医療機器内で無線機器の使用を禁止された区域では、本機の電源を切る。ロービーなどでも、周囲に医療機器がある場所では電源を切る。
- 無線機器の使用が制限された区域では、医療機関による使用制限や使用禁止指示を必ず守る。使うときは、事前に施設管理者などに確認する。
- その他の場所でするときも、混雑している状況下では、十分注意する(周囲に植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器を使用している人がいる可能性があります)。
- 植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器を装着し、自他などで療養中の場合は、使用前に、電波による影響について個別に医療機器メーカーなどに確認する(医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります)。

TWSとロールスワップ機能について

TWS(True Wireless Stereo)は2つのイヤホンでBluetoothによりペアリングすることで、ステレオサウンドを実現する機能です。また、本機はロールスワップ機能を搭載しており、音源となる機器とペアリングした後は、左右いずれかのイヤホンを単独で充電ケースから取り出した場合でも、追加のペアリング操作なしで使うことができます。※ペアリングするときは、左右のイヤホンを2つとも取り出してペアリングしてください。片方だけでペアリングすると、もう片方のイヤホンが正しく認識されないことがあります。

