

デジタル温湿度計 (健康サポート機能付き)

◆製品特長

本製品は、日常生活における熱中症予防指針と、風邪やインフルエンザの予防のための湿度による3段階快適レベルを表示します。

○熱中症予防指針


日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1に基づいて WBGT 値を算出し熱中症の予防指針を表示します。これは、あくまで日常生活上での基準であって、労働や運動の場における熱中症予防の基準には当てはまりません。

○風邪やインフルエンザ予防のお手伝い

次は厚生労働省「インフルエンザの基礎知識」より抜粋です。「室内では加湿器などを使って適度な湿度 (50 ~ 60%) を保つとよいでしょう。」

本製品では湿度レベルモードに切り替えると、湿度 50 ~ 60% だと“快適”表示、それより高いと“高”表示、それより低いと“低”表示をします。

◆本体各部名称

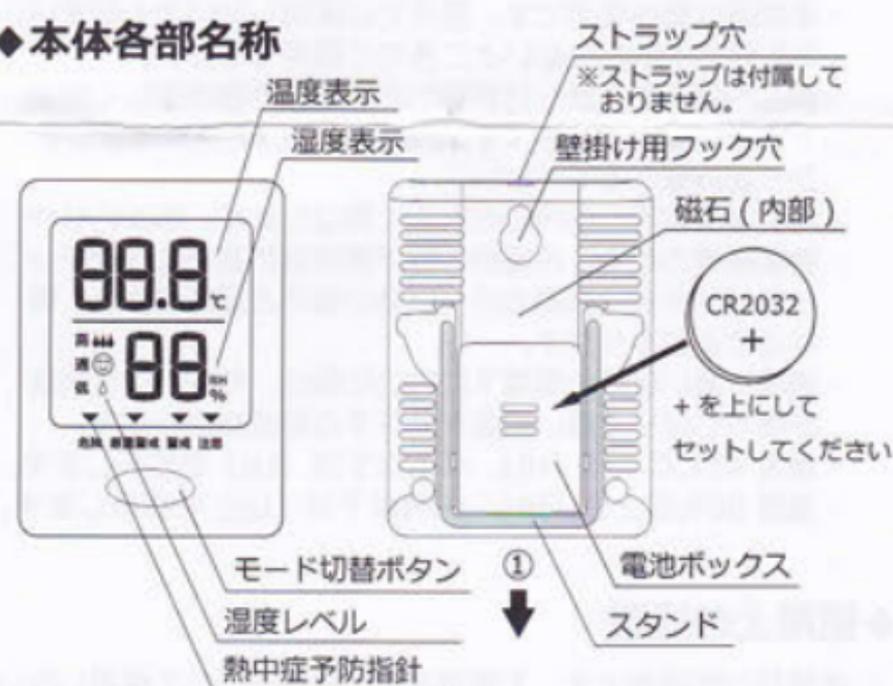

◆製品仕様

型番 / 品番	HB-T03-W / 07-4173
温度表示範囲	-5 ~ 40℃
湿度表示範囲	20 ~ 95%
温度測定精度	10 ~ 40℃で ±2℃ 左記以外で ±5℃ (0℃以下は保証できません)
湿度測定精度	40 ~ 80% で ±5% 左記以外で ±7% (20% 未満 90% 以上は保証できません)
使用電源	DC3.0V コイン型リチウム電池 CR2032×1個
外形寸法	幅 45* 高さ 58* 奥行 17mm
質量	30g (電池除く)
材質	本体 ABS 樹脂 / パネル部 アクリル

無料修理規定 持ち込み修理

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

◆ご使用方法

1. スタンドを持ちあげた状態で、電池蓋を表面図の矢印①の方向にスライドして開けて、絶縁紙を取り外してください。
2. 電池蓋を閉じて、測定したい場所に設置してください。
3. モード切り替えボタンを押す毎に、「熱中症予防モード」と「湿度レベルモード」に切り替わります。

※電池交換

1. スタンドを持ちあげた状態で、電池蓋を上図の矢印①の方向にスライドして開けてください。
2. 先の細いドライバー等を用いて古い電池を取り外してください。
3. +を上にして新しい電池をセットし、1と逆の手順で電池蓋をセットしてください。

※熱中症予防モード：WBGT 値を算出し熱中症の予防指針を表示します。

※湿度レベルモード：湿度 50～60% だと“快適”表示、それより高いと“高”表示、それより低いと“低”表示をします。

※ご使用にあたって

- ・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・直射日光の当たらないところでご使用ください。
- ・製品内部にセンサーがあるため、設置直後は正しく測定できない場合があります。設置後、約 12 時間経過してから読み取ってください。
- ・特に湿度は同じ室内でも大きく異なります。水まわりや観葉植物の近く、冷暖房の風が直接当たるところやテレビなど熱を持つ機器の近くは他の場所と湿度が大きく異なる場合があります。
- ・極端に高い湿度の環境下においた後は、センサーに水滴が残れば高く高い湿度を表示する場合があります。
- ・温度 41℃以上は「Hi」、-6℃以下は「Lo」を表示します。
- ・湿度 96%以上は「Hi」、19%以下は「Lo」を表示します。

◆使用上の注意

- 本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。
 - 本製品を落とすなど強い衝撃を与えないでください。
 - 浴室内では使用しないでください。
 - 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの地方自治体のルールに従って廃棄してください。
- <電池について>
- 電池の極性(+・-)を確認して正しくセットしてください。
 - 電池交換の際は、必ず新品の電池と交換してください。
 - 電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体のルールに従って廃棄してください。

----- キリトリ線 -----

保証書

★お買い上げ日		年	月	日
保証期間		本体 6 カ月 (お買い上げの日から)		
お客様	★お名前			
	★ご住所			
	電話番号 ()			

販売店

印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

◎OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
受付	※日曜・祝日及び年末年始は除きます