


温度がわかる ステンレスボトル

保証書付取扱説明書

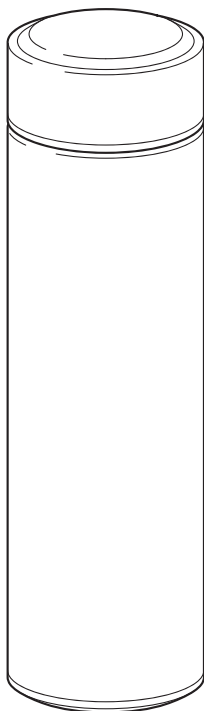

型番	品番
ZAK-B001-W	08-0726
ZAK-B001-K	08-0727

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

- 幼児の手の届くところに置かない。
やけど、けがの原因となります。



注意



禁止

- 飲み物を入れる以外の用途には使用しない。
- 分解、修理、改造はしない。
発火、けが、故障の原因となります。
- 熱器具や火気のそばに置かない。
発火、やけど、故障、変形、変色の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所に置かない。
変形、故障の原因となります。
- 電子レンジやオーブンで加熱しない。
火花が飛んで、電子レンジやオーブンが故障する原因となります。
また、本製品の発火、故障、変形、変色の原因となります。
- 冷蔵庫や冷凍庫で冷やさない。
故障、破損の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意



禁止


- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
故障、破損、変形の原因となります。
- 飲み口にやかんなどの注ぐ容器を当てない。
本体が転倒して、やけどの原因となります。また、飲み口が変形する原因となります。
- 保温性能が低下した製品は使用しない。
熱い飲み物を入れると本体が熱くなり、やけどなどの原因となります。
- 車の運転中は使用しない。
走行中の振動により飲み物が飛散して、やけどや周囲のものを汚す原因となります。
- 次のものは本体に入れない。
 - ・ドライアイス、炭酸飲料水
本体の内圧が上がり、フタが開かなくなったり、飲み物が吹き出したり、飛散の原因となります。
 - ・スポーツドリンク、みそ汁、スープなどの塩分を多く含んだもの
サビの原因となります。
 - ・牛乳、乳飲料、果汁などの腐敗しやすいもの
腐敗、変質の原因となります。そのまま長時間放置した場合、本体の内圧が上がり、フタが開かなくなったり、飲み物が吹き出したり、飛散の原因となります。
- 使用中もしくは使用直後の茶こしには、直接手で触れない。
熱い飲み物を入れた場合、やけどの原因となります。
- 飲み物を入れたときは、本体は横向きにしない。
飲み物がもれて、やけどや周囲のものを汚す原因となります。
- パソコン、携帯電話などの精密機器と一緒に持ち運ばない。
飲み物がもれた場合、精密機器の故障の原因となります。
- 本体外側がぬれている状態で、バッグなどに入れない。
サビ、匂い、汚れの原因となります。
- かばんや袋に入れたまま放置しない。
フタが開けにくくなったり、サビや匂いの原因となります。



必ず守る

- 大きな氷を入れるときは、小さくしてから入れる。
無理に押し込むと、損傷や飲み物がもれて、周囲のものを汚す原因となります。
- 長期間使用しない場合は、各部を清掃して十分に乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管する。
残留物による変色などの原因となります。

各部の名称とはたらき

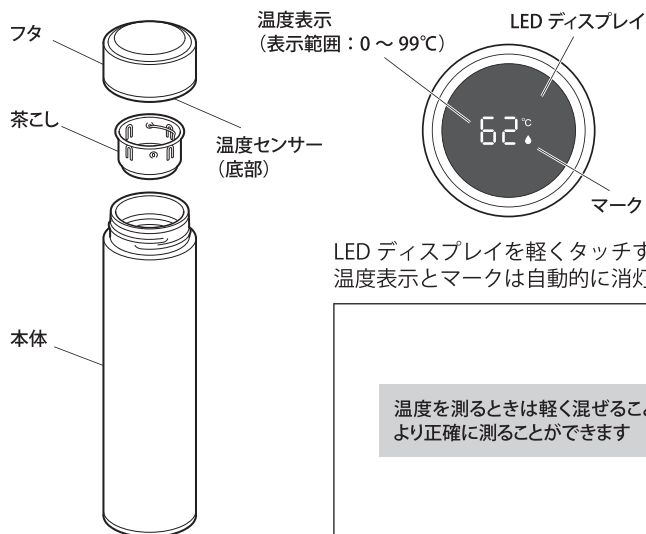

マークの表示	状態
赤	高温
緑	中温
青	低温


LED ディスプレイを軽くタッチすることで内部温度を表示します。
温度表示とマークは自動的に消灯します。

温度を測るときは軽く混ぜることで、
より正確に測ることができます



使いかた

1. 本体からフタを取り外します。

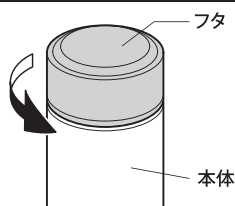


2. 保温（保冷）効果を高めたいときは、本体に少量の熱湯（冷水）を入れて1～2分予熱（予冷）します。予熱（予冷）後は、熱湯（冷水）を捨てます。
3. お好みで、本体に茶葉やティーバッグを入れます。
※細かい茶葉を使用すると、茶こしを通してしまう場合があります。
4. 飲み物を入れます。

⚠ 注意



必ず守る

- 飲み物の容量は図の位置までにする。
入れすぎると、フタを閉めるときに
飲み物があふれ出し、やけどや周囲
のものを汚す原因となります。

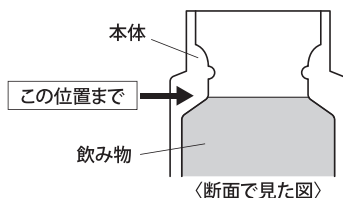

使いかた



5. 茶こしの取っ手を持ち、本体に取り付けます。
※「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。
※茶葉やティーバッグを使用する場合は、必ず茶こしを取り付けてください。
6. 茶こしの取っ手を横向きに倒します。

⚠ 注意



禁止

- 茶こしの取り付け（取り外し）の際は、取っ手以外の部分には触れない。
熱い飲み物を入れた場合、やけどの原因となります。

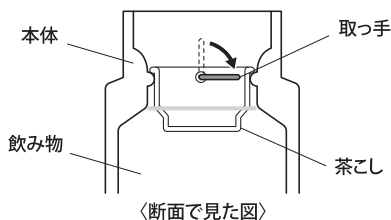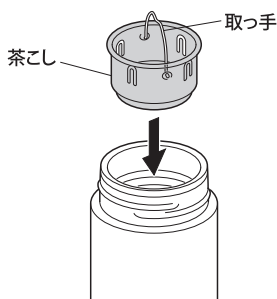


7. 本体にフタを取り付けます。

⚠ 注意



必ず守る

- フタを閉めるときは、本体を立てた状態にして確実にフタを閉める。
閉め方が不十分ですと飲み物がもれて、やけどや周囲のものを汚す原因となります。

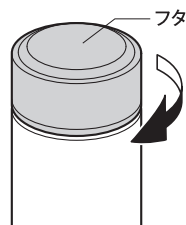


8. 飲み物を飲むときは、本体の飲み口に口をつけて飲みます。

⚠ 注意



禁止

- 傾けた状態や顔などを近づけた状態でフタを開けない。
熱い飲み物を入れた場合、本体の内圧が上がり、飲み物が吹き出したり、飛散してやけどの原因となります。
- 本体を急に傾けて飲まない。
飲み物が勢いよく出て、やけどの原因となります。

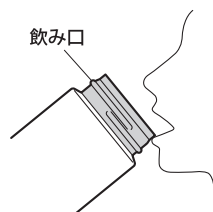

お手入れのしかた

※ご使用後は、必ずその日のうちに洗ってください。

※柔らかいスポンジや布を使用してください。

1. めるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う。
2. すすぎ洗いの後、水分をふき取って十分に乾燥させる。

⚠ 注意



禁止

- 本製品を水中に放置したり、つけ置き洗いはしない。
サビ、変色の原因となります。また、保温、保冷効果が損なわれる原因となります。
- 本製品を煮沸したり、食器洗浄機や食器乾燥機は使用しない。
本製品が変形し、飲み物がもれて、やけどや周囲のものを汚す原因となります。
- 塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわしなどは使用しない。
サビ、損傷の原因となります。
- フタと本体外側には漂白剤を使用しない。
塗装はがれの原因となります。

	酸素系漂白剤	塩素系漂白剤
フタ	×	×
本体内側	○	×
本体外側	×	×

〈本体内側の汚れが目立ってきたとき〉

- ・ 茶しぶやコーヒーなどの汚れが付着している
水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ、約30分後によく洗ってください。
- ・ サビのような赤い斑点が付着している
水に含まれる鉄分などが付着したものです。本体内側に食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を入れ、約30分後によく洗ってください。
- ・ ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後によく洗ってください。

商品仕様

実 容 量	4 3 0 ml
保 温 効 力	6 0 度以上（6 時間）
保 冷 効 力	1 1 度以下（6 時間）
材 質	内びん：ステンレス鋼
	胴部：ステンレス鋼
	フタ：PP
	茶こし：ステンレス鋼
	底板：PP
	電源：CR 2 0 3 2 ※ 1 日 1 0 回使用で約 2 年 ※ 電池交換はできません。
外 形 寸 法	(約) 幅 6 5 mm × 奥行 6 5 mm × 高さ 2 3 1 mm
質 量	約 3 1 0 g
付 属 品	保証書付取扱説明書

- ☐ 保温効力とは、室温 2 0℃±2℃において、製品に熱湯をふた栓下端まで入れ、縦置きにした状態で、湯温が 9 5℃±1℃の時にふた栓をして 6 時間放置した後の湯の温度です。
- ☐ 保冷効力とは、室温 2 0℃±2℃において、製品に冷水をふた栓下端まで入れ、縦置きにした状態で、水温が 0℃±1℃の時にふた栓をして 6 時間放置した後の水の温度です。
- ☐ 外気温、内容量や放置時間により、保温（保冷）効力が異なります。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	温度がわかるステンレスボトル			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	ZAK-B001-W/K	品番	08-0726/0727	保証期間：本体3か月間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー 電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 **048-992-3970** 平日9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます