


くると回すと変形するランタン

3WAY LANTERN

型番：LN-M20A5

品番：08-0778

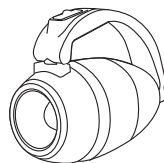

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

安全上のご注意

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。●本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 本品に過剰な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。●電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。

注意

- 使用後は必ずスイッチを切る。●乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。●使い切った乾電池はすぐに取り出す。●長期間使用しないときは必ず乾電池を取り出して保管する。●電池は幼児の手に届かないところに置く。万が一飲み込んだ場合は医師に相談する。●定期的に点灯、点検をする。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

仕様

●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用電源	単3形乾電池3本(電池別売)
使用光源	LED(交換できません)

外形寸法	(約)最大径130×長さ154mm
本体質量	約210g(乾電池を含まず)


光束及び連続使用時間

※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時


スタンド ライト	光束(明るさ)	Highモード:約200 lm	Lowモード:約90 lm
	連続使用時間	約 7時間	約 24時間
ランタン	光束(明るさ)	Highモード:約80 lm	Lowモード:約35 lm
	連続使用時間	約 7時間	約 24時間
懐中 ライト	光束(明るさ)	約150 lm	
	連続使用時間	約 9時間	

本体の名称及び使用方法

- ①ヘッド部
- ②スイッチ
- ③本体(ランタン光源部)
- ④電池ケース
- ⑤ハンドル
- ⑥光源部
- ⑦ロックスイッチ

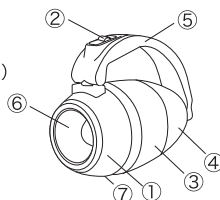

電池の入れ方

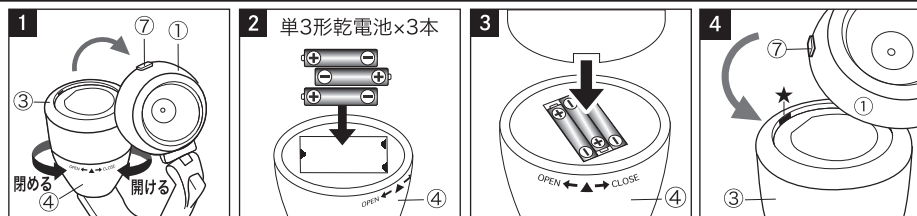


- 1.イラストのように⑦ロックスイッチを押しながら①ヘッド部を持ち上げて広げます。
- ④電池ケースをOPEN側に回して開けてください。
- 2.電池ケースの中に単3形乾電池3本を⊕⊖の指示に従い正しくセットしてください。
- 3.③本体(ランタン光源部)の凹部と▲部に合わせて閉めてください。
- 4.⑦ロックスイッチを押しながら①ヘッド部を元に戻します。

★部を⑦の突起部に合わせてカチッと音がするまで差し込んで確実に閉めてください。

使用方法

- イラストのように⑦ロックスイッチを押しながら①ヘッド部を持ち上げて広げ、くるりと回します。
- ①ヘッド部をくるりと回すとスタンドライトに変わります。元の形状に戻す際は、⑦ロックスイッチを押しながら、かならずカチッと音がするまで①ヘッド部を閉めてください。


持ち上げて広げ、
くるりと回す

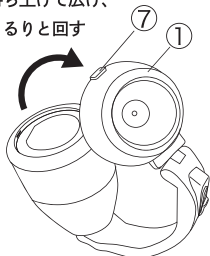


スタンドライト
(ランタンモードで点灯)




懐中ライト
(ライトモードで点灯)

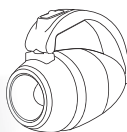


ランタン
(ランタンモードで点灯)



- ②スイッチを右の図のようにスライドさせるとライトが点灯します。

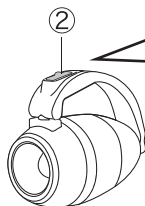

スイッチ

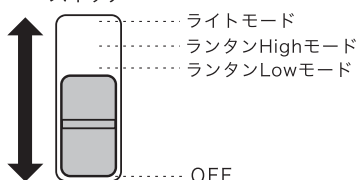

(切り取り)

保証書

持込修理 無料修理規定

商品名	3WAYランタン		
型番	LN-M20A5	品番	08-0778
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所 〒 -	
	電話 ()	

販売店	★住所 店名 電話
-----	-----------

注) ★印欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

修理メモ

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます