

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について
表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)	
	禁 止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指 示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告		
 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 指示に従う
 電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して弊社お客様相談室までご相談ください。	
	使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	
	お手入れのときは必ず電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。	
 ぬれ手禁止	電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。	 禁止
 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。	
 分解禁止	お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。	
	商品梱包用のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。 頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。	
	除菌効果の低下を防ぐため、15℃以上の室内で使用する。	
	電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。	
	漂白剤や哺乳びん消毒・除菌液を本体内部に入れない。	
	除菌効果が低下するため、除菌中にフタを開けない。	
	動作中はフタの蒸気口から排出される蒸気や製品自体が熱くなるため、製品に触れたりフタを開けたりしない。	
	電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。	
	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。	
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	

 禁止	カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災のおそれがあります。	 禁止	お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。 乳幼児の手の届く所で使用したり、保管しない。 けがやけど、感電の原因になります。
	火気の近くや油のかかる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。		


 注意			
 必ず守る	除菌効果の低下を防ぐため、除菌をする際は必ず50mlの水を入れる	 禁止	使用中や使用直後は本体に触れない。 やけどやけがの原因となることがあります。
	水平の安定した場所に設置する。 本体が倒れ、やけど、けがのおそれがあります。		本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。
	使用後は、必ず本製品が完全に冷えた状態で残りの水を捨て、きれいにふいて乾かしてから、持ち運びまたは保管する		壁や家具などの近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形などの原因となることがあります。
	熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。		本製品を高温環境や直射日光が当たる場所で使用および保管しない。
	電源コンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)に設置する。		お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
 手を触れない	使用中は本製品から離れない。 発火や火災のおそれがあります。		使用中に本体を移動しない。 やけどやけがの原因となることがあります。
	週1回以上定期的に洗浄する。 本体内部がカビで汚れます。		「MAX」の線以上に水を入れない。 お湯がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因となります。
	お手入れは冷めてから行う。 感電ややけどのおそれがあります。		本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

製品仕様

販 売 名	哺乳びんスチーム除菌器
型 番	HJ-OH100A-W
除 菌 時 間	約15分
定 格 電 圧	100V～
周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	270W
寸 法	幅202×高さ295×奥行144mm
質 量	約620g
電 源 コ ー ド 長 さ	約1m
付 属 品	専用カップ (50ml)

※仕様、デザイン等は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

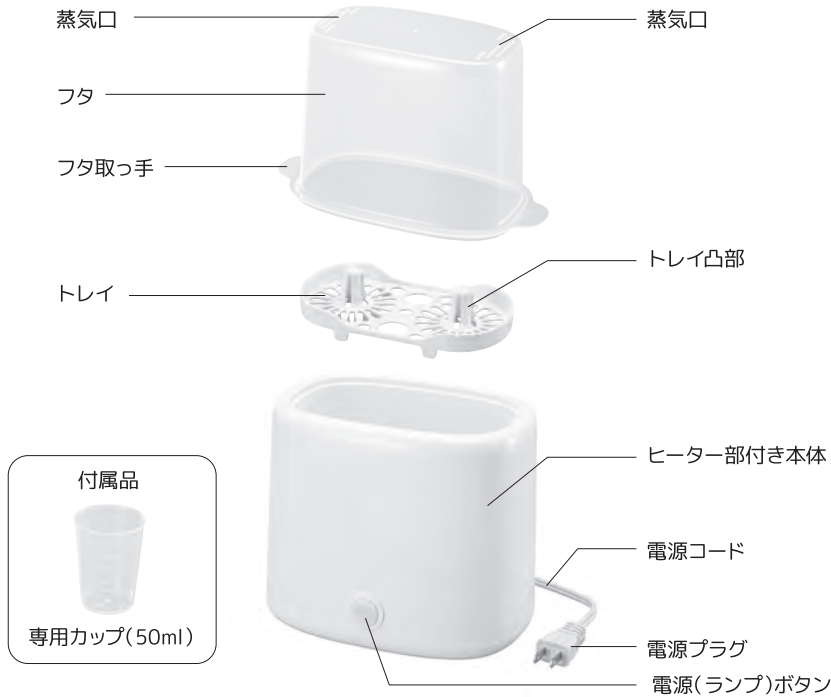


はじめてご使用される場合

電源ボタン・電源コード・電源プラグはぬらさないようにして、本体内部・フタ・トレイ・専用カップを、台所用洗剤とやわらかいスポンジを使ってきれいに洗ってください。

ご使用方法

除菌を行う前に、必ず哺乳びん等は洗浄してください。

- ①
- 
- フタとトレイを取り外し、本体に50ml(MAX線あたり)の水を加えてください。

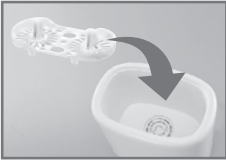- ②
- 
- トレイの凸部を上にして、トレイを本体にセットしてください。
- ③
- 
- トレイの凸部へ哺乳びんを下向きにセットし乳首などの小物類を本体へ入れ、フタを浮かないようにセットしてください。
※乳首、キャップなどの小物を含まないボトルのみの高さが20cm以下の商品に限ります。
- ④
- 
- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押すと電源ランプが点灯し、除菌がスタートします。

※1.初めて使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込むと電源ボタンを押さなくても電源ランプが点灯し、除菌をスタートする場合があります。
※2.前回使用時、電源ランプが消灯前に電源プラグを抜いた場合、電源プラグをコンセントに差し込むと動作が始まります。ご注意ください。
- ⑤
- 約15分経つと電源ランプが消灯し除菌完了となります。
- ⑥
- 本体が完全に冷えてからフタの取っ手を持ってフタを外し、セットした哺乳びん・小物類を取り出してください。
(※冷却時間の目安:電源ランプ消灯後30分以上)

 注意

- ・蒸気口から熱い蒸気が出ます。また、除菌後すぐの本体・フタや哺乳びん等は熱くなっていますので、すぐには取り出さないでください。やけどやけがの原因となります。
- ・必ず手を洗ってから、除菌したものを取り出してください。
- ・連続で使用する場合は、電源プラグをコンセントから取り外し、除菌完了後30分以上放置し、製品が完全に冷えてから①からの動作を繰り返してください。
- ・電源ボタンを押すと途中で停止することができません。誤って押してしまった場合は電源プラグを抜いてください。なお、次回使用時にコンセントに差し込むと動作が始まります。

